

---

# Praktikum adaptive Computersysteme

---

Aufgabenstellung SS 2011  
Thorsten Wink



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT



Embedded Systems & Applications



---

# Inhaltsverzeichnis

---

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	<b>3</b>
<hr/>		
<b>2</b>	<b>Praktikumsablauf</b>	<b>5</b>
2.1	Hardware und Arbeitsraum . . . . .	5
2.2	0. Phase: Einführung (11.04.-15.04.2011) . . . . .	5
2.3	1. Phase: Hardware-Experimente (16.04.-29.04.2011) . . . . .	6
2.4	2. Phase: Messungen (30.04.-13.05.2011) . . . . .	6
2.5	3. Phase: Bildbearbeitung (14.05.-27.05.2011) . . . . .	7
2.6	4. Phase: IP-Blöcke (28.05.-10.06.2011) . . . . .	9
2.7	5. Phase: Slave-Mode Version (11.06.-24.06.2011) . . . . .	10
2.8	6. Phase: Master-Mode Version (25.06.-15.07.2011) . . . . .	11
2.9	7. Phase: Nacharbeiten (16.07.-22.07.2011) . . . . .	12
<hr/>		
<b>3</b>	<b>Werkzeugfluß</b>	<b>13</b>
3.1	Anlegen von neuen Projekten . . . . .	13
3.2	Dateistruktur . . . . .	13
3.3	Simulation auf Registertransferebene (RTL) . . . . .	14
3.4	Erzeugen der RCU-Hardware . . . . .	19
3.5	Hardware-Test der Slave-Mode-RCU . . . . .	19
3.6	Hardware-Test des Gesamtsystems . . . . .	20
<hr/>		
<b>4</b>	<b>Adaptive Rechensysteme - Eine praktische Einführung</b>	<b>23</b>
4.1	Rechnen mit rekonfigurierbarer Hardware . . . . .	23
4.1.1	Anwendungen . . . . .	23
4.1.2	Idee . . . . .	23
4.1.3	Terminologie . . . . .	24
4.1.4	Abstufungen von Rekonfigurierbarkeit . . . . .	25
4.1.5	Aufbau adaptiver Rechensysteme . . . . .	27
4.1.6	Auswirkungen auf die Architektur von Prozessoren . . . . .	30
4.1.7	Beispiel: ML310 als adaptiver Computer . . . . .	31
4.2	Programmierung adaptiver Rechner . . . . .	32
4.3	HDL-basierte Programmierung . . . . .	33
4.3.1	Reine Softwarelösung . . . . .	33
4.3.2	Beschleunigung durch RCU im Slave-Mode . . . . .	35
4.3.3	Weitere Beschleunigung durch RCU im Master-Mode . . . . .	40
<hr/>		
<b>5</b>	<b>Beispiele</b>	<b>55</b>
5.1	Slave-Mode-Anwendung . . . . .	55
5.1.1	main.c . . . . .	55
5.1.2	user.v . . . . .	55
5.2	Master-Mode-Anwendung . . . . .	57
5.2.1	main.c . . . . .	57
5.2.2	user.v . . . . .	58
5.3	Bildbearbeitung . . . . .	62

---



---

# 1 Einleitung

Herzlich willkommen beim Praktikum über adaptive Rechensysteme. Dieser Leitfaden soll Ihnen den Einstieg in die Benutzung der Entwurfsumgebung und die Bearbeitung der eigentlichen Aufgaben erleichtern.

Das vorliegende Dokument ist in vier Teile gegliedert: Das zweite Kapitel beschreibt den Praktikumsablauf mit seinen einzelnen Phasen und Teilaufgaben, das dritte (das Sie allerdings zuerst lesen sollten!) führt in den verwendeten Entwurfsfluß ein. Das vierte gibt eine Einführung in adaptive Rechner, die Sie verstanden haben sollten. Für den Fall, daß Sie dieses Werk ohne nebenstehenden Rechner lesen möchten, sind im letzten Kapitel die Quellen aller besprochenen Programme abgedruckt.

Noch eine Bemerkung vorweg: Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern und Sie behutsam an die Materie heranzuführen, beginnt das Praktikum mit vergleichsweise einfachen Aufgaben. Das Niveau steigt aber gegen Ende! Diesen Gradienten sollten Sie unbedingt bei Ihrer Zeit- und Arbeitsintensitätsplanung berücksichtigen.

Bitte lassen Sie uns wissen, wo Probleme auftreten, damit wir für nachfolgende Jahrgänge Abhilfe schaffen können.



---

## 2 Praktikumsablauf

---

### 2.1 Hardware und Arbeitsraum

---

Für die Bearbeitung der Aufgaben benötigen Sie Spezialsoftware, die nicht frei zugänglich ist. Sie ist auf unseren Rechnern im Praktikumsraum E107 installiert und kann an den 4 dort aufgestellten Rechnern verwendet werden. Desweiteren ist auch eine Arbeit von extern möglich. Eine Anleitung hierzu finden Sie im Leitfaden zur Rechnerumgebung, der auf der Webseite des Praktikums verfügbar ist. Sollten Fragen auftreten, wenden Sie sich bitte an uns.

An jedem der Arbeitsplatzrechner im Praktikumsraum E107 des FG ESA ist ein eigenes ML310 ACS angeschlossen, das jeweils nur von *einem* Benutzer parallel benutzt werden kann. Überprüfen Sie daher bitte mit dem Kommando `who`, ob Sie Ihren ausgewählten Rechner wirklich für sich haben! Da bei Fehlprogrammierungen (und gelegentlich [aber selten] im Regelbetrieb) das ACS den Betrieb einstellt, ist es hilfreich, die Tests mit echter Hardware *vor Ort* in unserem Praktikumsraum zu machen. Sprechen Sie dazu ein Mitglied des FG an, wir schließen Ihnen gerne auf!

---

### 2.2 0. Phase: Einführung (11.04.-15.04.2011)

---

Am Montag, den 11.04.2011 um 14:00 Uhr findet im Raum S2|02 E102 ein erstes gemeinsames Treffen aller Praktikums Teilnehmer statt.

Bei dem ersten Treffen liegt der Schwerpunkt neben den organisatorischen Details (wie Gruppeneinteilung, Kolloquiumsterminen) bei der fachlichen Einführung. Der Praktikumsleitfaden wird besprochen (Sie sollten ihn also bereits vor diesem Treffen gelesen haben) und Fragen werden beantwortet. Sehr wichtig ist auch die Vorführung der im Praktikum verwendeten Entwicklungswerkzeuge. Weiterhin wird der praktische Umgang mit dem adaptiven Rechner ML310 gezeigt, den Sie als Zielplattform für Ihre Experimente nutzen werden.

Vor Lektüre der Aufgabenstellung sollten Sie unbedingt zwei weitere Kapitel gelesen haben: Essenziell ist das Verständnis des vierten Kapitels über adaptive Rechensysteme. Dieses nimmt auch Bezug auf die CAD-Entwurfsumgebung, die in Kapitel drei dieses Leitfadens beschrieben wird, das Sie daher ebenfalls lesen sollten. Falls Sie die Vorlesung *Prozessorarchitekturen für rechenstarke eingebettete Systeme* besucht haben, sollten Sie bereits genug Vorwissen haben, um dieses Praktikum zu bearbeiten.

An dieser Stelle soll kurz auf die Art und Weise der Abgaben eingegangen werden. Zu jeder Phase muss der erstellte Quellcode, evtl. erstellte Simulations-Waveforms und eine Erläuterung Ihres Lösungsweges eingereicht werden.

Die Abgaben erfolgen als E-Mail an [wink@esa.informatik.tu-darmstadt.de](mailto:wink@esa.informatik.tu-darmstadt.de), beides mit der Betreffzeile **Praktikum Gruppe NN Phase M**, wobei NN die Gruppennummer und M die Nummer der Phase ist. Abgabeschluss ist immer der letzte Tag des Bearbeitungszeitraumes, 23:59. Die einzelnen Teile der Abgabe sind als Anhänge an diese E-Mail angehängt. Waveforms werden dabei als PostScript-Dateien (erstellt mit `Print Only To File` in `VirSim`) dargestellt. Die Erläuterungen sollen im pdf-Format abgegeben werden, es wird empfohlen die Dokumente in Latex zu setzen. In *allen* Dateien geben Sie bitte ebenfalls Ihre Gruppennummer, die Phase, sowie das Datum an. Bitte vergessen Sie nicht, die Kommentare in den Quelltexten an die aktuelle Abgabe anzupassen.

In der auf die Abgabe folgenden Woche wird in einem Kolloquium vor Ort die Funktionsfähigkeit Ihrer Lösungen entsprechend den Anforderungen der Aufgabe durch den Betreuer überprüft. Im Anschluss daran werden Ihnen Fragen zu Ihrer Realisierung gestellt. Hierbei müssen alle Gruppenteilnehmer anwesend sein.

Nicht lauffähige Abgaben werden nicht anerkannt!

---

### 2.3 1. Phase: Hardware-Experimente (16.04.-29.04.2011)

---

In dieser Woche arbeiten Sie das erste Mal selber mit den Entwicklungswerkzeugen und der Hardware. Sie werden die im Skript vorgestellten Beispiele simulieren, synthetisieren und auf dem ML310 erproben. Abgaben werden hier noch keine von Ihnen erwartet. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Legen Sie mit `mkslave` ein neues Slave-Mode-Projekt an und erproben Sie die verschiedenen in der Werkzeugeinführung (Kapitel 3) erklärten Arbeitsschritte. Sie sollten also die Funktionsfähigkeit der Anwendung sowohl in Simulation (RTL und Post-Layout) als auch in realer Hardware auf dem ML310 erproben. Letzteres soll nicht nur durch Ausführen von `./main`, sondern auch interaktiv mit dem Werkzeug `xmd` erfolgen.
2. Machen Sie analoge Experimente mit einer durch `mkmaster` angelegten Master-Mode-Anwendung. Verzichten Sie hier aber auf den interaktiven Test mit `xmd`, sondern nehmen die reale Erprobung nur durch Starten von `./main` vor.
3. Erweitern Sie Ihre in 1. angelegte Slave-Mode-Anwendung auf die Spiegelung von 32b Worten wie in Abschnitt 4.3.2 beschrieben. Nehmen Sie die gleichen Simulationen und Tests vor.
4. Erweitern Sie auch Ihre in 2. angelegte Master-Mode-Anwendung auf die Spiegelung von 32b Worten (Abschnitt 4.3.3). Erstellen Sie Testdaten mit einem Texteditor im `ReadMemFile` Format (siehe Abschnitt 3.2), die Sie dann während der Simulation in den simulierten Speicher einlesen. Schreiben Sie die Ausgabedaten mit `WriteMemFile` in eine Datei.

Berücksichtigen Sie für diese und alle weiteren Phasen folgende Regeln beim Hardware-Entwurf:

- Verwenden Sie nur positiv flankengetriggerte Flip-Flops (`@posedge`). Sonderwünsche müssen vorher mit dem betreuenden Assistenten durchgesprochen werden.
- Alle Register müssen nach einem Reset auf definierte Werte gesetzt werden (`if (RESET) begin ...`).
- Ein Register darf nur in exakt einem `always`-Block Ziel einer Zuweisung sein.
- Interne Tristate-Buffer (also das explizite Setzen eines Signals bzw. Registers auf den Wert Z) sind verboten.
- Verilog `register`-Arrays dürfen nicht verwendet werden. Wenn Sie partout in Ihrem Entwurf größere Zwischenspeicher brauchen, halten Sie bitte mit dem betreuenden Assistenten Rücksprache.

Nach dieser Phase sollten sie den praktischen Umgang mit den Werkzeugen beherrschen und auch schon erste Erfahrungen mit der Arbeit auf der ML310 Hardware haben.

---

### 2.4 2. Phase: Messungen (30.04.-13.05.2011)

---

Hier werden Sie die Slave-Mode Anwendung `reverse`, die Sie in der letzten Phase erstellt haben, um Messpunkte erweitern. Ziel ist es zu bestimmen, wie effizient der Datentransfer im Slave-Mode zwischen CPU und RC erfolgt. Dazu werden die maximalen und minimalen Zeiten zwischen zwei CPU-Zugriffen in der Hardware gemessen. Der Software-Teil muß diese Ergebnisse auslesen und dem Benutzer ausgeben. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Sie müssen den Hardware-Teil um zwei durch die Software lesbare Register erweitern. In einem steht die minimale, in dem anderen die maximale Zeit (in Takten) zwischen zwei Zugriffen.
2. Die Zeit zwischen zwei Zugriffen von der Software auf die RC muß durch einen Hardware-Zähler in Takten gemessen werden.
3. Nach einem Zugriff müssen die minimalen und maximalen Werte mit dem gerade gestoppten Wert des Zählers aktualisiert werden.
4. An Zugriffen sollen sie in drei Schleifen in der Software folgende Muster realisieren: Nur aufeinanderfolgende Lese-Operationen, nur aufeinanderfolgende Schreib-Operationen, abwechselnd je eine Lese- und eine Schreib-Operation.
5. Nehmen Sie die Messungen getrennt für jedes Zugriffsmuster vor.
6. Simulieren Sie Ihren Entwurf auf RT-Ebene.
7. Passen Sie den Software-Teil so an, daß die gemessenen Werte von der RC zurückgelesen und dem Benutzer ausgegeben werden (C-Funktion `printf`, getrennt für jedes Zugriffsmuster).



8. Compilieren Sie die gesamte Anwendung und erproben Sie `./main`.

Beachten Sie bei der Realisierung der Messungen folgende Details:


- Ihre Schaltung kann von der CPU mit sogenannten Burst-Transfers angesprochen werden. Dabei bleibt das `ADDRESSED`-Signal über mehrere aufeinanderfolgende Takte gesetzt. Jeder Takt wird dabei als getrennter Zugriff bearbeitet. Gegebenenfalls wechselt dabei auch der Wert auf dem `ADDRESS`-Bus, wenn die CPU verschiedene Adressen während des Bursts bearbeitet (schreibt oder liest). Für Ihre Zeitmessungen soll ein Burst-Transfer gleich welcher Länge aber nur als *ein* Zugriff gewertet werden.
- Schreibzugriffe von der CPU auf Ihre Hardware können ebenfalls mehrere Takte dauern. Dabei bleibt das `WRITE`-Signal über mehrere aufeinanderfolgende Takte gesetzt. Wie bei Burst-Transfers soll Ihre Zeitmessung auch einen Multi-Takt-Schreibvorgang nur als *einen* Zugriff ansehen.
- Sie sollen also bei deaktiviertem `RESET`-Signal die Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden steigenden Flanken des `ADDRESSED`-Signals messen.

**Abgaben:** Eine Erläuterung Ihrer Meßmethodik, das erweiterte HDL-Modell und C-Programm sowie die Meßergebnisse.

### 2.5 3. Phase: Bildbearbeitung (14.05.-27.05.2011)

Als Kernaufgabe in diesem Praktikum werden wir uns mit einem einfachen Problem aus der Bildbearbeitung befassen. Es geht darum, den Kontrast in Graustufenbildern zu erhöhen. Solche Graustufenbilder werden auf dem Rechner als ein zweidimensionales Feld von Zahlen dargestellt, bei dem jede Zahl die Helligkeit des entsprechenden Bildpunktes angibt. In unserem Beispiel sind diese Werte 8b breit, der Wert 0 entspricht dabei vollständiger Schwärze, der Wert 255 dem hellsten Weiß. Aus Vereinfachungsgründen gehen wir davon aus, daß alle Bilder 256 Bildpunkte breit und 256 Bildpunkte hoch sind, also insgesamt 65536 Bildpunkte enthalten.

Ein einfaches Beispielprogramm, das Ihnen den Umgang mit solchen Bildern näherbringen soll, finden Sie in der Datei `/opt/cad/Prakt/ACS07/TestData/brighten.c` (im Kapitel 5 als Listing 5.5). Diese Anwendung hellt ein gegebenes Bild auf, indem auf alle Grauwerte der Wert 100 aufaddiert wird. Zur Erprobung kopieren Sie die Datei in eines ihrer Arbeitsverzeichnisse und übersetzen Sie es mit dem Kommando `make brighten` (lauffähig auf dem ML310 ACS). Ein Beispielbild liegt mit dem Namen `lena256.pgm` im selben Verzeichnis. Durch das Kommando `xv lena256.pgm` können Sie es sich anzeigen lassen. Mit der Anweisung `./brighten lena256.pgm lena256b.pgm` wird in der Datei `lena256b.pgm` eine hellere Version des Bildes erzeugt. Betrachten Sie auch dieses mit `xv` und beurteilen Sie das Ergebnis der Aufhellung.

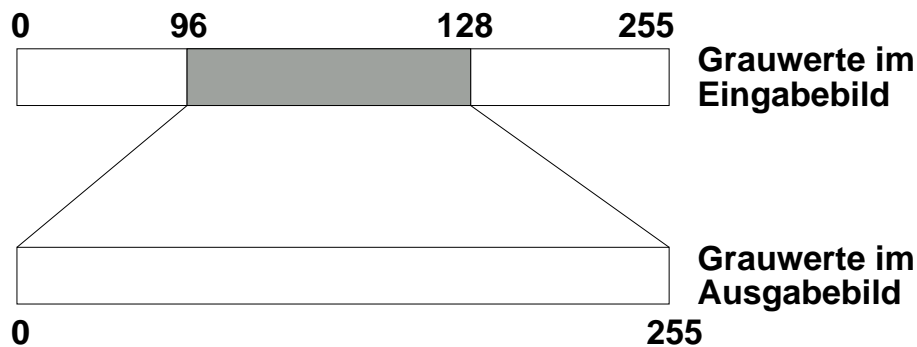

**Abbildung 2.1:** Idee der Kontrastspreizung

Aber zurück zu unserer Aufgabe: Es gibt eine Vielzahl von Algorithmen, die verwaschene Bilder aufbereiten können. Wir schauen uns hier den einfachsten an: Die Aufspreizung des Kontrasts, der folgende Idee zu Grunde liegt.

- Der dunkelste Punkt des Eingabebilds wird immer auf den Grauwert 0 (=schwarz) im Ausgabebild abgebildet (unabhängig von seinem Ursprungswert).
- Der hellste Punkt des Eingabebilds wird immer auf den Grauwert 255 (=weiß) im Ausgabebild abgebildet (auch hier unabhängig von seinem Ursprungswert).
- Alle anderen Grauwerte des Eingabebilds zwischen diesen Minima und Maxima werden in aufsteigender Reihenfolge gleichmäßig zwischen den Werten 0 und 255 in das Ausgabebild abgebildet.

Als Ergebnis erhält man also aus einem Eingabebild, das den vollen Wertebereich 0 ... 255 nicht vollständig ausnutzt, ein Ausgabebild, das den ganzen Wertebereich verwendet und so einen verbesserten Kontrast hat.

---

Im Beispiel aus Abbildung 2.1 wird also der minimale Grauwert 96 des Eingangsbildes auf den dunkelsten Wert 0 des Ausgangsbildes abgebildet. Der hellste Grauwert 128 des Eingangsbildes wird im Ausgangsbild zu 255 (weiß). Die  $128 - 96 = 32$  unterschiedlichen Grauwerte des Eingangsbildes werden nun so aufgespreizt, daß Sie das volle Intervall von 0 bis 255 gleichmäßig ausfüllen. Dies wird dadurch erreicht, daß jeder einzelne Grauschritt im Eingangsbild auf  $255/32 \approx 8$  Grauschritte im Ausgangsbild abgebildet wird. Also  $96 \rightarrow 0$ ,  $97 \rightarrow 8$ , etc. Auf diese Weise bekommen wir zwar nicht mehr unterschiedliche Graustufen ins Ausgangsbild, aber sie liegen weiter auseinander und sind somit besser voneinander zu unterscheiden (höherer Kontrast).

In dieser Phase des Praktikums sollen Sie eine Kopie von `brighten.c` nach `contrast.c` so umbauen, daß die oben beschriebene Kontrastspreizung realisiert wird. Sie können dabei die Ein-/Ausgabeoperationen unverändert übernehmen. Nur die eigentliche Berechnung müssen Sie anpassen. Verwenden Sie `xv`, um die Ergebnisse Ihrer Transformation auch graphisch betrachten zu können.

Beginnen Sie hier schon die Überlegung, welche Teile Ihres Programmes wie in Hardware ausgelagert werden sollen. Wichtige Punkte sind hier beispielsweise

- Die Bitbreiten der verarbeiteten Daten.
- Die Hardware-Implementierung verschiedener Operatoren. So kann eine Multiplikation mit einer Zweierpotenz in Hardware einfach durch eine Links-Schiebeoperation realisiert werden.
- Ist Parallelverarbeitung möglich?

**Abgaben:** Das von Ihnen entwickelte C-Programm `contrast.c` sowie eine Beschreibung Ihrer Ergänzungen. Eine Diskussion der von Ihnen geplanten Hardware-Architektur.

---

## 2.6 4. Phase: IP-Blöcke (28.05.-10.06.2011)

---

Für die Hardware-Realisierung Ihres Algorithmus werden Sie einen Dividierer mit variablen Operanden benötigen. Dieser wird nicht automatisch bei der HDL-Synthese erzeugt, sondern muss als sog. IP-Block eingebunden werden. Mit Hilfe des CoreGenerator-Tools von XILINX kann ein solches Modul erzeugt werden. Es kann über das Kommando `coregen` gestartet werden. Zuerst muss ein neues Projekt angelegt werden. Als Family ist *Virtex2P* auszuwählen, Device ist *xc2vp30*, Package *fg896*, und SpeedGrade 6. Dann kann über den *Pipelined Divider* der gewünschte Dividierer erzeugt werden. Als Ausgabe erhalten Sie (unter anderem) eine Netzliste (*.ngc*), die zur Implementierung benötigt wird sowie ein Simulationsmodell (*.v*).

Sie sollen den Dividierer so in einen Verilog-Testrahmen einbinden, daß zwei variable Operandenregister dividiert werden und Quotient und Rest in Ergebnisregistern abgelegt werden.

Der Dividierer hat unabhängig von den Breiten oder den Datentypen (vorzeichenbehaftet oder *-los*) seiner Operanden folgende Schnittstelle:

`dividend` : *N*-Bit Eingang für den Dividenden.

`divisor` : *M*-Bit Eingang für den Divisor.

`quot` : *N*-Bit Ausgang für den Quotienten.

`remd` : *M*-Bit Ausgang für den Rest der Division.

`clk` : Takteingang.

`ce` : Bei einer '1' an diesem Eingang wird der Takt aktiviert, der Dividierer arbeitet.

`rfd` : Unbenutzt.

Die Schaltung ist derart gepipelined, daß pro Takt ein neuer Satz Operanden an den Eingängen akzeptiert wird. Nach einer bestimmten Anzahl von Takten (Latenzzeit), die von den von Ihnen gewählten Parametern (*N* und *M*) abhängt, taucht das entsprechende Ergebnis dann an den beiden Ausgängen auf. Der Dividierer arbeitet immer: Einmal pro Takt werden die an den Eingängen anliegenden Werte eingelesen, und nach der Latenzzeit wechseln die beiden Ausgänge auf die Ergebnisse der Berechnung. Es ist also wichtig, die Ausgänge zum *richtigen* Zeitpunkt auszuwerten.

Gehen Sie zur Bearbeitung dieser Phase wie folgt vor:

1. Legen Sie ein neues Slave-Mode-Projekt für diese Phase an.
2. Erzeugen Sie sich den gewünschten Dividierer mittels des Werkzeugs *CoreGen*. Dabei werden Sie zwei Dateien erhalten: Kopieren Sie die *.ngc* Datei in das Unterverzeichnis *Simple* des Projektverzeichnisses. Kopieren Sie die *.v* Datei direkt in das Projektverzeichnis. Letztere enthält die Moduldeklaration der Dividierierzelle, hier können Sie die Schnittstelle im Detail sehen.
3. Öffnen Sie *user.tcl* mit einem Texteditor und entkommentieren Sie die Platzhalter *add\_file* Zeile für Ihren Dividierer (führendes # löschen). Ändern Sie den Namen der Verilog-Datei auf den von Ihnen tatsächlich verwendeten Dateinamen und speichern Sie *user.tcl* ab.
4. Instanzieren Sie Ihre Dividierierzelle in *user.v*.
5. Erweitern Sie *user.v* um die Realisierung der beiden schreibbaren Register für Dividend und Divisor und die beiden lesbaren Register für Quotient und Rest. Dabei müssen Sie die Adressdekodierung ergänzen. **Hinweis:** Der Dividierer-Ausgang *muss* an ein eigenes Register angeschlossen werden, er darf *nicht* über den Multiplexer direkt an *DATAOUT* angeschlossen werden.
6. Fügen Sie nun die Steuerung hinzu. Diese muß kontrollieren, *wann* genau die Ergebnisregister ihre Werte von den Dividiererausgängen übernehmen. Hier müssen Sie die Latenz beachten: Latchen Sie die Ausgangswerte zu früh, ist die Berechnung noch nicht abgeschlossen. Sind sie zu spät, überschreiben die durch die Pipeline nachrückenden Werte das gewünschte Ergebnis.
7. Die Software-Schnittstelle muss so ausgelegt sein, daß pro Operand je ein Schreibzugriff zur Übertragung der Daten von der CPU an die RC benutzt wird. Je ein einzelner Lesezugriff holt dann die Ergebnisse (Quotient und Rest) von der RC wieder ab. Wahrscheinlich müssen Sie bei dieser Betriebsart zwischen dem Schreiben und Lesen in Software etwas Zeit vergehen lassen (die Rechenzeit des Dividierers). Hierzu reicht beispielsweise ein einfaches `printf("Waiting ... \n");` aus.

- 
8. Simulieren Sie Ihr Verilog Modell auf RT-Ebene. Testen Sie dabei unbedingt auch, ob das Pipelining funktioniert.
  9. Schreiben Sie einen kleinen Software-Testrahmen in `main.c`, in dem zwei Zahlen im Slave-Mode zur Division an die RC übertragen werden. Quotient und Rest sollen dann aus der Hardware ausgelesen und dem Benutzer angezeigt werden.
  10. Implementieren Sie die ganze Anwendung mit `make linux`. Testen Sie Ihr Programm durch Ausführen von `./main`.

**Abgaben:** Das HDL-Modell und C-Programm mit Beschreibung und Simulationsergebnissen (RTL und Post-Layout) als kommentierte Waveforms.

---

## 2.7 5. Phase: Slave-Mode Version (11.06.-24.06.2011)

---

Nun realisieren Sie Ihre in Phase 3 geplante Hardware-Architektur unter Verwendung des in der vorigen Phase erprobten Dividierer IP-Blocks. Dabei soll die Hardware in dieser Phase im Slave-Mode arbeiten: Die CPU überträgt die zu verarbeitenden Daten an die RC, diese führt die Berechnung aus und die CPU holt das Ergebnis ab. Sie müssen dazu das C-Programm auch entsprechend anpassen. Simulieren und erproben Sie Ihren Entwurf auf dem ML310. Führen Sie auch wie in Phase 2 Zeitmessungen an Ihrem Design durch (Effizienz der Kommunikation und Ausführungszeit). Achten Sie schon hier auf eine möglichst gute Parallelisierung der Anwendung!

**Tipp:** Falls Sie mehrere Schleifen in eine Slave-Mode RC auslagern wollen, packen Sie alle Funktionen in *einen* Hardware-Block und wählen Sie mittels eines von der Software beschreibbaren Registers aus, welche Operation aktuell ausgeführt wird.

**Hinweis:** Wir empfehlen Ihnen *dringend*, sich an die hier vorgeschlagene Lösung mittels des Dividierers zu halten. Abweichungen dürfen nur nach Rücksprache und Genehmigung durch den betreuenden Assistenten erfolgen. Analoges gilt für Phase 6!

**Abgaben:** Das HDL-Modell und C-Programm mit Beschreibung, kommentierte Simulationsergebnisse als Tabelle (`$monitor()`), Ergebnisse der Zeitmessungen.

---

## 2.8 6. Phase: Master-Mode Version (25.06.-15.07.2011)

---

Stellen Sie nun Ihre Lösung (Hard- und Software) wie im Skript gezeigt auf den Master-Mode Betrieb um. Die RC soll nun also lediglich Startparameter von der CPU entgegennehmen und ansonsten die gesamte Verarbeitung selbständig durchführen. Erst am Ende wird der CPU der erfolgreiche Abschluß durch einen Interrupt signalisiert. Die CPU soll dann das Ergebnisbild in die entsprechende Ausgabedatei schreiben. Wie üblich nehmen Sie auch hier die Effizienz- und Zeitmessungen vor.

Entscheidend für den Aufbau dieser Schaltung ist die Einbindung Ihrer Berechnung in den Datenstrom, insbesondere in die Flußkontrolle (siehe Abbildung 4.12). Nachdem Sie ein neues Master-Mode-Projekt mit `mkmaster` angelegt haben, finden Sie in `user.v` an der Instanz `FC` des `flowcontrol` Moduls eine mit dem Kommentar `/** Ändern */` markierte Stelle. Hier ist der Ausgangs-Port des Lese-Stroms als Eingangs-Port für den Schreib-Strom angeschlossen. Um Ihre Berechnung einzubinden, müssen Sie diese Verbindung auftrennen. Ihre Schaltung muß dann Eingangsdaten aus `STREAM_READ` akzeptieren. Der Ausgang Ihrer Schaltung muß dann an die ehemals von `STREAM_READ` belegte Stelle des `flowcontrol` Moduls angeschlossen werden.

Auch die bisher in `user.v` mit `FC` verbundenen Flußkontrollsignale müssen in analoger Form aufgetrennt und Ihre eigene Schaltung eingefügt werden. Das zu verwendende Protokoll sieht wie folgt aus. Zum besseren Verständnis sei hier an die Signalverläufe einer Master-Mode-Anwendung erinnert, die Sie ja in Phase 1 studiert haben.

**STREAM\_ENABLE** : Dieser Eingang dient zur Steuerung des Datenstromes. Beim Lesestrom bedeutet eine '1' auf diesem Port, daß Ihre Schaltung mit der *übernächsten* positiven Taktflanke ein Eingangsdatum von `STREAM_READ` in ein Register übernehmen möchte. Beim Ausgangsstrom bedeutet die '1', daß Ihre Schaltung gültige Daten schreiben möchte, die mit der nächsten positiven Taktflanke in den Ausgangsstrom übernommen werden. Eine '0' zeigt entsprechend an, daß zur übernächsten bzw. nächsten positiven Taktflanke keine neuen Daten gelesen bzw. geschrieben werden sollen.

**STREAM\_STALL** : Eine '1' auf diesem Ausgang zeigt an, daß die Benutzerschaltung zwar Daten lesen bzw. schreiben möchte (`STREAM_ENABLE=1`), aber der Strom leider unterbrochen ist. Beim Lesestrom bedeutet dies, daß Daten nur zu solchen positiven Taktflanken von Ihrer Schaltung übernommen werden dürfen, wenn zur *vorherigen* positiven Taktflanke `STREAM_STALL=0` war. Im anderen Fall muß Ihre Schaltung warten. Beim Schreibstrom wird nur bei einer positiven Taktflanke das Datum tatsächlich übernommen, wenn zur selben Taktflanke `STREAM_STALL=0` ist. Wenn das Signal '1' ist, muß Ihre Schaltung das Ausgangsdatum solange stabil an den Schreibstrom anlegen, bis die Übernahme tatsächlich erfolgt ist. Anderenfalls geht das Datum einfach verloren.

Da Ihre Schaltung wegen des verwendeten Dividierers nun nicht mehr rein kombinatorisch ist, müssen Sie auch die `STREAM_ENABLE` und `STREAM_STALL` Signale sequentiell verarbeiten. Hier einige (aber nicht alle!) Anhaltspunkte

- Sie dürfen den Schreibstrom erst starten, wenn tatsächlich Ergebnisse aus Ihrem Dividierer vorliegen.
- Sie dürfen den Schreibstrom erst anhalten, wenn tatsächlich alle Eingangsdaten in den Dividierer als Ergebnisse am Dividiererausgang vorliegen (Pipelining!) und erfolgreich geschrieben wurden.
- Sie müssen den Dividierer und den Lesestrom anhalten, wenn der Schreibstrom abreißt (`STREAM_STALL=1`).
- Sie müssen den Dividierer und den Schreibstrom anhalten, wenn der Lesestrom abreißt (`STREAM_STALL=1`).

Die Systemsimulation provoziert solche Stromunterbrechungen künstlich. Sie können also das Verhalten Ihrer Anwendung schon zur Simulationszeit untersuchen.

**Abgaben:** Das HDL-Modell und C-Programm mit Beschreibung, kommentierte Simulationsergebnisse als Waveforms und/oder Tabelle (`$monitor()`), Ergebnisse der Messungen.

An diese Endabgabe werden in der Form weitergehende Anforderungen gestellt. Hier sind keine Ansammlungen von Einzeldateien mehr erwünscht, sondern es wird ein *homogenes* Dokument gefordert, das alle Angaben enthält. So sollen hier beispielsweise auch die Waveforms als EPS-Dateien direkt in den Textfluß eingebunden sein (Ankreuzen von Encapsulated PostScript (EPSF) beim Drucken in `VirSim`) Auch reichen hier stichpunktartige Erklärungen nicht mehr aus, die endgültige Lösung soll umfassend (auch anhand von Zeichnungen) beschrieben werden. Dazu gehört auch eine Kommentierung der Waveforms:

- Was soll gezeigt werden?
- Wie wird sich das in den Signalverläufen niederschlagen?
- Wo (Zeitpunkt) findet man diese Verläufe tatsächlich in den Diagrammen?

---

Bei dieser Abgabe ist mit einem Gesamtumfang von ca. 15-20 Seiten zu rechnen. Das Abgabeformat dafür ist PDF

In ihrem Arbeitsverzeichnis sollten Sie ein Unterverzeichnis angelegt haben, in dem alle für den Entwurf benötigten Quellen, Testdaten, ggf. Skripte o.ä. abgelegt werden. Bitte stellen Sie durch ein `make clean` sicher, daß hier keine unnötigen Dateien mehr existieren und beschreiben Sie in einer kleinen `README` Datei den Inhalt dieses Verzeichnisses. Seinen Namen teilen Sie bitte in der Abgabe-Mail mit, er wird für unsere abschliessende Datensicherung gebraucht.

---

### **2.9 7. Phase: Nacharbeiten (16.07.-22.07.2011)**

---

In dieser Woche wird das Abschlusskolloquium stattfinden.

Die Pflichtaufgaben sollten vor dieser Phase erfolgreich abgearbeitet worden sein. Nach Rücksprache mit dem Betreuer kann aber auch eine Nacharbeit vereinbart werden.

---

## 3 Werkzeugfluß

Um sich mit der ACS-Umgebung vertraut zu machen, sollten Sie zunächst mit sehr einfachen Anwendungen experimentieren. Dazu stehen zwei Musterprojekte für den Slave- und Master-Mode zur Verfügung.

---

### 3.1 Anlegen von neuen Projekten

---

Zum schnellen Start in die Arbeit können Sie auf bereits lauffähige Musteranwendungen zurückgreifen. Durch ein einzelnes Kommando wird ein Unterverzeichnis angelegt und mit allen nötigen Dateien versehen. Sie müssen dann lediglich Ihre Änderungen an den passenden Stellen einbauen.

Das zu verwendende Kommando unterscheidet sich nach dem Typ der zu erstellenden Anwendung: Für die Slave-Mode Betriebsart verwenden Sie das Kommando `mkslave`, für Master-Mode das Kommando `mkmaster`. In beiden Fällen folgt dem Kommando der von Ihnen gewünschte Name für das anzulegende Projekt.

**Beispiel:** Mit dem Kommando `mkslave simsel` wird im aktuellen Verzeichnis ein Unterverzeichnis namens `simsel` angelegt. In diesem befinden sich alle für eine Slave-Mode-Anwendung nötigen Dateien. Die Beispielanwendung realisiert ein einzelnes 32b-Register auf der RCU, das durch die CPU geschrieben und wieder ausgelesen werden kann. Nach einem Reset des Systems hat das Register den schon bekannten, leicht wiedererkennbaren Wert `0xDEADBEEF`. Andere Teile des RCU-Speicherbereiches, die nicht dieses Register enthalten, liefern beim Lesen den Wert `0xCOFFEE11`. Sie kann durch entsprechende Ergänzung leicht an die tatsächlichen Erfordernisse Ihres Entwurfs angepasst werden. Dazu bearbeiten Sie lediglich drei im folgenden Abschnitt beschriebene Dateien. Die Master-Mode Beispielanwendung kopiert einen Speicherbereich durch die RCU auf einen anderen, die CPU ist also beim eigentlichen Kopiervorgang nicht involviert.

---

### 3.2 Dateistruktur

---

Beim Anlegen eines Slave-Mode-Projektes erhalten Sie für Ihre ersten Experimente im wesentlichen drei interessante Dateien:

`user.v` ist die Beschreibung der Slave-Mode-RCU in Verilog. Hier erkennt man die typische Slave-Mode-Schnittstelle sowie die eigentliche Anwendung im Rumpf des Moduls. Die Beispielanwendung erlaubt den Zugriff auf bis zu vier unterschiedliche Register (Dekodierung der letzten beiden Bits der Wortadresse `ADDRESS`, also die Möglichkeiten 00, 01, 10 und 11). Davon ist momentan nur die Teiladresse 00 belegt (hier wird das Register `outreg` an die CPU ausgegeben). In den drei anderen Fällen wird die gut erkennbare Konstante `0xCOFFEE11` ausgegeben. Das Register `outreg` wird im `always`-Block auf `0xDEADBEEF` zurückgesetzt. Bei Schreibzugriffen auf die Register-Adresse 00 übernimmt es den von der CPU an den Eingabe-Bus `DATAIN` angelegten Wert. Die Master-Mode-Version enthält zusätzlich noch die Schnittstelle für die MARC-Streams (siehe Abschnitt 4.3.3).

`main.c` ist der Software-Teil der Anwendung, der auf der PowerPC-CPU des ML310 ACS ausgeführt wird. Nach den üblichen Vorbereitungen (Initialisierung, bestimmen der Basisadresse des RCU-Bereiches) wird der 32b-Wert an der RCU-Wortadresse 0 (`rcu` ist als Zeiger auf `unsigned long`, also auf 32b Werte deklariert) gelesen und ausgegeben. Dies führt also zu einem Zugriff auf das RCU-Register `outreg`. Danach wird ein Schreibzugriff auf die gleiche Adresse vorgenommen, gefolgt von einem Auslesen des neuen Wertes.

`stimulus.v` Zum Testen der RCU in der Simulation müssen die Zugriffe der CPU auf Adressen im RCU-Speicherbereich nachgeahmt werden. Dazu können in dieser Datei vordefinierte Verilog-Funktionen aufgerufen werden. Solche Funktionen stehen für das Starten und Herunterfahren der Simulationsumgebung ebenso bereit, wie für das Nachahmen von Lese- (via `Read32`) und Schreibzugriffen (via `Write32`). Beide Funktionen akzeptieren als ersten Parameter die CPU-Adresse für den Zugriff. Zum Test der RCU muß hier als Basisadresse des RCU-Adressbereiches die Konstante `SLAVE_BASE` angegeben werden. Dazu relativ kann nun die Adresse *innerhalb* des RCU-Adressraums angegeben werden. Die Funktion `Write32` erwartet als zweiten Parameter den zu schreibenden 32b-Wert, die Funktion `Read32` liest einen 32b-Wert von der RCU in ein als zweiten Parameter übergebenes Register (32b breit, im Beispiel heisst das Register `data`). Die Systemfunktion `$display` arbeitet ähnlich wie `printf` in C, indem sie einen Wert entsprechend der Formatangabe (hier: `%h` steht für hexadezimale Darstellung) als Text auf der Simulator-konsole ausgibt.



Zur Simulation von Master-Mode-Anwendungen können in `stimulus.v` zwei weitere Kommandos zum Umgang mit dem simulierten Speicher verwendet werden. Mit dem Kommando

```
ReadMemFile("infile.mem")
```

wird der Inhalt der Datei `infile.mem` zur Simulationszeit in den Speicher geschrieben. Die Eingabedatei (hier `infile.mem`) hat folgendes Format: Die Kopfzeile enthält die Adresse des ersten Bytes und die Anzahl der folgenden 32b Worte. Nun folgen die vorher angegebene Anzahl von 32b Worten, eines pro Zeile. Dann ist die Datei zu Ende, oder es folgt eine weitere Kopfzeile. Alle Zahlen werden hexadezimal dargestellt. Eine Beispieldatei `infile.mem` könnte wie folgt aussehen:

```
1000 3
12345678
87654321
deadbeef
2000 2
10101010
01010101
```

Nach `ReadMemFile("infile.mem")` würde auf Adresse 4096 (dezimal) das Wort `0x12345678` beginnen, auf Adresse 4100 das Wort `0x87654321`, auf Adresse 4104 das Wort `0xDEADBEEF`. Der zweite Block weist Adresse 8192 das Wort `0x10101010` und Adresse 8196 das Wort `0x01010101` zu. Man beachte hier, daß alle Adressen als Byte-Adressen angegeben sind und ein 32b Wort vier Bytes an Speicherplatz benötigt.

Um einen Speicherauszug des simulierten Speichers in eine Datei zu schreiben kann das Kommando `WriteMemFile("outfile.mem", 32'h1000, 3)` verwendet werden. Mit den hier gezeigten Parametern werden drei 32b Worte beginnend bei Byte-Adresse 4096 (dezimal) in die Datei `outfile.mem` geschrieben. An das vorige Beispiel anschließend hätte diese dann den folgenden Inhalt:

```
1000 3
12345678
87654321
deadbeef
```

Um bestehende Dateien nach und von diesem Format zu wandeln stehen zwei Hilfsprogramme bereit. Bei Eingabe von `bin2mem <lena256.pgm >lena256.mem` auf Unix Kommandoebene wird die Graustufenbilddatei `lena256.pgm` als hexadezimaler Speicherauszug in die Datei `lena256.mem` geschrieben. Wichtig: Die Kopfzeile (Startadresse und Anzahl von 32b Worten) fehlt noch und muß *manuell* mit einem Texteditor in der Datei `lena256.mem` nachgetragen werden. Der umgekehrte Schritt ist mit `mem2bin <lena256contrast.mem >lena256contrast.pgm` möglich. Hier sind keine manuellen Schritte mehr nötig. `lena256contrast.pgm` enthält genau die Daten aus `lena256contrast.mem`, die Kopfzeile wurde automatisch entfernt. `mem2bin` ist auf die Bearbeitung von Eingabedateien beschränkt, die nur einen Speicherbereich enthalten.

---

### 3.3 Simulation auf Registertransferebene (RTL)

---

Nach dem Sichten der Eingabedateien können Sie die Funktion der Slave-Mode-RCU im Verilog-Simulator erproben. Dabei werden die in der Stimulus-Datei beschriebenen Zugriffe auf die RCU ausgeführt und währenddessen verschiedene Signale der RCU aufgezeichnet. Diese Signale können bei Ende der Simulation graphisch in Form von Signalverlaufsdigrammen (*waveforms*) dargestellt werden. Gegenüber den ebenfalls möglichen Textausgaben auf der Simulatorkonsole haben die Waveforms den Vorteil, dass hier leichter zeitliche Zusammenhänge zwischen parallelen Signalverläufen erkannt werden können.

Das Unix-Kommando

```
make rtlsim
```

übersetzt die Verilog-Beschreibungen für die Simulation. Sollten hierbei keine Fehler aufgetreten sein (diese würden den Vorgang abbrechen und müssten erst in den Quelldateien behoben werden), wird das Visualisierungswerkzeug für die Signaldiagramme gestartet (siehe Abbildung 3.1).

Man könnte die Simulation schon jetzt starten, würde dann aber nur die Textausgaben durch die `$display`-Aufrufe im Verilog auf der Simulatorkonsole sehen. In der Regel ist man aber eher an Waveforms interessiert. Dazu muß dem Simulator *vor* der Simulation mitgeteilt werden, welche Signale tatsächlich aufgezeichnet werden sollen. Der Einfachheit halber werden wir den Simulator anweisen, *alle* Signale unserer im Verilog-Modul `user` definierten Slave-Mode RCU



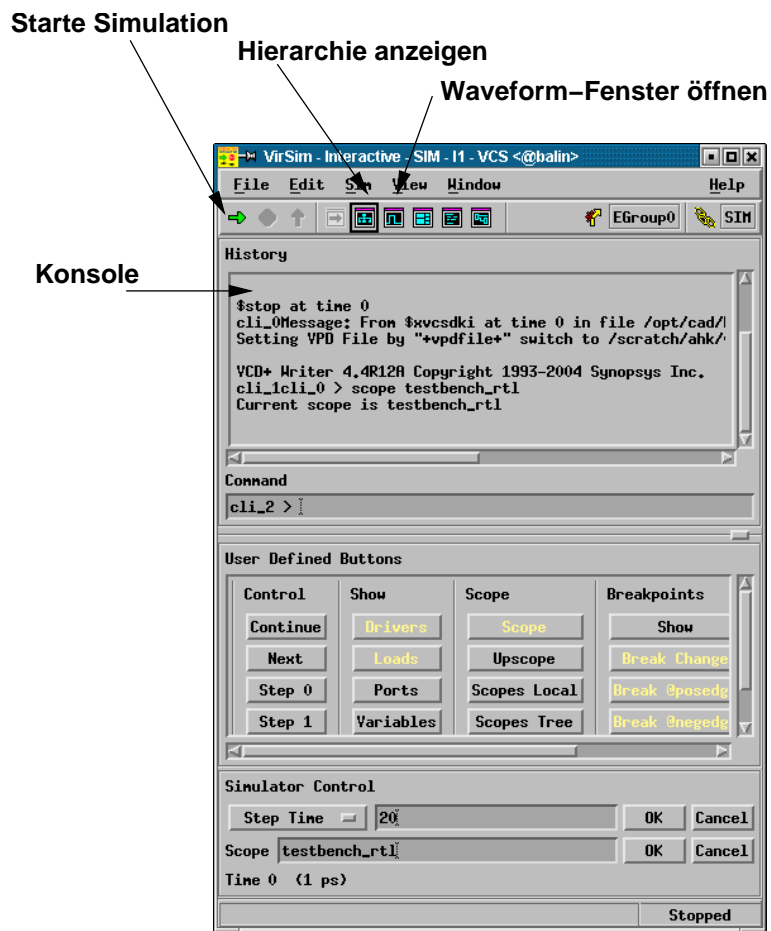


Abbildung 3.1: Graphische Simulationsumgebung VirSim

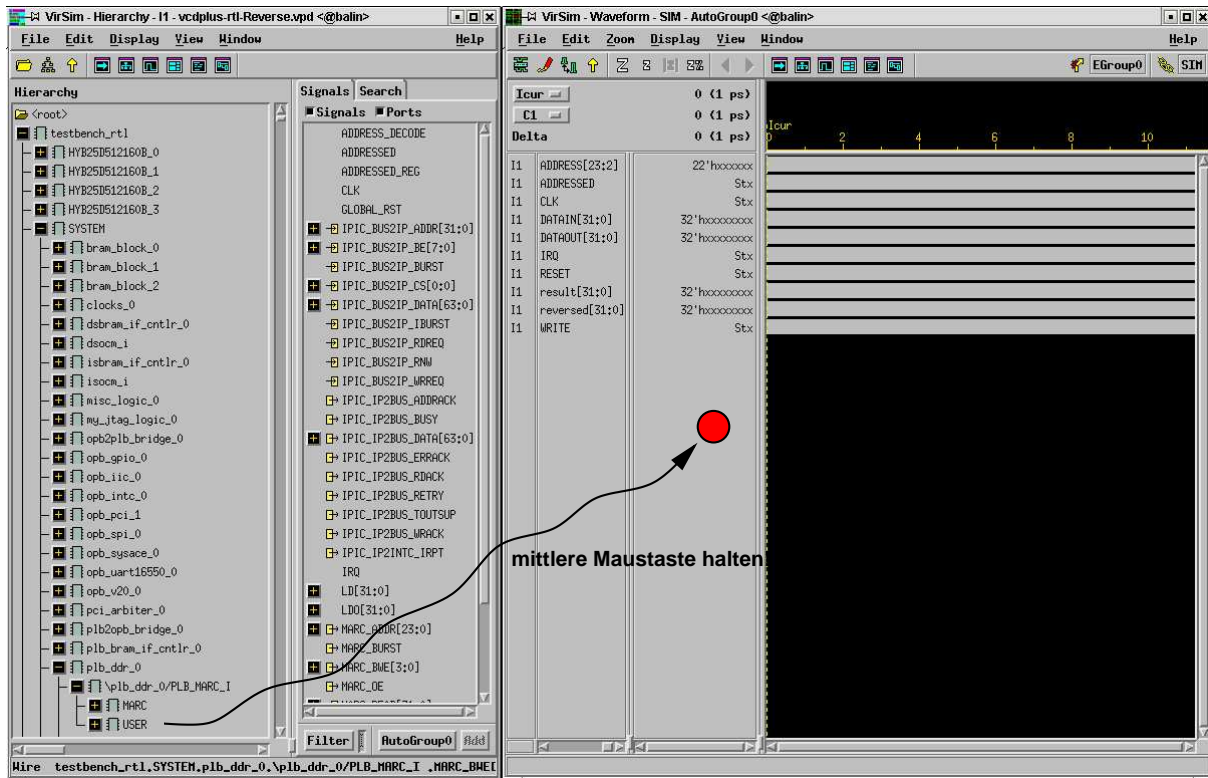


Abbildung 3.2: Auswahl der Signale zur Waveform-Anzeige

anzuzeigen. Dies schließt sowohl die Schnittstelle zum Restsystem als auch eventuelle interne Register ein. Um diese Auswahl vorzunehmen, lassen wir uns zunächst die komplette Schaltungshierarchie (Klick auf entsprechendes Icon aus Abbildung 3.1) sowie ein leeres Waveform-Fenster öffnen (ebenfalls in entsprechendes Icon klicken). Dieser Zustand ist in Abbildung 3.2 gezeigt.

Im Hierarchy-Abschnitt des Hierarchie-Fensters öffnet man jetzt Hierarchie-Stufen durch Klicken auf das +-Icon, bis das Modul USER im Pfad

```
testbench_rtl.SYSTEM.plb_dds_0.\plb_dds_0/PLB_MARC_I.USER
```

sichtbar wird. Mit gehaltener **mittlerer** Maustaste ziehen wir nun das Modul USER auf den leeren grauen Bereich im linken Teil des Waveform-Fensters. Der Cursor ändert bei einem akzeptablen Abwurfpunkt die Form und wird grün. Nach dem Loslassen der mittleren Maustaste tauchen nun die Signalnamen im Waveform-Fenster auf. Die Waveforms selber sind grau (Verilog-Wert X = undefiniert).

Nun kann die Simulation durch Klicken des Rechtspfeil-Icons (gezeigt in Abbildung 3.1) gestartet werden. Da auch die vergleichsweise schnelle RTL-Simulation hier ein komplettes System inklusive Speicher-Controller und verschiedener On-Chip-Busse zu bearbeiten hat, dauert es einige Minuten, bis sie durchgelaufen ist. Der Abschluss der Simulation wird durch eine Konsolen-Meldung ähnlich zu

```
Register 0: deadbeef
Register 0: 87654321
$finish at simulation time          206240000
      V C S  S i m u l a t i o n  R e p o r t
Time: 206240000 ps
CPU Time:    39.160 seconds;      Data structure size: 520.2Mb
Thu Feb 1 00:02:13 2008
<##### Simulator is Terminated #####>
```

angezeigt. Sie entdecken hier auch die beiden Meldungen, die Ihre \$display-Aufrufe in stimulus.v produziert haben (ggf. im Konsolenbereich einige Zeilen nach oben scrollen). Hier wird zuerst der korrekte Wert beim Lesen des Initialzustands

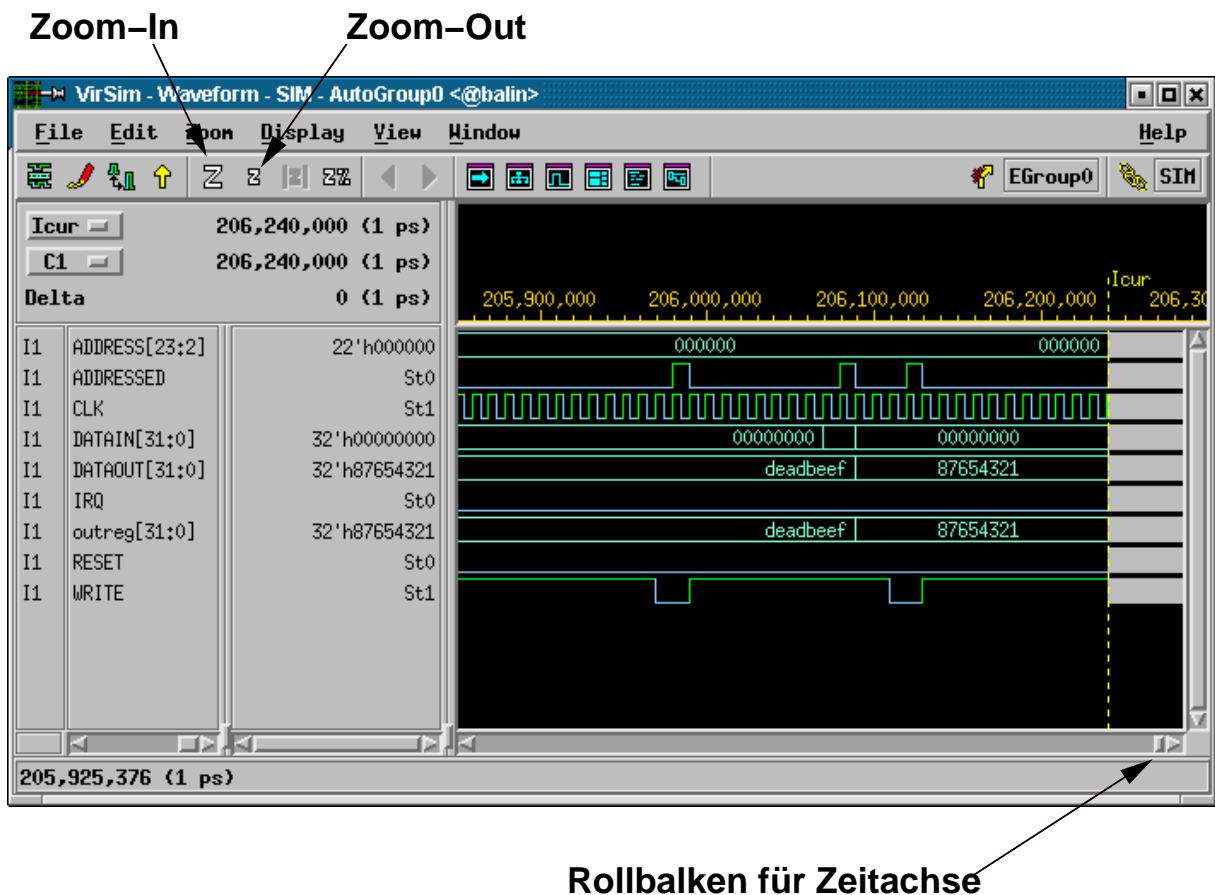


Abbildung 3.3: Waveform-Darstellung der Simulationsergebnisse

(0xDEADBEEF) von outreg ausgegeben. Darauf folgt dann die Ausgabe des neuen Wertes (0x87654321) von outreg nach dem Schreibzugriff.

Scrollen Sie nun *horizontal* mit dem Rollbalken für die Zeitachse ans rechte Ende des Waveform-Fensters und verkleinern Sie den Maßstab solange durch Klicken auf das kleine Zoom-Out-Icon (kleines z-Symbol) der Menüleiste, bis Sie für das Taktsignal CLK eine ganze Reihen von Taktflanken erkennen können. Machen Sie nun die drei Zugriffe (Lesen, Schreiben, Lesen) ausfindig. Achten Sie jeweils auf die Korrelation zwischen den Signalen CLK, ADDRESSED und WRITE: Wenn bei einer *steigenden* Flanke von CLK das Signal ADDRESSED auf 1 liegt, liegt ein Zugriff der CPU (hier vertreten durch die Stimulus-Datei) auf die RCU vor. Wenn zu dieser steigenden CLK-Flanke nun WRITE den Werte 1 hat, liegt ein Schreibzugriff vor, sonst ein Lesezugriff. Hinweis: Die Formulierung “zu dieser steigenden Flanke” bedeutet, dass das betreffende Signal unmittelbar *vor* der steigenden Flanke den entsprechenden Wert hat (Erinnerung TGD12: Die Zeit *vor* der steigenden Flanke ist die Setup-Zeit, die nach der Flanke die Hold-Zeit. Die Hold-Zeit kann bei uns mit 0 angenommen werden, relevant ist also nur der Wert eines Signals vor der Flanke).


Um eine solche Waveform-Darstellung aus dem Simulator zu exportieren (z.B. für Einbindung in eigene Dokumentation) wählen Sie aus dem Menü File des Waveform-Fensters den Punkt Print... aus und füllen den nun angezeigten Druck-Dialog wie in Abbildung 3.4 aus. Nach dem Klicken von Apply wird die Ausgabe dann in die angegebene Datei geschrieben. Die Grafik in dieser ist allerdings häufig ungeschickt auf der Druckseite angeordnet. Durch das Unix-Kommando

```
ps2epsi virsim.ps
```

(geeignet angepasst für den von Ihnen in den Druckdialog eingetragenen Ausgabedateinamen) wird eine neue Datei mit der Endung .epsi, hier also virsim.epsi erzeugt. Diese kann dann leicht, beispielsweise in L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, eingebunden werden (Abbildung 3.5).

Beenden können Sie den Simulator durch den Menüpunkt File, Exit.

Falls Sie eigene Experimente mit dem bisherigen Werkzeugfluß machen möchten: Führen Sie beispielsweise die Lese- und Schreibzugriffe nicht Wortadresse 0 der RCU (wie in der ursprünglichen Stimulus-Datei), sondern auf Wortadresse 1 aus. Überprüfen Sie das von Ihnen jetzt erwartete Verhalten mit einer geeigneten RTL-Simulation.

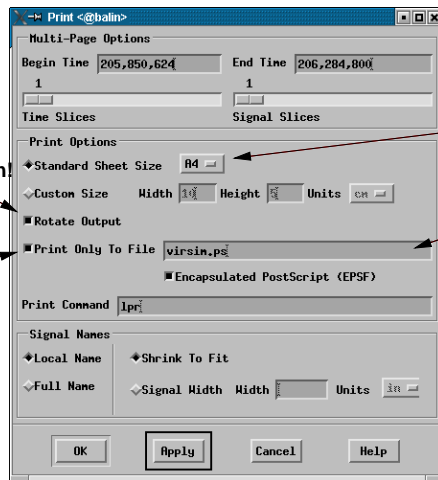

So einstellen!

So einstellen!

So einstellen!

Hier sinnvollen Dateinamen eingeben!

Abbildung 3.4: Export von Waveforms in EPS-Datei

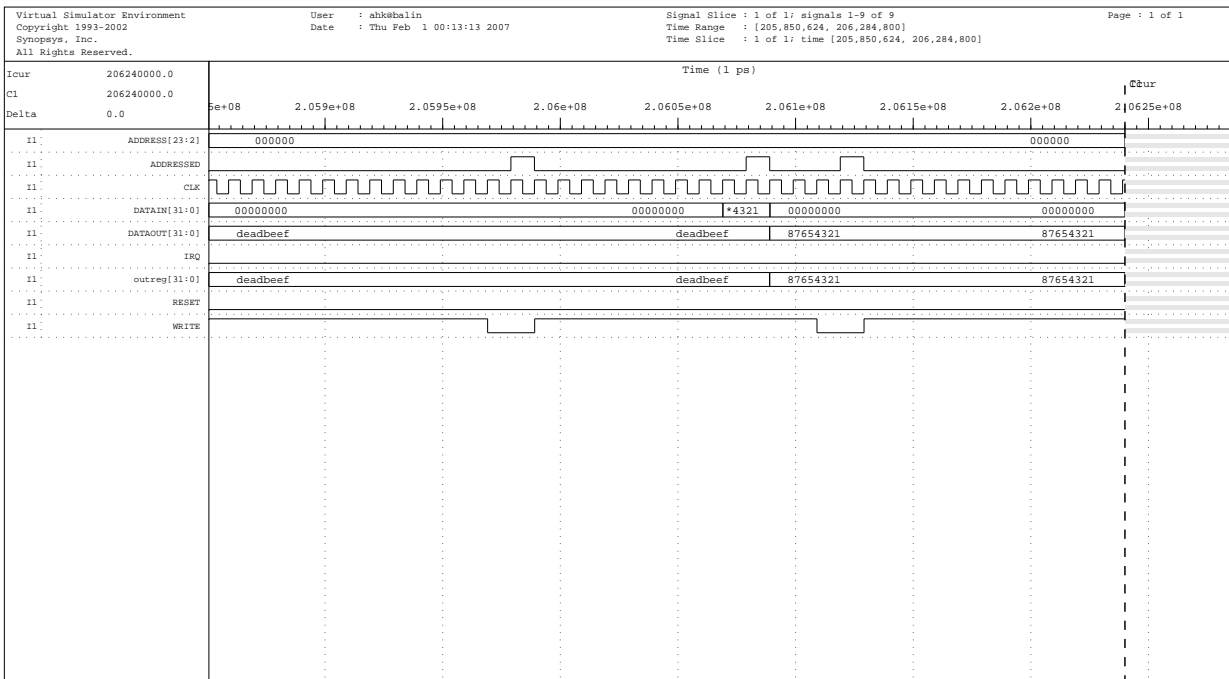


Abbildung 3.5: Beispiel für in  $\LaTeX$  eingebundene Waveforms

---

### 3.4 Erzeugen der RCU-Hardware

---

Nachdem die Simulation nun den prinzipiellen Nachweis der Funktion der RCU geliefert hat, kann die Verilog-Beschreibung jetzt auf die echte FPGA-Hardware des ML310 ACS abgebildet werden. Dies geschieht durch das Unix-Kommando

```
make bits
```

Dieser Schritt ist sehr rechenaufwendig und schließt beispielsweise neben einer Kompilierung der Verilog-Quelltexte in digitale Schaltungen (sogenannte Logiksynthese) auch Platzierungs- und Verdrahtungsschritte für mehr als 7300 Logikblöcken und mehr als 47000 Zwei-Terminal-Nets ein. Die Laufzeit dieses Vorgangs liegt je nach Variation der Schaltung bei ca. 35-40 Minuten. An dieser Stelle wird offensichtlich, dass der Test einer in Entwicklung befindlichen Schaltung weitgehend durch *Simulation* und nicht durch einfaches Ausprobieren auf der ACS-Hardware geschehen sollte!

---

### 3.5 Hardware-Test der Slave-Mode-RCU

---

Bei Slave-Mode-RCUs kann die eigentliche RCU nach erfolgreicher Simulation auch gezielt in echter Hardware erprobt werden, selbst wenn der Software-Teil der Anbindung noch nicht bereitsteht. Dieser Vorgang kann durch das Unix-Kommando

```
make download
```

gestartet werden. Hier sollten am Ende Meldungen ähnlich zu

```
INFO:iMPACT:579 - '2': Completed downloading bit file to device.  
INFO:iMPACT:580 - '2':Checking done pin ....done.  
'2': Programmed successfully.
```

ausgegeben werden. Der Bitstrom, der das FPGA mit dem Gesamtsystem einschliesslich Ihrer RCU definiert, ist nun korrekt in den FPGA-Baustein übertragen worden und Sie können jetzt durch interaktive Kommandos Zugriffe auf die Hardware durchführen. Dazu geben Sie ein weiteres Unix-Kommando ein:

```
xmd
```

Nun wird als Prompt XMD% angezeigt. Hier geben Sie nun folgendes Kommando ein, um die Kommunikation mit der Hardware aufzubauen:

```
connect ppc hw
```

Einige Zwischenmeldungen sollten hier mit den Zeilen

```
Connected to "ppc" target. id = 0  
Starting GDB server for "ppc" target (id = 0) at TCP port no 1234
```

enden und der Prompt wieder erscheinen. Lösen Sie jetzt einen systemweiten Reset aus, um die gesamte ACS-Hardware in einen definierten Anfangszustand zu bringen. Hierzu geben Sie das Kommando:

```
rst
```

Die Basisadresse der RCU auf dieser XMD-Sicht ist 0x10000000. Diese Adresse ist nun eine *Byte-Adresse*, keine Wortadresse (wie noch im Verilog) mehr. Das heisst also, dass Sie um z.B. auf das zweite 32b Register der RCU zuzugreifen, die Adresse 0x10000004 ansprechen würden. Dies würde zu einem Wert des ADDRESS-Eingangs der RCU von 0x000001 führen (dort RCU-relative Adresse, Adressbasis 0x10000000 im CPU-Speicherbereich entfällt, Zugriff auf Byte 4 (CPU) entspricht Zugriff auf Wort 1 (RCU), da ein Wort vier Bytes hat).

Zum Auslesen des Registers auf Wortadresse 0 (dort liegt ja *outreg*) geben Sie jetzt den Befehl:

```
mrd 0x10000000
```

Hier erfolgt hoffentlich die erwartete Ausgabe (0xDEADBEEF), die angibt, dass das Register auf RCU-Adresse 0 in der Tat korrekt initialisiert worden ist.

Jetzt schreiben wir den Wert 0x87654321 in das Register mit dem Kommando:

```
mwr 0x10000000 0x87654321
```

Zur Überprüfung lesen wir nun den Wert erneut aus:

```
mrd 0x10000000
```

Wenn unsere RCU auch in Hardware richtig arbeitet, wird nun der neu geschriebene Wert (0x87654321) auch wieder ausgelesen. Um das Verhalten zu testen, dass von den Wortadressen 1, 2 und 3 immer der in `user.v` vorgegebene Wert geliefert wird, machen wir die Probe auf's Exempel und lesen von den entsprechenden Byte-Adressen im CPU-Adressraum:

```
mrd 0x10000004
mrd 0x10000008
mrd 0x1000000C
```

In allen drei Fällen wird 0xC0FFEE11 geliefert, unser Marker für ein noch nicht benutztes RCU-Register. Da wir nur auf die letzten beiden Bits der Wortadresse achten, wiederholt sich diese Registeranordnung alle vier Worte. Auf der RCU-Wortadresse 4 findet sich also wieder `outreg` (die beiden untersten Bits der Wortadresse sind 00, genau hier liegt `outreg`). Das Kommando

```
mrd 0x10000010
```

beweist diese These, es wird wieder der derzeit aktuelle Wert von `outreg` (0x87654321) geliefert. Beenden Sie die Sitzung nun durch das Kommando

```
exit
```

und kehren wieder zur Unix Kommandozeile zurück.

---

### 3.6 Hardware-Test des Gesamtsystems

---

Nachdem jetzt Ihre RCU selbst bereits korrekt in Hardware läuft, ist es nun an der Zeit, auch das Gesamtsystem zu überprüfen. Durch das Kommando

```
make linux
```

wird auch der Software-Teil der Anwendung (aus der Datei `main.c`) für den PowerPC 405 Prozessor auf dem FPGA des ML310 ACS übersetzt, sowie ein bootfähiges Linux zusammengestellt. Dieses wird dann auf die Hardware übertragen und gestartet. Nach dem Durchlauf vieler Zwischenmeldungen (bei denen gelegentliche Pausen von 5-10s **normal** sind) kommt schliesslich ein vertrauter Anmeldeprompt, bei dem Sie sich mit Ihrem normalen Login-Namen (`gruppe01` oder ähnlich) und Passwort anmelden können. Nach erfolgreicher Anmeldung hier arbeiten Sie nun nicht mehr auf Ihrem Arbeitsplatzrechner, sondern auf dem ML310 ACS!

Dies äußert sich zum einen durch den Inhalt Ihres HOME-Bereichs. Auf dem ACS steht *nicht* mehr Ihr normaler HOME-Bereich aus dem Netz des FG ESA zur Verfügung. Sie befinden sich nun in einem dedizierten Netz, nur bestehend aus Ihrem Arbeitsplatzrechner und dem nebenstehenden ACS. Dabei wird das Verzeichnis

```
/scratch/gruppe01
```

des Arbeitsplatzrechners (wobei `gruppe01` nur ein Beispiel für Ihren Login-Namen ist) als HOME-Bereich für diesen Login-Namen dem ACS zugänglich gemacht. Wenn Sie also eine Datei `foo.txt` vom Arbeitsplatzrechner auf das ACS übertragen wollen, geben Sie *auf dem Arbeitsplatzrechner* das Kommando

```
cp foo.txt /scratch/gruppe01
```

ein. Die Datei `foo.txt` taucht damit in Ihrem HOME-Bereich auf dem ACS auf. In umgekehrter Richtung, also *vom ACS zum Arbeitsplatzrechner* lautet das Kommando für eine Datei `bar.txt` auf dem Arbeitsplatzrechner analog

```
cp /scratch/gruppe01/bar.txt .
```

Die Datei `bar.txt` taucht nun im aktuellen Verzeichnis auf dem Arbeitsplatzrechner auf. Da der `/scratch`-Bereich nicht Bestandteil der Datensicherung ist und auch bei Platzknappheit jederzeit gelöscht werden kann (siehe Leitfaden zum Rechnernetz des FG ESA), sollten Sie alle nicht automatisch wiederherstellbaren Dateien regelmäßig in Ihren HOME-Bereich auf dem Arbeitsplatzrechner kopieren.

Aber schauen wir uns an, was durch das Kommando `make linux` noch geschehen ist: Auf unserem ACS-HOME-Bereich liegt jetzt auch eine Datei `main`. Es handelt sich dabei um das auf dem Arbeitsplatzrechner übersetzte Software-Programm unserer ACS-Anwendung, das automatisch bereits in den ACS-HOME-Bereich kopiert wurde. Eventuelle Dateien mit Namen beginnend mit `vcdplus-`... können Sie ignorieren. Es handelt sich dabei um Zwischendateien einer früheren Simulation auf dem Arbeitsplatzrechner, die dieser aus Platz- und Rechenzeitgründen auch auf Ihrem `/scratch`-Unterverzeichnis abgelegt hat. Sie sind für die Arbeit auf dem ACS aber bedeutungslos.

---

Nicht bedeutungslos sind allerdings eventuelle Eingabedateien, die Ihre spezielle ACS-Anwendung möglicherweise noch benötigt. Da diese Dateien zwischen unterschiedlichen Applikationen variieren können, kann sie der ACS-Werkzeugfluß nicht automatisch vom Arbeitsplatzrechner auf den ACS-HOME-Bereich kopieren. Falls Ihre Anwendung also Eingabebilder etc. benötigt, kopieren Sie diese durch Absetzen geeigneter Kommandos (siehe oben!) *selber* in den HOME-Bereich auf dem ACS.

Wenn alle benötigten Dateien vorhanden sind (im Fall unserer einfachen Beispielanwendung hier mit dem les- und schreibbaren Register sind keine weiteren erforderlich), kann nun die vollständige ACS-Anwendung, bestehend aus RCU- und CPU-Teil (unserem übersetzten C-Programm) gestartet werden. Dazu wird einfach der Name des übersetzten Programmes, hier also

```
./main
```

als Unix-Kommando gegeben. Das nun ablaufende Programm initialisiert die RCU, stellt die Kommunikation her und führt die Lese- und Schreibzugriffe aus. Die `printf`-Funktionen geben die Registerwerte vor (0xDEADBEEF) und nach dem Schreiben des neuen Wertes (0x87654321) aus.

Tipp: Falls `make linux` länger als ca. 20s ohne weitere Ausgabe hängen sollte, tippen Sie die Tastenfolge Control-A Control-A. Dann sollten Sie wieder einen Unix-Prompt auf dem Arbeitsplatzrechner bekommen. Geben Sie dann einfach das Kommando `make linux` erneut ein. Sollte auch nach dem dritten Versuch der Start des ACS-Linux fehlschlagen, halten Sie am blauen ACS-Gehäuse den Reset-Taster (an der Gehäusefront unter dem größeren Einschaltknopf) ca. 2-3s gedrückt, um einen echten Hardware-Reset des ACS auszulösen. Warten Sie dann, bis sich die LEDs auf der ML310 Leiterplatte beruhigt haben, und probieren Sie `make linux` noch einmal. Wenn nun auch noch drei weitere Versuche fehlschlagen, greifen Sie auf die Rückseite des ACS-Gehäuses und unterbrechen mit dem dort gelegenen Netzschalter die Stromzufuhr für ca. 1 Minute, bevor Sie das ACS wieder einschalten. Warten Sie nun ebenfalls auf stetig leuchtende LEDs (bis sich das System grundinitialisiert hat), und versuchen dann wieder `make linux`. Wenn alle diese Versuche fehlschlagen, kontaktieren Sie bitte Ihren Betreuer für diese Lehrveranstaltung.

Falls bis hierher alles geklappt hat, haben Sie gerade erfolgreich alle Schritte von der Formulierung getrennter RCU- und CPU-Teile bis hin zur Ausführung der vollständigen Anwendung auf einem modernen ACS absolviert. Nun ist es Zeit für Ihre eigenen Entwicklungen! Dazu modifizieren Sie die `main.c`, `user.v` und `stimulus.v`-Dateien der Materialsammlung entsprechend den aktuellen Anforderungen.





---

# 4 Adaptive Rechensysteme - Eine praktische Einführung

---

## 4.1 Rechnen mit rekonfigurierbarer Hardware

---

FPGAs können nicht nur als preiswerter ASIC-Ersatz oder für das ASIC-Prototyping verwendet werden. Eine gerade erst im Anfang befindliche Bewegung propagiert die Verwendung von FPGAs und anderen Bauelementen mit ähnlich flexibler Struktur zur Bewältigung von Rechenaufgaben. Auf diese Weise lassen sich gegenüber Standardprozessoren teilweise erhebliche Leistungssteigerungen erzielen.

In diesem Abschnitt werden die Grundlagen des rekonfigurierbaren Rechnens vorgestellt sowie teilweise schon früher behandelte Konzepte (wie FPGAs) in neuem Licht betrachtet.

---

### 4.1.1 Anwendungen

---

Bevor wir uns eingehender mit der Materie beschäftigen, sollen hier als Motivation einige recht erfolgreiche Anwendungen rekonfigurierbarer Hardware zum Lösen verschiedenster Probleme beschrieben werden.

- Ein Algorithmus zum Vergleichen von Gensequenzen lief auf der FPGA-basierten SPLASH Plattform fast 200x schneller als auf Supercomputern (Connection Machine CM-2<sup>1</sup> und Cray-2).
- Der Weltrekord (2001) für die schnellste Entschlüsselung nach dem RSA-Verfahren wird von einem rekonfigurierbaren Rechner vom Typ PAM gehalten (600Kb/s mit 512b langen Schlüsseln).
- Auch im Bereich der DES-Verschlüsselung wird der Rekord 2001 von einer FPGA-Implementierung gehalten (10.7 Gb/s)
- Im Bereich der Signalverarbeitung (Filteralgorithmen etc.) sind rekonfigurierbare Lösungen konventionellen DSPs in der Geschwindigkeit bei einigen Anwendungen um ein bis zwei Größenordnungen überlegen.
- Einige Anwendungen der automatischen Bilderkennung laufen auf einem mit 25 MHz Taktfrequenz betriebenen FPGA mehr als 15x schneller als auf einem mit 450 MHz getakteten Standardprozessor.

Eine Unzahl von weiteren Erfolgen liegen beispielsweise in den Bereichen Arithmetik, Physik, Optimierung, Bild- und Videoverarbeitung, Audio- und Sprachverarbeitung sowie Datennetz-Infrastruktur vor. In allen Fällen werden die betrachteten Probleme deutlich schneller oder ökonomischer auf einer rekonfigurierbaren Plattform gelöst.

Eine weitere, immer wichtiger werdende Größe, ist der Energieverbrauch für eine Berechnung. So stellen moderne mobile Kommunikationssysteme immer höhere Anforderungen an Rechenleistung bei minimalem Stromverbrauch. Nach ersten Untersuchungen können auch in diesem Bereich Architekturen mit einer rekonfigurierbaren Komponente Standardprozessoren (auch in Low-Power-Versionen!) um eine Größenordnung überlegen sein.

---

### 4.1.2 Idee

---

Was unterscheidet nun das Rechnen mit rekonfigurierbarer Hardware vom Rechnen mit Standardprozessoren? Schließlich könnte man doch einfach einen der gängigen Prozessoren auf dem FPGA realisieren. Außer einer deutlich langsameren und sehr viel teureren Implementierung der bekannten Prozessorarchitektur hätte man dadurch aber nichts erreicht.

Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Ansätzen besteht darin, dass mit rekonfigurierbarer Hardware eine Berechnung *räumlich* verteilt wird, während sie in Standardprozessoren *zeitlich* verteilt wird. Das folgende Beispiel soll diese recht abstrakte Aussage verdeutlichen.

Nehmen wir an, das Polynom  $y = Ax^2 + Bx + C$  soll für verschiedene Werte von  $x$  berechnet werden. Bild 4.1.a zeigt die Realisierung auf einem (sehr einfachen) Standardprozessor: Ein Registerfeld  $R0 \dots R4$  speichert Zwischenergebnisse und Konstanten. Für die Arithmetik steht eine ALU mit zwei Eingängen zur Verfügung. Die gesamte Berechnung wird durch

---

<sup>1</sup> Wie im Film *Jurassic Park* zu sehen ...

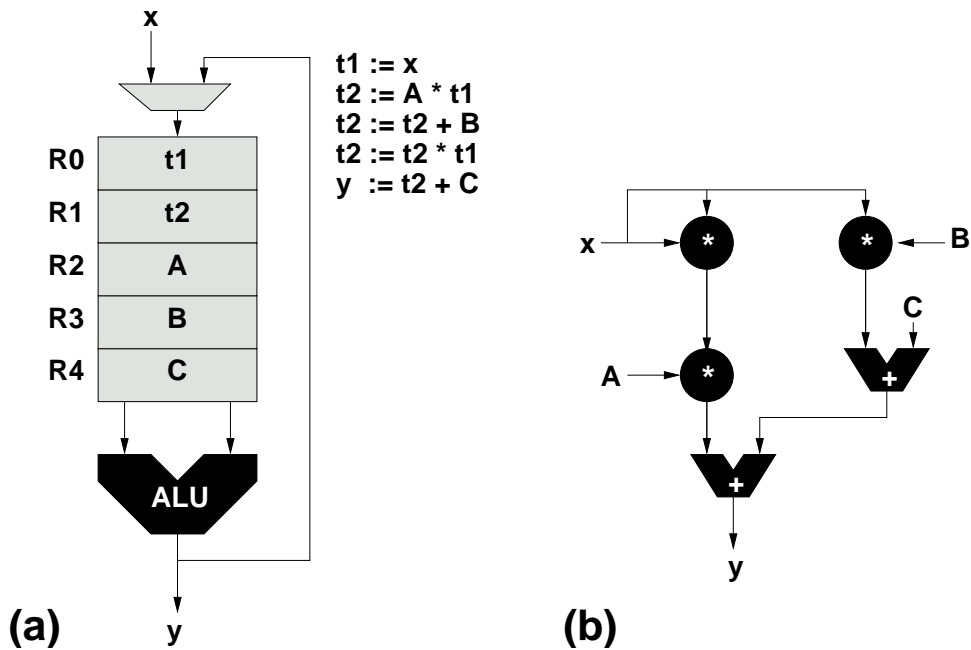


Abbildung 4.1: Zeitliche und räumliche Verteilung von Berechnungen

das nebenstehende Programm kontrolliert: Pro Zeitschritt wird eine Teiloperation auf der immer gleichen Hardware (nämlich der ALU) ausgeführt. Nach fünf Schritten kann das Endergebnis schließlich ausgegeben werden.

In Bild 4.1.b wird die räumlich verteilte Lösung gezeigt, wie sie auf rekonfigurierbarer Hardware verwendet würde. Zur besseren Darstellung sind in der Abbildung alle aktiv rechnenden Hardware-Teile schwarz unterlegt. Hier wird auf das Registerfeld, die flexible ALU und das sequentielle Steuerprogramm verzichtet. Stattdessen werden direkt fünf Hardware-Operatoren in geeigneter Weise verschaltet. Die gesamte Berechnung wird in einem Zeitschritt ausgeführt, dabei finden aber Teiloperationen auf räumlich verschiedenen Hardware-Schaltungen statt.

Diese letztbeschriebene Vorgehensweise ist für effizienten Hardware-Entwurf allgemein üblich. Aber erst die Verwendung rekonfigurierbarer Logikbausteine erlaubt ihren Einsatz auch zur Realisierung von Universalrechnern. Es wäre ja wenig praktikabel, bei Wunsch nach Ausführung einer anderen Berechnung einen anderen ASIC entwerfen und fertigen zu müssen. In rekonfigurierbarer Hardware wird lediglich eine an die neuen Anforderungen angepasste Konfiguration geladen.

In der Realität sind die Grenzen zwischen Standard- und rekonfigurierbaren Prozessoren weniger deutlich. So können moderne superskalare CPUs auch pro Zeitschritt mehrere Operationen auf eigenen Recheneinheiten durchführen. Und auch auf rekonfigurierbaren Architekturen kann es notwendig und sinnvoll sein, eine Teiloperation in mehreren Zeitschritten oder unter Wiederverwendung desselben Hardware-Operators durchzuführen.

### 4.1.3 Terminologie

Nach diesem ersten Einblick in das rekonfigurierbare Rechnen soll hier die auf diesem Gebiet verwendete Terminologie etwas genauer betrachtet werden.

*Rekonfigurierbarkeit* (manchmal auch *Adaptionsfähigkeit* genannt) bezeichnet hier die Fähigkeit, die logische Struktur (Recheneinheiten und ihre Verbindungen untereinander) eines Bausteins bzw. Rechners (als System betrachtet) ohne Chip-Fertigungsprozesse oder Hardware-Umbauten rein durch Programmierung speziell an die Anforderungen von Anwendungen anpassen zu können.

Mit *dynamischer* oder *Laufzeit-Rekonfiguration* wird der Vorgang bezeichnet, einen rekonfigurierbaren Rechner auch noch während der Ausführung des Algorithmus zu rekonfigurieren.

*Partielle Rekonfiguration* liegt vor, wenn nur Teile der rekonfigurierbaren Komponenten eines Bausteins oder Systems rekonfiguriert werden. Diese Funktion wird nicht von allen Bausteinen unterstützt und ist orthogonal zur dynamischen Rekonfiguration.

---

*Feinkörnige Parallelität* besagt hier, dass sowohl die Funktion der Recheneinheiten als auch ihre Verbindungsstruktur auf der Ebene einzelner Bits konfigurierbar sind. Auf konventionellen Prozessoren werden zumeist ganze Worte (8b, 16b, 32b) betrachtet.

*Spezialisierung* nennt man die Fähigkeit, auf rekonfigurierbaren Rechnern auch noch jeden einzelnen Hardware-Operator an die Erfordernisse der Anwendung anpassen zu können. Beispielsweise sind so kompakte und schnelle Multiplizierer implementierbar, die mit genau einem konstanten Wert multiplizieren. Analoges gilt für Addierer und andere arithmetische und logische Operationen.

Im Beispiel aus Abschnitt 4.1.2 können bei der rekonfigurierbaren Realisierung zwei der drei Multiplizierer auf die Konstanten  $A$  und  $B$  spezialisiert werden. Auch einer der Addierer kann auf die Addition von  $C$  spezialisiert werden. Die beiden anderen Komponenten (ein Addierer und ein Multiplizierer) können nicht spezialisiert werden, da sie nur variable Eingänge haben.

---

#### 4.1.4 Abstufungen von Rekonfigurierbarkeit

---

Der 'Grad' der Rekonfigurierbarkeit eines Chips oder Systems wird im wesentlichen durch zwei Größen bestimmt.

---

##### Granularität

---

Die *Granularität* beschreibt die 'Größe' oder den Funktionsumfang der konfigurierbaren Elemente (Funktionsblöcke und Verbindungsnetze). Hier einige Beispiele für Funktionsblöcke in der Reihenfolge von feinerer zu größerer Granularität:

**Einzelne Transistorpaare** Diese sind mittlerweile nicht mehr üblich, wurden aber früher z.B. auf FPGAs der Fa. Crosspoint verwendet

**Look-Up Tables** Sehr geläufig, beispielsweise in den FPGAs von Xilinx oder Lucent.

**PLD-artige Strukturen** Auch weit verbreitet. Anbieter sind z.B. Altera und Vantis.

**ALUs** Weniger weit verbreitet, benutzt für arithmetische Anwendungen. Einige Anbieter sind Elixent (4b ALUs) und PACT (24b ALUs). Solche Bausteine werden auch gelegentlich als *network processors* bezeichnet, da sie auf den Einsatz in Netzwerk- und Kommunikationssystemen ausgelegt sind.

**Komplette Prozessoren** Stark im Kommen. Ein Beispiel ist die MIT RAW Architektur (jeder Funktionsblock ist ein MIPS-artiger RISC mit FPU und eigenen Caches). Kommerzielle Beispiele sind Silicon Hive und Pico Chip. Diese Bausteine werden häufig für drahtlose Kommunikation (Funknetze etc.) verwendet.

Die Granularität der Verbindungsnetze hängt damit unmittelbar von der Granularität der Funktionsblöcke ab. So werden auf den grobkörnigeren Architekturen keine Einzelbitsignale mehr verdrahtet, sondern gleich Multibit-Busse (4b, 8b, 32b) geführt.

---

##### Bindungsintervall

---

Das *Bindungsintervall* charakterisiert die Mindestzeit (auch abstrakt), die zwischen zwei Änderungen der Hardware-Funktion liegen muß. Wie im folgenden beschrieben *kann* es sich dabei um Rekonfiguration handeln, dies ist aber nicht zwingend erforderlich (man beachte die beiden Extrema).

**Einmalig in der Herstellung** In dieses Extrem fallen klassische ASICs und MPGs. Ihre Hardware-Funktion kann hinterher nur noch stark eingeschränkt variiert werden (in der Regel durch Eintragen von Parameter in Chip-Register).

**Einmalig nach der Herstellung** Hier werden 'leere Chips' erworben, die genau einmal konfiguriert werden können (z.B. Anti-Fuse basierte FPGAs). Ansonsten gelten die gleichen Einschränkungen wie für ASICs und MPGs.

**Beim Systemstart** Bei dieser Variante und allen folgenden Fällen handelt es sich um Lösungen, bei der die Hardware-Funktion durch eine in RAM-ablegbare Beschreibung charakterisiert wird. In dieser Variante ist zum Wechsel der Funktion ein kompletter Neustart des Systems erforderlich. In der Regel wird ein Bindungsintervall dieser Länge für das Aufspielen von Software-Updates oder der Änderung der kompletten Systemfunktion (z.B. verschiedene exklusive Betriebsarten wie *entweder* WLAN-Access Point *oder* Router) genutzt.

**10<sup>6</sup> Prozessortakte** Hier sind auch im laufenden Betrieb Anpassungen möglich. Es kann praktikabel werden, für jedes Programm ein oder mehrere angepasste Hardware-Funktionen bereitzustellen.

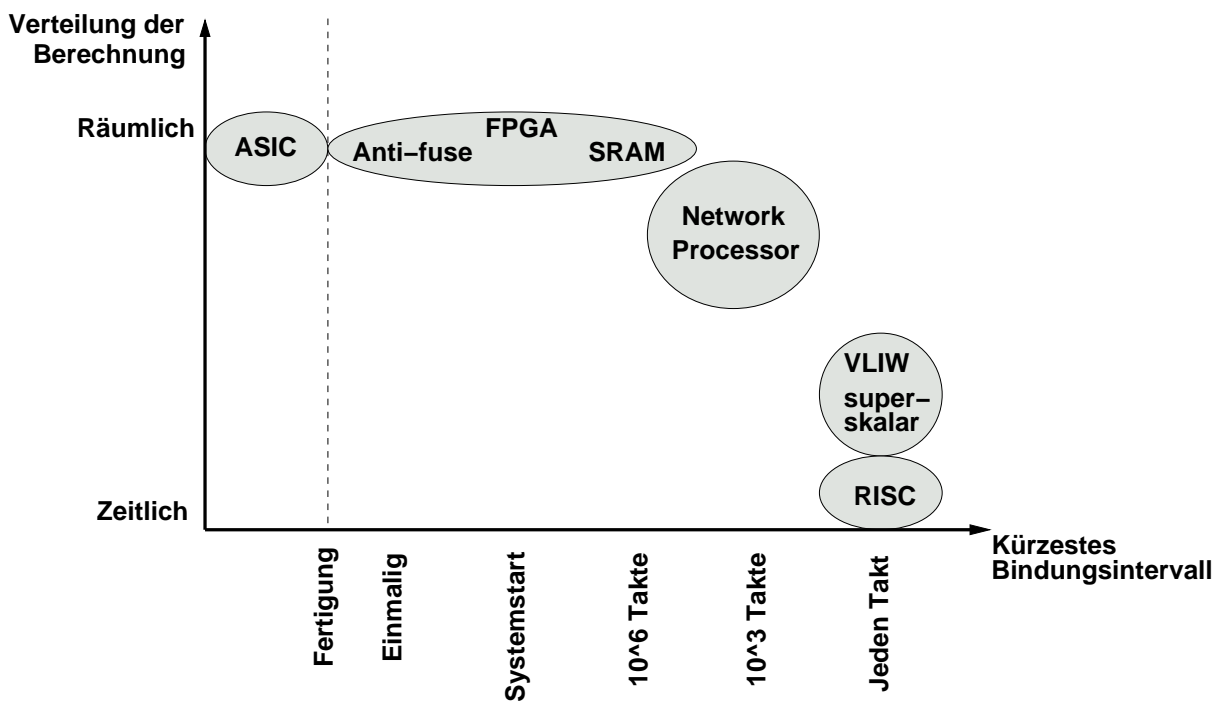


Abbildung 4.2: Berechnungsverteilung und Bindungsintervalle

$10^3 - 10^2$  Prozessortakte Bei der Kürze dieses Intervalls können auch für einzelne Programmteile (Unterprozeduren, einzelne Schleifen) jeweils angepasste Hardware-Funktionen bereitgestellt werden. Diese Bindungsintervalle markieren den interessantesten Bereich für rekonfigurierbare Rechner.

Jeden Prozessortakt Dieses Extrem wird von klassischen Prozessoren besetzt: Bei einer Instruktion pro Takt ändert sich die von der Hardware ausgeführte Funktion einmal pro Takt. Eine ähnliche Vorgehensweise ist zwar auch bei rekonfigurierbarer Hardware denkbar (Änderung der kompletten Konfiguration jeden Takt), aber impraktikabel: Für jede Neukonfiguration müssen Millionen von Transistoren umgeschaltet werden. Bei der heute in der Regel verwendeten für FPGAs verwendeten CMOS-Technologie fließt zum Zeitpunkt des Umschaltens ein kleiner Strom. Bei Millionen von gleichzeitig schaltenden Transistoren summieren sich diese 'kleinen Ströme' derart auf, dass die Bausteine (ohne exotische Gehäuse und Kühlung) schlicht zu schmelzen beginnen ...

---

#### Praktische Auswirkungen

---

Die Granularität und das Bindungsintervall sind in der Praxis voneinander abhängig. So benötigen grobkörnigere Bausteine deutlich weniger Konfigurationsinformationen als feinkörnigere. Diese verringerte Menge kann dann auch schneller geladen werden (führt also zu kürzeren Bindungsintervallen).

Durch kürzere Bindungsintervalle kann die zur Verfügung stehende Chip-Fläche besser ausgenutzt werden: Man bezahlt schließlich einen hohen Preis (in der Anzahl der nötigen Transistoren), um die Rekonfigurierbarkeit zu erreichen. Dann sollte man sie auch möglichst effizient ausnutzen! Wie oben angedeutet erlauben kürzere Bindungsintervalle die Anpassung der Hardware selbst auf einzelne Programmteile. So können beispielsweise jeweils die Operationen einzelner Schleifen durch individuell angepasste Logik beschleunigt werden.

Letztlich hängt aber die Auswahl eines Bausteines vom Anwendungsgebiet ab: Wenn die gesamte Applikation beispielsweise nur aus einer einzelnen Kernschleife besteht (z.B. einem einfachen Filter), ist ein kurzes Bindungsintervall nicht notwendig. Hier kann die Konfiguration einmal beim Systemstart erfolgen, die Vorteile (kleinerer Standardprozessor beschleunigt durch rekonfigurierbare Komponente) werden aber trotzdem realisiert. Auch ist eine grobe Granularität nicht immer die beste Wahl: Diverse Anwendungen aus dem Krypto- und Netzbereich arbeiten auf einzelnen Bits oder kleinen Bit-Gruppen. Hier würde man also zweckmäßiger feinkörnigere Bausteine einsetzen, die diese direkt (ohne Schiebe- und Maskierungsoperationen) verarbeiten können.

#### 4.1.5 Aufbau adaptiver Rechensysteme

Nachdem wir nun festgestellt haben, dass rekonfigurierbare Rechner eine sinnvolle Alternative zu klassischen Computern darstellen können, gilt es nun zu überlegen, wie ein solches System tatsächlich aufgebaut werden könnte.

Im allgemeinen bestehen Programme zur Lösung praktischer Probleme nicht ausschließlich aus den wenigen Teilen, die das Gros der Rechenintensität ausmachen. Dazu kommen in der Regel noch administrative Aufgaben wie beispielsweise Ein-/Ausgaben, Speicherverwaltung und Fehlerbehandlung. Die rekonfigurierbare Hardware könnte zwar auch diese Aufgaben übernehmen, dies ist aber nicht besonders effizient: Diese Tätigkeiten sind überwiegend nicht besonders zeitkritisch, müssen aber in ähnlicher Form für viele Anwendungen bereitgestellt werden. Anstatt nun eine größere Menge an rekonfigurierbaren Elementen für ihre allgemeine Implementierung zu ver(sch)wenden, läßt man sie doch lieber gleich auf einem Standardprozessor ablaufen. Dieser muß noch nicht einmal besonders leistungsfähig sein, da für die 'Spitzenlast' an Rechenleistung ja die rekonfigurierbare Recheneinheit (im folgenden *RCU* genannt) verwendet wird. Unser adaptives Rechensystem wird also einen Standardprozessor (ab jetzt mit *CPU* bezeichnet) mit rekonfigurierbarer Hardware kombinieren. Wie die nächsten Abschnitte zeigen werden, kann dies aber auf verschiedene Arten geschehen. Die Bilder 4.3 bis 4.7 stellt einige der möglichen Varianten dar.

##### Freistehende RCU

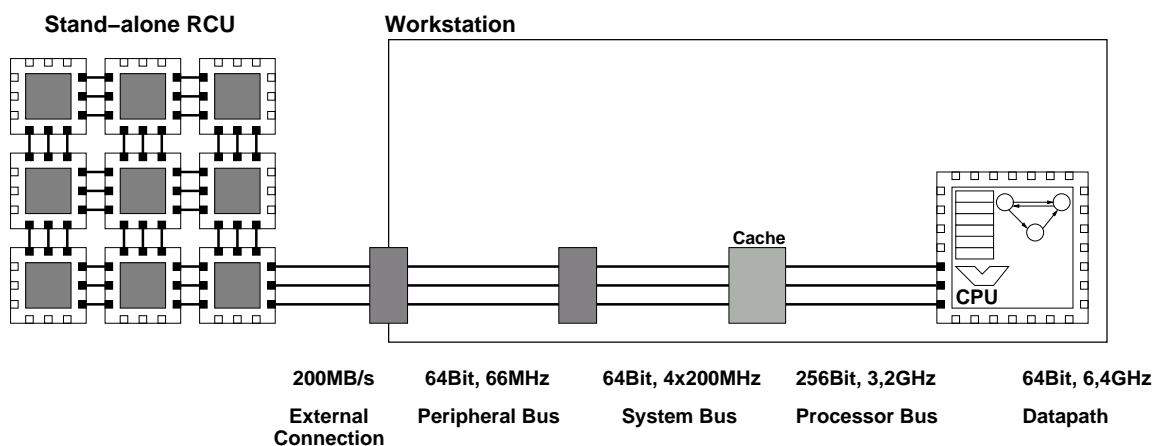


Abbildung 4.3: Freistehende RCU


System mit sehr großem RCU Anteil haben diesen außerhalb des eigentlichen Rechners untergebracht (Bild 4.3). Die Kommunikation erfolgt über eine *externe I/O-Schnittstelle*. Dieser Aufbau wird auch als freistehende RCU ('stand-alone unit') bezeichnet.

Ein typischer Vertreter dieser Gattung wird im wesentlichen für die ASIC-Emulation und als Beschleuniger für HDL-Simulationen genutzt. Eine RCU Kapazität von bis zu 256 Millionen Gatter steht zur Verfügung. Die Anbindung an die CPU erfolgt über das auch bei Festplatten verwendete FibreChannel-Protokoll.

Auf diese Weise lassen sich zwar sehr große rekonfigurierbare Flächen realisieren, aber (neben den anderen praktischen Nachteilen ...) beschränkt die hohe Latenz der Kommunikation zwischen CPU und RCU die Art der realisierbaren Anwendungen, wie das folgende hypothetische Beispiel zeigen soll: Angenommen, die RCU kann pro Takt die Arbeit von 40 Prozessorbefehlen leisten. Falls aber jeder Datentransfer zwischen RCU und CPU 100 Takte braucht, lohnt sich dies nur für Algorithmen, die, relativ zu ihrer Gesamtlaufzeit gesehen, nur wenig mit der CPU kommunizieren müssen. Solche Anwendungen existieren zwar, sie stellen aber nur einen kleinen Teil der Gesamtheit der interessanten Applikationen dar.

##### Angeschlossene RCU

Es ist daher sehr sinnvoll, die Kommunikationslatenz zwischen RCU und CPU so gering wie möglich zu halten. Auf diese Weise könnten auch kleinere (kürzere) Programmteile noch effektiv ausgelagert werden. Die heute gängige Lösung (Bild 4.4) verlagert die RCU direkt in den Rechner und schließt sie dort an den *Peripheriebus* (oft PCI, vereinzelt schon PCI-X oder PCI Express, aber noch sind auch ältere Bussysteme wie SBus oder VME in Gebrauch) an. So sind bei dem derzeit gängigen 32b PCI Bus getaktet mit 33 MHz theoretische Datenübertragungsraten von 132 MB/s erreichbar. Aber auch hier sind die Latenzen noch nennenswert: Ein Schreibzugriff vom PCI Bus auf den Hauptspeicher dauert circa 10 Bustakte

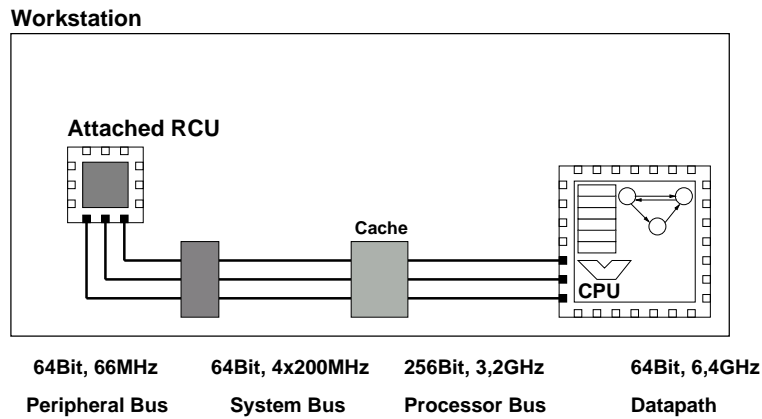


**Abbildung 4.4:** Angeschlossene RCU

(330ns), ein Lesezugriff gar über 30 Bustakte ( $> 1\mu s$ ). Der Vorteil dieser Anbindung ist der problemlose Anschluß an die leicht handhabbaren Peripheriebusse von Standardrechnern mittels einer einfachen Steckkarte. Bei dieser Lösung wird von einer angeschlossenen RCU ('attached processing unit') gesprochen.

---

#### RCU in Multiprozessorsystem

---

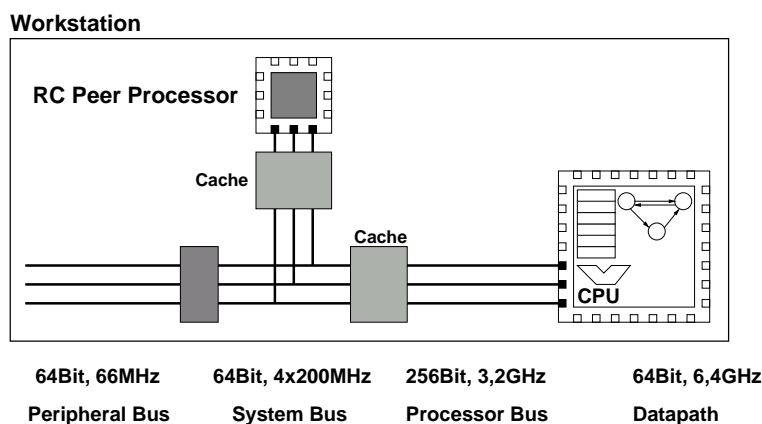

**Abbildung 4.5:** Multiprozessoren: RCU gleichberechtigt mit der CPU


Der Aufbau von adaptiven Rechnern mit noch engerer Kopplung von RCU und CPU wird nun zunehmend schwieriger. Eine Möglichkeit sieht die RCU und die CPU als *gleichberechtigte Partner* auf dem Prozessorbus an (Bild 4.5). Eine solche Anordnungen von gleichberechtigten Prozessoren wird als symmetrischer Multiprozessor (SMP) bezeichnet. Der Geschwindigkeitszuwachs gegenüber Peripheriebussen ergibt sich aus dem sehr viel höheren Bustakt (beispielsweise mit 800 MHz) und den kürzeren Latenzen (im Bereich von 4-40 Takten). Die Protokolle für die Interprozessorkommunikation sind zwar nicht trivial (es müssen unter anderem die unabhängigen Caches von RCU und CPU kohärent gehalten werden), lassen sich aber mit der nötigen Geschwindigkeit auch noch in FPGAs realisieren. Mittlerweile gibt es Trends, Prozessorbusse wie HyperTransport mittels gut handhabbarer Steckverbinder (HTX) zu nutzen, um verschiedenste Recheneinheiten (z.B. Kryptobeschleuniger, aber auch RCUs) leicht auf kommerziell erhältlichen PC-Motherboards einzusetzen.

---

#### RCU-Koprozessor

---


Die Anbindung der RCU zusammen mit der CPU an einen *gemeinsamen Cache* verkürzt die Latenzen in der Regel noch weiter (Bild 4.6). Bei dieser Kombination agiert die RCU als echter Koprozessor für die CPU. Die Kommunikation zwischen RCU und CPU kann dann in 10 Prozessortakten vorgenommen werden, ein Speicherzugriff über den Cache kann im Erfolgsfall (cache hit) in ähnlicher Zeit bewältigt werden. Solche Architekturen lassen sich zwar noch nicht mit den in PCs üblichen CPUs realisieren (diese sehen schlicht keine RCU auf dem Chip vor). Aber spezielle konfigurierbare Prozessoren wie die Tensilica Xtensa IP-Blöcke werden auch heute schon mit RCUs auf einem Chip kombiniert (z.B. in der Stretch S5000 Architektur). Verschiedene sogenannte System-FPGAs (z.B. Xilinx Virtex II Pro, 4FX und 5FX) enthalten

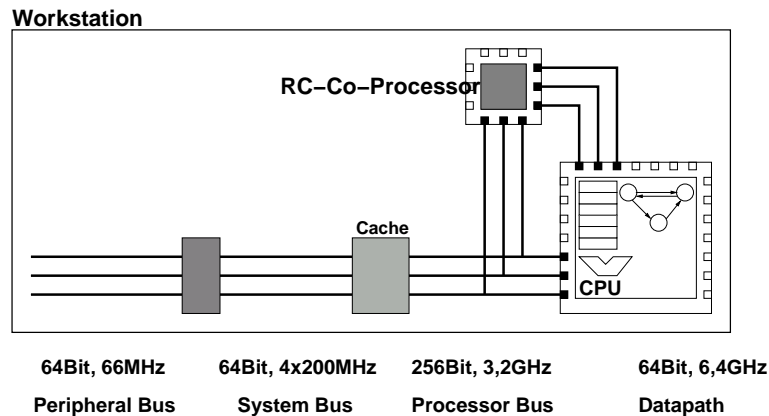

**Abbildung 4.6:** RCU als Koprozessor

bereits einen oder mehrere Prozessoren auf dem Chip und erlauben so den Koprozessorbetrieb von RCU und CPUs. Hier dreht sich dann der Spieß um, indem die CPU nun in die RCU eingebettet wird.

#### RCU-Funktionseinheit in CPU

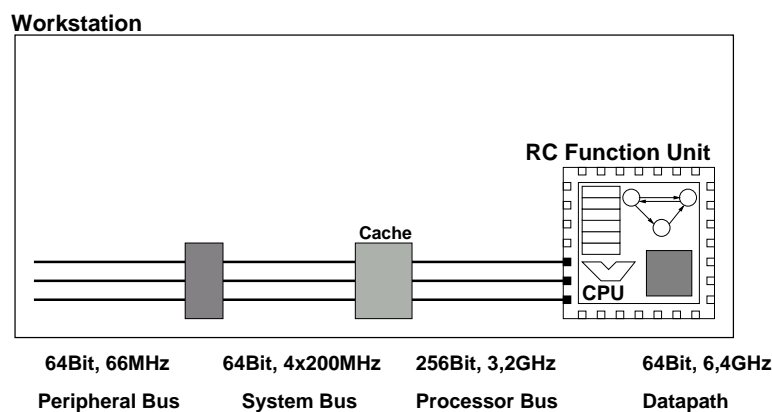

**Abbildung 4.7:** RCU als Funktionseinheit in CPU

Auch eine noch engere Integration ist denkbar: Die RCU könnte als *Funktionseinheit* (RFU) direkt in den Prozessorkern hineinintegriert werden (Bild 4.7). Ähnlich wie eine ALU mit festen Funktionen würde dann auch eine rekonfigurierbare Funktionseinheit bereitstehen. Im akademischen Bereich sind solche Chips bereits realisiert worden. Bei den ersten Ansätzen zeigte sich aber, dass die Anbindung zwar mit niedriger Latenz (1 Prozessortakt), aber auch mit nur niedriger Übertragungsgeschwindigkeit benutzbar war: Ähnlich wie bei den anderen CPU-Befehlen konnten auch an die RCU nur einzelne Register (in der Regel also 32b Worte) übergeben werden. Auch das Ergebnis der Berechnung wurde in einem einzelnen Zielregister abgelegt. Obwohl also in der RCU deutlich aufwendigere Berechnungen realisierbar waren, wurden diese durch die sehr niedrige Kommunikationsbandbreite 'ausgehungert' (bekamen nicht genug Daten). Neuere Experimente mit RCU-Funktionseinheiten versuchen, dieses Problem durch Bereitstellen RCU-eigener Speicherschnittstellen zu umgehen. Dabei müssen aber die Interaktionen zwischen den Speicherzugriffen des Prozessors und der RCU-Funktionseinheit sorgfältig koordiniert werden. Kommerziell ist allerdings noch kein Vertreter dieser Gattung von adaptivem Rechner verfügbar. In einer anderen Spielart (z.B. den Stretch S5000 Chips) werden die RFUs über spezielle, breitere Register mit Daten versorgt, welche durch geeignete LOAD/STORE-Anweisungen der CPU gehandhabt werden. Zwar können hier in einer Instruktion auch größere Datenmengen als die üblichen 32b ausgetauscht werden (nämlich 128b), die Kommunikationsanweisungen sind aber oft eingeschränkt (erlauben beispielsweise wohl einen Datentransfer aus einem CPU in ein breites RCU-Register, aber nicht in die Gegenrichtung). Als weiteres Problem erweist sich in der Praxis, die langsamere Taktfrequenz der rekonfigurierbaren Einheiten mit dem Takt der hochgezüchteten festen ALUs (die teilweise mit über 7 GHz Takt arbeiten) des Prozessors in Einklang zu bringen. RFUs kommen daher in der Regel nur auf ohnehin langsameren Prozessoren für eingebettete Systeme zum Einsatz. Hier fallen die Taktdifferenzen weniger extrem aus (z.B. 300 MHz CPU-Takt zu 100MHz RFU-Takt).



Obwohl wir uns an dieser Stelle nur auf die Hardware-Aspekte konzentriert haben, besteht ein adaptives Rechensystem natürlich auch noch aus Software. Und damit sind hier noch nicht die Werkzeuge gemeint, um ein solches System zu programmieren (siehe dazu Abschnitt 4.2), sondern nur die für den Betrieb erforderlichen.

Auch ein adaptiver Rechner benötigt ein Betriebssystem auf der CPU, das im einfachsten Fall nur den Zugriff auf verschiedene Peripherie bereitstellt und in der Lage ist, Benutzerprogramme zu starten. Häufig werden noch weitere Funktionen wie die Speicherverwaltung und das schnelle Umschalten zwischen mehreren Anwendungen (Multitasking/-threading) vom Betriebssystem übernommen.

Bei adaptiven Rechnern kommt zu diesen Standardaufgaben auch noch die Interaktion zwischen CPU und RCU hinzu. Beispiele für solche Operationen sind:

- Aufbau einer Kommunikationsverbindung zur RCU.
- Laden einer Konfiguration in die RCU.
- Übertragen von Daten in die RCU.
- Starten der Berechnung auf der RCU.
- Überprüfen des Berechnungsstatus der RCU.
- Übertragen von Daten von der RCU.
- Abbau der Kommunikationsverbindung zur RCU.

Bei sehr engen Kopplungen werden viele dieser Aufgaben direkt in Hardware realisiert. So genügt dort in der Regel ein einzelner CPU-Befehl, um Daten in die RCU zu übertragen.

In jedem Fall sollte die Komplexität des Software-Aspekts nicht unterschätzt werden. Selbst wenn die Hardware schon länger fehlerfrei vorliegt, ist es noch häufig ein längerer Weg, bis das ganze System erfolgreich arbeitet. Und viele Probleme tauchen erst bei der Systemintegration (dem ersten Zusammenbau und gemeinsamen Test der einzelnen Komponenten) auf.

---

### 4.1.6 Auswirkungen auf die Architektur von Prozessoren

---

Nach den ganzen vorangegangenen Erläuterungen mag der Leser argumentieren: “Das ist ja alles gut und schön, aber ich warte einfach 18 Monate, und dann ist auch mein Prozessor von der Stange so schnell (‘ganz viele Gigahertz’), dass sich der ganze rekonfigurierbare Aufwand gar nicht lohnt”. Leider ist das nicht mehr selbstverständlich: Wahr ist, dass sich derzeit circa alle 18 Monate die Zahl der auf dem Chip realisierbaren Transistoren verdoppelt (Moore’s Gesetz). Aber eine Verdoppelung der Transistorzahl führt nicht zwangsläufig zu einer Verdoppelung der Rechenleistung.

Daneben darf nicht vergessen werden, dass natürlich auch FPGAs von den Fortschritten der Fertigungsprozesse profitieren. Die sehr reguläre Struktur moderner FPGAs schlägt sich auch in einem sehr regulären Chip-Layout nieder. Es müssen also nur vergleichsweise kleine Blöcke ‘von Hand’ an die Design-Rules eines neuen Prozesses angepaßt werden. Das gesamte FPGA wird dann im wesentlichen durch Vervielfältigen dieser Tiles (=Kacheln) in Schachbrett-Manier aufgebaut. Durch diese schnelle Anpassbarkeit gehören FPGAs häufig zu den ersten Schaltungen, die auf neuen Prozessen gefertigt werden. Sie treiben also deren Entwicklung voran und agieren so als ‘process drivers’.

Beispiel: Wir betrachten hier die Intel Pentium-III Familie. Diese ist zwar nicht mehr ganz taufersch, aber im Gegensatz zu aktuellen Prozessoren können wir hier die Effekte bei Vervielfachung von Transistoranzahl und Taktfrequenz bei gleichbleibender Basisarchitektur über einen längeren Zeitraum beobachten. Ein Intel Pentium-III Prozessor (9.5 Millionen Transistoren, externer L2 Cache) mit 500 MHz Taktfrequenz erreicht die Werte 20.6 und 14.7 im SPEC Benchmark (für Integer und Floating Point-Operationen). Eine neuere Pentium-III Variante mit 28.5 Millionen Transistoren (jetzt mit dem L2 Cache direkt auf dem Chip) und sagenhaften 1000 MHz Taktfrequenz erreicht nun die Werte 46.8 und 32.2. Das sieht auf den ersten Blick gut aus (Beschleunigung um den Faktor 2.3 bzw. 2.2). Aber: Neben einer Verdoppelung des Taktes war für das Erreichen dieser Werte auch eine Verdreifachung der Transistorzahl erforderlich. Für immer weniger Gewinn an Rechenleistung ist immer mehr Aufwand erforderlich. Man sollte sich also nach Alternativen zu diesen Holzhammermethoden umsehen ...

Die Möglichkeit, die Struktur eines variablen FPGA-basierten Prozessors speziell auf das aktuelle Problem abzustimmen, eröffnet ganz neue Perspektiven für die Architektur von leistungsfähigen Prozessoren. Aber ist ihr Einsatz auch praktikabel?



Anwendung	Anzahl Gatter
JPEG Encoder	75K
MPEG-2 Decoder	105K
MPEG-2 Codec	1.5M
UMTS Basisstation Modem	4.5M
Einfacher 3D Grafikprozessor	20M

**Tabelle 4.1:** Gatterkomplexitäten einiger Anwendungen

Heutige Fertigungsprozesse erlauben die Herstellung von Prozessoren bis hin zu 681 Millionen (Nvidia G80 Grafikbeschleuniger) oder 1,7 Milliarden Transistoren (Intel Montecito). Was aber wird bisher mit dieser gewaltigen Chip-Fläche angefangen? Die klassische Prozessor-Architektur zeigt sich hier wenig erfinderisch: Immer größere Caches (z.B. 1.5MB L1 beim HP PA-8700, damit läuft der SPEC Benchmark komplett aus dem Cache, oder 26MB in L1...L3 auf dem Montecito), höhere Integration (z.B. Speicher-Controller on-chip) oder gar mehrere ausgewachsene Prozessoren auf dem gleichen Chip (HP PA-8800 = 2x PA-8700). Immer häufiger wird aber die Frage gestellt, ob diese traditionellen Denkweisen in Anbetracht der immer weiter wachsenden Chip-Flächen noch sinnvoll sind.

Ein aktueller Ansatz schlägt daher vor, einen Teil der zur Verfügung stehenden Transistormenge für einen rekonfigurierbaren FPGA-artigen Bereich zu verwenden, der in Zusammenarbeit mit einer konventionellen CPU für erhöhte Leistung und/oder einen verminderten Stromverbrauch sorgt. Um eine frei konfigurierbare Kapazität von 1 Million Gatter zu erreichen, werden ca. 75 Millionen Transistoren benötigt. Es ist also durchaus sinnvoll, bei dem o.g. Transistorbudget über Kombinationen eines konventionellen Prozessors und einer rekonfigurierbaren Komponente nachzudenken.

Tabelle 4.1 zeigt die Komplexität in Gattern für einige ausgewählte Anwendungen. Man sieht, dass sich auch schon mit recht kleinen RCU-Kapazitäten sinnvolle (und für konventionelle Prozessoren sehr rechenintensive!) Probleme bearbeiten lassen. Die beiden letztgenannten Anwendungen sind für aktuelle Standard-Prozessoren überhaupt nicht mehr handhabbar (zu harte Echtzeitanforderungen). Es ist nun aber nicht erforderlich, zu ihrer Realisierung mittels RCU tatsächlich Millionen frei programmierbarer Gatter mit immensem Transistoraufwand zu verplanen. Tatsächlich verbringen die überwältigende Mehrzahl von Anwendungen das Gros (> 90%) ihrer Rechenzeit in zeitunkritischen Programmteilen. Diese können genauso gut auch auf einem Standardprozessor ausgeführt werden. Nur die wirklich zeitkritischen Teile des Algorithmus müssen als RCU-Konfiguration ausgelagert werden. Erste Bausteine die diese Kombination von CPU und RCU auf einem Chip vereinen, setzen diese Ideen mittlerweile praktisch in die Tat um.

---

#### 4.1.7 Beispiel: ML310 als adaptiver Computer

---

Nach all diesen doch eher theoretischen Diskussionen soll nun ein real existierendes adaptives Rechensystem vorgestellt werden. Auf Basis eines Xilinx Virtex II pro-Prototypenboards wurde am FG ESA ein moderner adaptiver Computer (*adaptive computing system*, ACS) aufgebaut.

Da die für eine hohe Rechenleistung kritischen Teile (Anbindung von CPU, RCU und Speicher) hier flexibel variierbar *innerhalb* des FPGAs vorliegen, kann leicht mit verschiedensten Architekturen experimentiert werden. Dabei folgt das ML310 ACS dem Modell eines RCU-Koprozessors.

---

#### Hardware-Architektur

---

Als CPU des ACS fungiert einer der beiden 300 MHz PowerPC 405 Kerne des Virtex II pro-Chips (der andere Kern ist derzeit noch unbenutzt). Neben einigen vergleichsweise kleinen Hardware-Blöcken, die Schnittstellen nach außen, z.B. zum Ethernet- oder Festplatten-Controller herstellen, wird ein signifikanter Teil des verbliebenen Platzes durch den Speicher-Controller belegt. Dieser stellt für CPU und RCU den Zugang zum externen System-Hauptspeicher her, der in Form eines 256MB großen DDR-DRAM Moduls realisiert ist.

Eine Eigenheit der verwendeten Hardware ist, dass sie mit Systemtaktfrequenzen unterhalb von 100 MHz nicht mehr zuverlässig arbeitet. Alle Hardware-Anwendungen für die RCU müssen also *mindestens* diese Taktfrequenz erreichen.

Das ML310 wäre komplett eigenständig läuffähig (mit eigener Grafikkarte, Tastatur, Festplatten, etc.), wird aber für einfachere Experimente stattdessen an einem Wirtsrechner (konventioneller PC) betrieben. Dabei können über eine serielle Schnittstelle Daten auch ohne großen Hard- und Software-Aufwand zwischen den beiden Rechnern ausgetauscht werden (sehr hilfreich, um bei maschinennaher Entwicklung wenigstens eine einfache Konsole für Debug-Meldungen zu haben). Im Normalbetrieb erfolgt die Kommunikation aber über ein dediziertes lokales Ethernet zwischen ML310 und Wirtsrechner, über das das ACS auch auf die Dateisysteme des Wirts (via NFS) zugreifen kann.

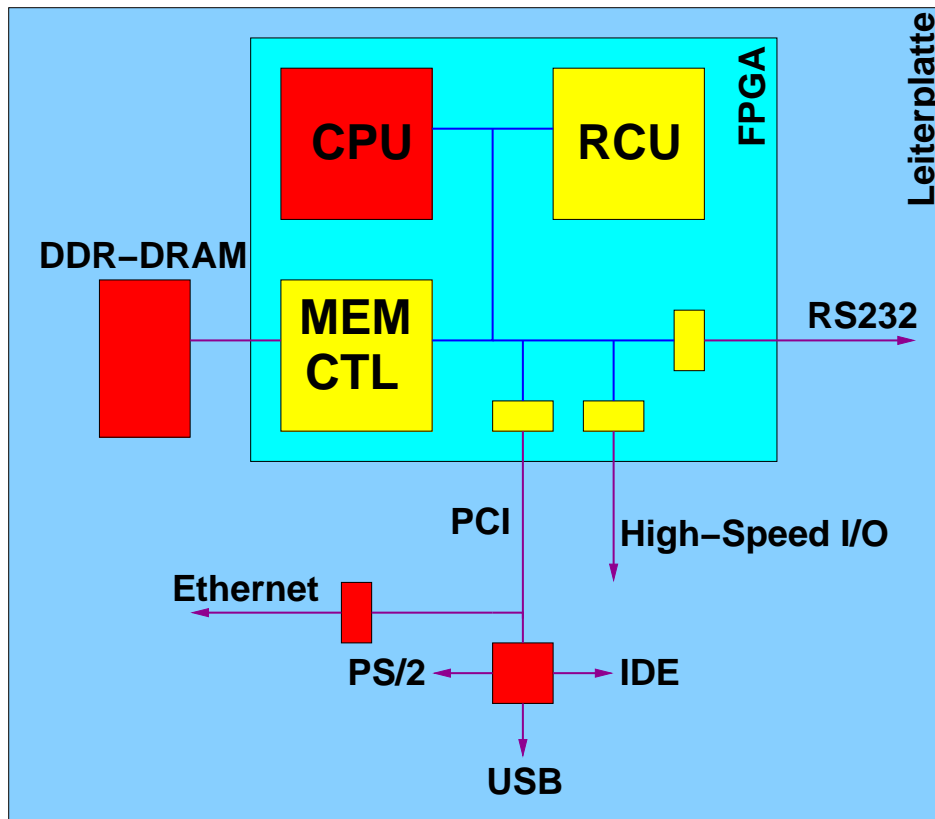


Abbildung 4.8: ML310 Architektur

## Software-Architektur

Von Anfang an war einer der Ziele der Entwicklung des ML310 ACS, dass das System mit einem Standardbetriebssystem laufen soll. Zu diesem Zweck wurde eine Linux-Portierung geeignet erweitert, so dass nun die Kommunikation zwischen CPU und RCU auch bei einem geschützten und virtuellen Speichermodell aus Software-Programmen gesteuert werden.

### 4.2 Programmierung adaptiver Rechner

Während sich die Programmierung von Standardprozessoren zwischen den unterschiedlichen Typen kaum voneinander unterscheidet, bestehen dramatische Unterschiede bei der Programmierung von verschiedenen adaptiven Rechensystemen. Da hier wegen der Freiheit bei der Strukturierung der Hardware vom üblichen von-Neumann-Modell abgewichen werden kann, können die unterschiedlichsten Ansätze praktisch zum Einsatz kommen.

Einige Beispiele sind systolische Arrays (wie beim DNA-Sequenz-Vergleich), verschiedene andere Datenflußansätze (z.B. SDF und BDF) und Architekturen wie VLIW/EPIC oder Vektorprozessoren (SIMD). Durch Ausnutzung der Adaptionsfähigkeit kann hier für jedes Problem das am besten geeignete Rechenmodell zum Einsatz kommen.

Im folgenden Abschnitt erläutern wir die Programmierung mittels direkter Beschreibung der auf der RCU-ablaufenden Hardware in einer HDL (in unserem Fall Verilog). Dies war früher die einzige Form, ein ACS zu programmieren. Der Programmierer hat damit zwar uneingeschränkte Freiheit, die für das aktuelle Problem passende Zielarchitektur auf der RCU zu realisieren. Diese Art der Programmierung setzt aber detaillierte Kenntnisse der ACS-Hardware und des Hardware-Entwurfs im allgemeinen voraus. Neben verschiedenen technischen Problemen (z.B. unzureichendes Fassungsvermögen der RCU) war dies das Haupthindernis bei einer breiteren Benutzung von ACSs: In der Regel verfügen Anwender, die nur mit konventioneller Software-Entwicklung vertraut sind, nicht über die erforderlichen Kenntnisse, ein ACS erfolgreich zu programmieren.

Um die Vorteile des adaptiven Rechnens einer breiteren Benutzerschicht zugänglich zu machen, wird heute versucht, durch geeignete Werkzeuge die Lücke zwischen den Hard- und Software-Entwurfsebenen zu schließen. Es handelt sich dabei in erster Linie um Ansätze aus dem Hardware-Software-Codesign, bei denen der gesamte Hardware-Zweig der Anwendung vollautomatisch erstellt wird. Der Benutzer formuliert die Programme in einer ihm vertrauten höheren Pro-

grammiersprache (beispielsweise C, Java oder MATLAB) und ruft die Werkzeuge in gewohnter Form auf (ähnlich einem normalen Software-Compiler). Im Idealfall wird ihm dadurch ohne weiteres Zutun eine hybride Hardware-Software-Anwendung erzeugt, die direkt auf dem ACS ausführbar ist. Als Beispiel für einen solchen Entwurfsfluß sei hier der Compilerprototyp NIMBLE genannt, der aus Standard ANSI C (ohne jede Einschränkung oder Erfordernis von Sonderkonstrukten) automatisch ACS-Anwendungen erzeugt.

### 4.3 HDL-basierte Programmierung

Die HDL-basierte Programmierung von ACSs werden wir am konkreten Beispiel einer Anwendung für die ML310 Plattform vorstellen. Aus Übersichtsgründen wird dabei ein sehr einfaches Problem bearbeitet, das aber viele wichtige Grundkonzepte bereits illustriert: Es soll eine Datenkonvertierung derart vorgenommen werden, dass in den Ausgabedaten die Reihenfolge der Bits der Eingabedaten verdreht ist. Die Daten selbst bestehen aus 32b Worten. So landet also Bit 0 eines Eingabewortes auf Bit 31 des Ausgabewortes, Bit 1 der Eingabe auf Bit 30 der Ausgabe etc. (siehe Abbildung 4.9).

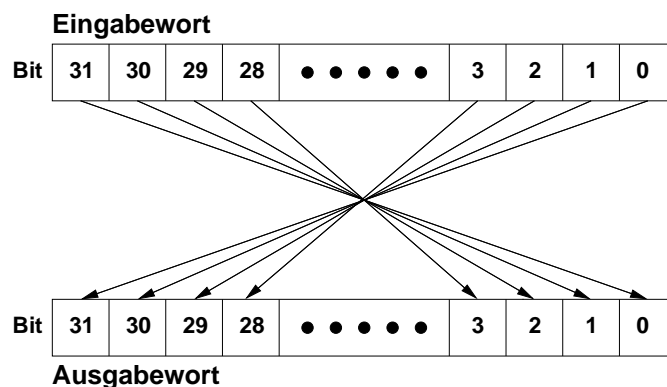


Abbildung 4.9: Funktion der Beispielanwendung

Dieses Beispiel ist nicht so konstruiert, wie es auf den ersten Blick erscheint. Solche Transformationen treten beispielsweise bei der Umsetzung von Kommunikationsprotokollen auf. Und auch während der Schaltungsgenerierung für Xilinx FPGAs findet eine solche Konvertierung statt: Der von den Werkzeugen erstellte Bitstream muß genau so bearbeitet werden, bevor er tatsächlich in einen Chip geladen werden kann.

Wir stellen drei Lösungen für das Problem vor. Dabei werden wir jeweils den Platzbedarf (für die Hardware-unterstützten Ansätze) und die Ausführungszeit des kritischen Blocks (für alle Lösungen) untersuchen

1. Eine reine Softwarelösung in C (Abschnitt 4.3.1).
2. Eine einfache Hardware-unterstützte Lösung, bei der sowohl Ein- als auch Ausgabedaten einzeln durch die CPU übertragen werden (slave-mode, Abschnitt 4.3.2)
3. Eine aufwendigere Hardware-unterstützte Lösung, bei der die RCU nach Übergabe von Parametern durch die CPU selbstständig die Daten bearbeitet (master-mode, Abschnitt 4.3.3).

Die bei der HDL-basierten Programmierung eingesetzten CAD-Werkzeuge unterscheiden sich nicht von denen für den traditionellen FPGA-Entwurf. Es kommen Simulation, Synthese, Platzierung, Verdrahtung und ggf. noch die Timing-Analyse zum Einsatz. Lediglich für das Zusammenbinden der Hardware-Komponenten mit der Software (die ebenfalls mittels eines üblichen C-Compilers bearbeitet wird) sind Spezialprogramme erforderlich.

#### 4.3.1 Reine Softwarelösung

Der Programmtext der reinen Software-Lösung ist in Listing 4.1 zu sehen. Um den Code auf das Wesentliche zu beschränken, wurde auf (für diese Erklärung) weniger wichtige Teile wie Fehlerüberprüfungen verzichtet. Reale Anwendungen sollten diese Ausnahmen sehr wohl korrekt behandeln! Die generelle Vorgehensweise zur Lösung der Aufgabe ist sehr einfach: Nach einigen administrativen Anweisungen beginnt der Programmablauf in Zeile 23. Hier werden mittels der Funktion `malloc()` zwei Speicherbereiche zum Aufnehmen der Ein- und Ausgabedaten angefordert. Deren Größe berechnet sich als die Anzahl der Datenworte `NUM_WORDS`, hier gesetzt als 256Kw, multipliziert mit der Größe eines Wortes `long` in Bytes, hier 4B. Der Zeiger `inwords` zeigt danach auf den Speicherbereich für die Eingangsdaten, der Speicher `outwords` auf den für die Ausgabedaten.

Der Zeilenblock 28-29 öffnet die Eingabedatei `test1.in` und legt die Ausgabedatei `test1.out` neu an. In Zeile 32 wird die gesamte Eingabedatei auf einen Satz in den durch `inwords` adressierten Speicherbereich eingelesen.

**Listing 4.1: Reine Softwarelösung**

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 // Anzahl von Ticks der Systemuhr pro Mikrosekunde
5 #define TICKS_PER_USEC 25
6
7 // Anzahl Datensätze in Ein- und Ausgabedatei
8 #define NUM_WORDS (1024*256)
9
10 main()
11 {
12     // Ein- und Ausgabedateien
13     FILE *infile , *outfile ;
14
15     // Benutze vorzeichenlose Ganzzahlen (32b Worte) für alle Daten
16     unsigned long n, m, mask, set, inword, outword;
17     // Zeiger auf Ein- und Ausgabe-Speicherbereiche
18     unsigned long *inwords, *outwords;
19
20     // Marker für Zeitmessung (64b Variablen)
21     unsigned long long start, stop, RTEMSIO_getTicks();
22
23     // fordere Speicher für Ein- und Ausgabefelder an
24     inwords = malloc(NUM_WORDS * sizeof(unsigned long));
25     outwords = malloc(NUM_WORDS * sizeof(unsigned long));
26
27     // Öffne die Dateien zum Lesen und Schreiben
28     infile = fopen("test1.in", "r");
29     outfile = fopen("test1.out", "w");
30
31     // Lese komplette Eingabedatei in Eingabe-Speicherbereich
32     fread(inwords, sizeof(unsigned long), NUM_WORDS, infile);
33
34     // Merke Startzeit der Berechnung in Ticks
35     start = RTEMSIO_getTicks();
36
37     // Bearbeite Daten wortweise
38     for (m=0; m < NUM_WORDS; ++m) {
39         inword = inwords[m];
40         outword = 0;
41         mask = 1;
42         set = 1 << 31;
43         // Baue das verdrehte Ausgabewort bitweise auf
44         for (n = 0; n < 32; ++n) {
45             if (inword & mask)
46                 outword |= set;
47             mask <<= 1;
48             set >>= 1;
49         }
50         // Trage das Ergebnis in das Ausgabe-Array ein
51         outwords[m] = outword;
52     }
53
54     // Ende der Berechnung, merke Stopzeit in Ticks
55     stop = RTEMSIO_getTicks();
56
57     // Schreibe das komplette Ausgabe-Array in die Ausgabedatei
58     fwrite(outwords, sizeof(unsigned long), NUM_WORDS, outfile);
59
60     // Gebe Speicher für Ein-/Ausgabe-Arrays wieder frei
```

```

61     free(inwords);
62     free(outwords);

64     // SchlieÙe Dateien
65     fclose ( infile );
66     fclose ( outfile );

68     // Gebe Ergebnis der Zeitmessung in Mikrosekunden aus
69     printf (" Zeit : _%lld_us\n", (stop-start)/TICKS_PER_USEC);
70 }

```

Vor der eigentlichen Datenkonvertierung wird in Zeile 35 die aktuelle Zeit in der Variablen `start` gemerkt. Man beachte, dass hier als Einheit sogenannte “Ticks” der Systemuhr verwendet werden. Auf dem ML310 hat ein Tick eine Länge von 40ns (siehe Zeile 5). Um daher die potentiell sehr großen Zahlenwerte verarbeiten zu können, sind die Variablen für die Zeitmessung als 64b Variablen (Datentyp `long long`) deklariert worden (Zeile 18).

Die in Zeile 38 beginnende Schleife durchläuft alle Datenworte im Eingabe-Speicherbereich `inwords`. Die innere Schleife mit Kopf in Zeile 44 durchläuft die Bits jedes der Eingabeworte. Dabei wird nach Überprüfung, ob ein Bit im aktuellen Eingabewort `inword` gesetzt ist, das entsprechende “verdrehte” Bit im Ausgabewort `outword` gesetzt. Am Ende der äußeren Schleife wird schließlich das fertige Ausgabewort in den Ausgabe-Speicherbereich `outwords` eingetragen (Zeile 51).

Am Ende der eigentlichen Berechnung rufen wir in Zeile 55 wieder die aktuelle Zeit ab. Da die vergleichsweise langsamen Dateioperationen der ML310 Plattform (NFS via Ethernet) alle Zeitmessungen unnötig dominieren würde, beschränken wir uns bei unseren Versuchen auf die Messung der reinen Rechenzeit anstatt der Laufzeit des gesamten Programmes, was realistischer wäre.

In Zeile 58 werden die fertigen Ausgabedaten in einem Schwung aus ihrem Speicherbereich in die vorher geöffnete Datei geschrieben. Abschließend geben wir die Speicherbereiche wieder frei und schließen die Dateien. Das Programm endet mit der Ausgabe der Laufzeit der Berechnung in Mikrosekunden.

Nach Übersetzung der C-Quelldatei kann die so entstandene Binärdatei des Programms auf dem ML310 ausgeführt werden. Für die Bearbeitung des 256Kw großen Datensatzes mit dieser reinen Softwarelösung werden dazu **195942µs**, also rund 0.2s benötigt.

---

### 4.3.2 Beschleunigung durch RCU im Slave-Mode

---

#### Auswahl geeigneter Programmteile für Beschleunigung

---

Bei komplizierteren Anwendungen kann die Ermittlung der wirklich zeitkritischen Programmteile recht aufwendig sein. Die dabei verwendeten Methoden (auch als *Profiling* bezeichnet) basieren in der Regel auf speziellen Werkzeugen, die für jeden einzelnen Programmteil (teilweise sogar für einzelne Zeilen oder gar Maschinenbefehle) die spezifischen Ausführungszeiten messen. Aus diesen Angaben kann dann der Entwickler (oder weitere automatische Werkzeuge) lohnende Programmteile für die Auslagerung in Hardware isolieren. Im Fall unser Beispielanwendung ist solch ein Aufwand nicht erforderlich, es ist offensichtlich, dass das Gros der Berechnungszeit in den Zeilen 38–52 (den beiden verschachtelten Schleifen) liegt.

Nicht alle lohnenden Programmteile sind gleichermaßen für eine Auslagerung in die RCU geeignet. So ist es beispielsweise oft nicht sinnvoll zu versuchen, Fließkommaoperationen (Datentypen `float` und `double`) auf heutige gängige RCUs zu verlagern. Die Nachbildung der dafür benötigten Recheneinheiten benötigt relativ viel Platz. Solche Operationen sind auf den darauf spezialisierten Floating-Point Units (FPU) der CPU besser aufgehoben. Eine ähnliche Situation liegt bei Ein-/Ausgabe-Funktionen wie `fopen()` und `fread()` vor. Diese haben häufig komplizierte Datenstrukturen und Kontrollflüsse, so dass der Versuch einer Auslagerung in die RCU die Implementierung einer fast kompletten CPU nach sich ziehen würde.

In unserem Fall ist die Lage aber sehr viel einfacher. Beide Schleifen enthalten lediglich einfache arithmetische und logische Operationen auf ganzen Zahlen (dargestellt durch 32b Worte). Solche Konstrukte lassen sich sehr einfach und effizient in Hardware abbilden.

Aber nur die Realisierung der logischen Funktion reicht hier nicht mehr aus. Auf irgendeine Art und Weise müssen schließlich die Daten in die RCU eingespeist und die Ergebnisse ausgelesen werden. Am einfachsten (aber in der Regel nicht am effizientesten) ist dies, wenn die CPU explizit jedes Datum an die RCU überträgt, diese die Berechnung ausführt, und die CPU schließlich das Ergebnis abrufen. Dieses Füttern der RCU mit einzelnen Daten-Happen bezeichnet man als Slave-Mode Betrieb der RCU.

Schauen wir uns zunächst einmal die Hardware an, die bei diesem Vorgehen für unsere Anwendung in der RCU realisiert werden muß (Listing 4.2).

Die Schnittstelle des Moduls zur Kommunikation mit der CPU ist dabei vorgegeben. Neben den üblichen CLK und RESET-Signalen bestimmen fünf Leitungen das Interface:

**ADDRESSED** zeigt durch Annehmen des Wertes High einen Zugriff von der CPU auf die RCU an. In diesem Fall müssen die folgend beschriebenen Anschlüsse ausgewertet oder getrieben werden.

**WRITE** Wenn **ADDRESSED** und **WRITE** beide High sind, so liegt ein Schreibzugriff der CPU auf die RCU vor. Ist **WRITE** bei gesetztem **ADDRESSED** dagegen Low, versucht die CPU Daten von der RCU zu lesen. Wenn **ADDRESSED** nicht gesetzt ist, kann **WRITE** ignoriert werden, da die RCU nicht angesprochen wird.

**DATAIN** Bei einem Schreibzugriff liegen die von der CPU geschriebenen Daten auf diesem Eingangs-Bus so an, dass sie zur nächsten Taktflanke in ein lokales Register eingelesen werden können. Außerhalb eines Schreibzugriffes liegen auf diesem Bus keine gültigen Daten an, er kann also von der RCU ignoriert werden.

**DATAOUT** Bei einem Lesezugriff erwartet die CPU auf diesem Bus die angeforderten Daten von der RCU. Diese müssen für die gesamte Dauer des Lesezugriffes stabil sein. Außerhalb des Lesezugriffes ignoriert die CPU die auf diesem Bus von der RCU ausgegebenen Daten, er muß nicht explizit hochohmig (Z) gesetzt werden.

**ADDRESS** Durch diesen Bus teilt die CPU der RCU während eines Lese- oder Schreibzugriffes mit, *welche* Daten konkret gelesen oder geschrieben werden sollen. Die Zuordnung von Adressen zu Daten ist dabei frei, Software- und Hardware-Teile müssen sich aber über die Interpretation der Adressen einig sein. Außerhalb eines CPU-Zugriffes auf die RCU können die Werte auf diesem Bus von der RCU ignoriert werden.

**Listing 4.2:** Hardware-Teil der Slave-Mode Anwendung

```

1  module user(
2     CLK,          // Systemtakt
3     RESET,       // systemweiter Reset
4     ADDRESSED,   // High, wenn RC von CPU angesprochen wird
5     WRITE,       // High, wenn CPU auf RC schreiben will
6     DATAIN,     // Von der CPU auf die RC geschriebene Daten
7     DATAOUT,   // Von der CPU aus der RC gelesene Daten
8     ADDRESS      // Adresse des Zugriffs (in dieser Anwendung ignoriert)
9 );

11 // Eingänge
12 input    CLK;
13 input    RESET;
14 input    ADDRESSED;
15 input    WRITE;
16 input [31:0] DATAIN;
17 input [23:2] ADDRESS;

19 // Ausgänge
20 output [31:0] DATAOUT;

22 // Beginn der Anwendung *****

24 reg [31:0] result;          // Ergebnisregister
25 reg [31:0] reversed;      // Zwischenergebnis

27 // Gebe immer (unabhängig von der Adresse) das Ergebnisregister aus
28 assign DATAOUT = result;
  
```

```

30 // Berechne als Zwischenergebnis immer die
31 // bitverdrehte Reihenfolge des Dateneingangs
32 // Beachte: Dies ist ein kombinatorischer Block!
33 always @(DATAIN) begin: comb_block
34     integer n;
35     for (n=0; n < 32; n = n + 1) begin
36         reversed[n] = DATAIN[31-n];
37     end
38 end

40 // Steuerung
41 always @(posedge CLK or posedge RESET) begin
42     // Initialisiere Ergebnis auf magic number für Debugging
43     if (RESET) begin
44         result <= 32'hDEADBEEF;
45     // Schreibzugriff auf RC, neu berechnetes Zwischenergebnis übernehmen
46     end else if ( ADDRESSED & WRITE) begin
47         result <= reversed;
48     end
49 end

51 endmodule

```

---

## Architektur der Recheneinheit

---

Wir wählen folgende Architektur für diese RCU: Ein einzelnes Register `result` speichert das letzte Berechnungsergebnis. Dieses entsteht dadurch, dass ein von der CPU auf die RCU geschriebenes Datenwort sofort bitweise verdreht wird (dieser Wert liegt als `reversed` vor) und noch im selben Takt in `result` gespeichert wird. Diese Vorgehensweise ist möglich, da die `reversed` berechnende Logik sehr schnell ist (nur eine Permutation von Leitungen, keine aktiven Gatter) und der gesamte Vorgang in einem Taktzyklus durchlaufen werden kann.

Da wir nur ein einzelnes für die CPU sichtbares Register haben, kann auf die Dekodierung von `ADDRESS` verzichtet werden, wir geben einfach immer unser Ergebnisregister `result` an den `DATAOUT`-Bus aus (Zeile 28). Jeder Lesezugriff von der CPU erhält so immer das aktuelle Berechnungsergebnis.

Der rein kombinatorische Block in Zeile 33–38 berechnet immer aus den Eingabedaten auf dem `DATAIN`-Bus ein bitweise verdrehtes Zwischenergebnis auf seinem `reversed`-Ausgang (in Hardware wird hierfür kein Register synthetisiert werden). Man beachte, dass diese Berechnung auch außerhalb eines Schreibzugriffs, und damit auch auf ungültigen Eingabedaten, stattfindet. Wie wir gleich sehen werden, stört dies aber nicht weiter.

Der letzte Block in Zeile 41–49 steuert die gesamte Hardware-Anwendung. Die Reset-Behandlung in Zeile 43–44 scheint auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich, da das `result`-Register nicht auf den üblichen Wert Null initialisiert wird, sondern stattdessen auf die eigenartige Zahl 3.735.928.559. Ein Grund dafür ist, dass dieser Wert auf den üblichen hexadezimalen Speicherausdrücken sehr leicht wieder zu erkennen ist: `DEADBEEF`. Man kann also als ersten Hardware-Test einen Lesezugriff von der CPU auf die RCU ausführen. Wenn die erwartete “magic number” zurückgeliefert wird, so ist schon einmal die erfolgreiche Konfiguration der RCU, der abgeschlossene Reset und die Funktion einfacher Lesezugriff im Slave-Mode sichergestellt.

In Zeile 46–47 wird schließlich garantiert, dass nur bei einem Schreibzugriff von der CPU auf die RCU, wenn also auf `DATAIN` wirklich gültige Daten anliegen, das in `reversed` berechnete Zwischenergebnis tatsächlich in das Ergebnisregister `result` übernommen wird. In allen anderen Fällen bleibt `result` unverändert.

Die Timing-Analyse mittels des Xilinx Werkzeuges `trce` zeigt, dass diese Hardware-Konfiguration nach Synthese, Platzierung und Verdrahtung die gewünschte Taktfrequenz von 100 MHz problemlos erreicht. Auch die Größe der synthetisierten Logik ist überschaubar: Mit 40 LUTs wird weniger als 1% der auf dem FPGA zur Verfügung stehenden 27392 LUTs ausgenutzt. Allerdings sind auf dem Chip ja neben der eigentlichen RCU (dem Inhalt des Verilog-Moduls `user`) auch noch diverse andere Komponenten (Speicher-Controller, verschiedene Bus-Bridges, etc.) untergebracht. Alles zusammen benötigt 8617 LUTs, in dieser Hinsicht ist der ganze Chip also zu gut 31% gefüllt.



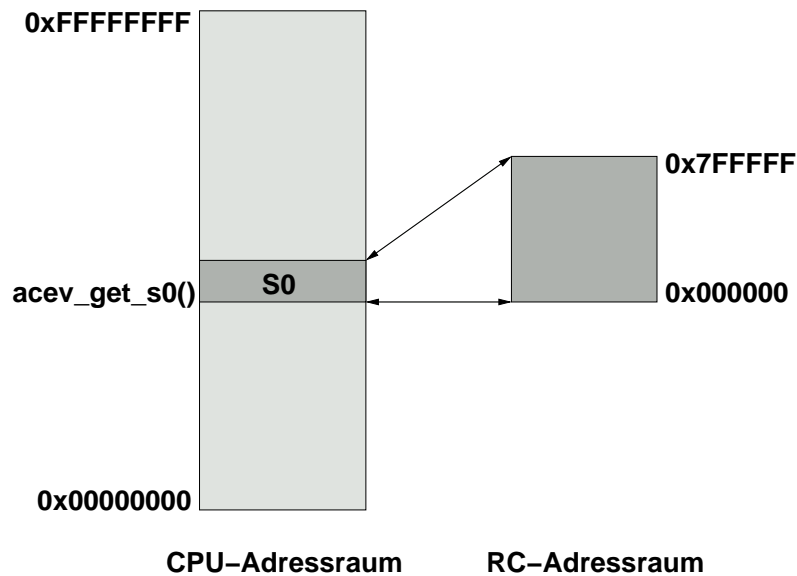


Abbildung 4.10: Speicheraufteilung im Slave-Mode

---

#### Software-Schnittstelle zur RCU

---

Die Kommunikation zwischen Soft- und Hardware beruht darauf, dass die RCU-internen Register (auf der ML310 auch *S0-Bereich* genannt), die in der Hardware über die Signale *ADDRESSED*, *ADDRESS*, *DATAIN*, *DATAOUT* und *WRITE* angesprochen werden, in den Adressraum der CPU eingeblendet werden. Diese Struktur ist in Abbildung 4.10 dargestellt. Dabei gilt folgendes:

- Ein CPU-Zugriff auf eine Adresse im eingeblendeten *S0*-Bereich wird nicht auf den Hauptspeicher ausgeführt, sondern wird auf die RCU umgeleitet. Dabei wird die Differenz zwischen Zugriffsadresse und *S0*-Basisadresse auf den *ADDRESS*-Bus der RCU angelegt.
- Die RCU-Adressen adressieren stets 32b Datenworte (also in 4B Schritten). Das heißt, dass die niederwertigsten beiden Bits immer Null sein müssen. Auf der RCU werden sie einfach ignoriert (*ADDRESS* ist als [23:2] definiert). Bei Software-Zeigern auf der CPU kann durch die Verwendung geeigneter Typen (Zeiger auf 32b long Worte) ein ähnlicher Effekt erreicht werden.

Beispiel: Nehmen wir an, dass der *S0*-Bereich bei der CPU-Adresse `32'h10000000` beginnt (dieser Wert kann durch die Software zur Laufzeit abgefragt werden). Ein Lesezugriff der CPU auf Adresse `32'h10004700` führt zu einem Lesezugriff auf die RCU-Adresse

$$32'h10004700 - 32'h10000000 = 24'h004700$$

Dieser Wert wird zusammen mit *ADDRESSED*=1 und *WRITE*=0 auf dem *ADDRESS*-Bus auftauchen.

---

#### Software-Teil der Slave-Mode Anwendung

---

Die bis hier vorgestellte Hardware-Komponente ist aber nur die eine Hälfte der Gesamtanwendung. Schließlich muß auf der CPU auch noch ein Programm laufen, das die RCU mit Daten füttert und die Ergebnisse abholt. Dieses ist in Listing 4.3 gezeigt.

Listing 4.3: Software-Teil der Slave-Mode Anwendung

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include "rcu.h"

8 // Anzahl Datensätze in Ein- und Ausgabedatei
9 #define NUM_WORDS (1024*256)

```



```

11 main()
12 {
13     // Ein- und Ausgabedateien
14     FILE *infile , *outfile ;

16     // Benutze vorzeichenlose Ganzzahlen (32b Worte) für alle Daten
17     unsigned long *inwords, *outwords;
18     unsigned long m, inword, outword;

20     // Marker für Zeitmessung (64b Worte)
21     unsigned long long start, stop, rcu_get_ticks ();

23     // Zeiger auf RC-Adressraum
24     volatile unsigned long *rcu;

26     // fordere Speicher für Ein- und Ausgabefelder an
27     inwords = malloc(NUM_WORDS * sizeof(unsigned long));
28     outwords = malloc(NUM_WORDS * sizeof(unsigned long));

30     // Öffne die Dateien zum Lesen und Schreiben
31     infile = fopen("test1.in", "r");
32     outfile = fopen("test1.out", "w");

34     // Lese komplette Eingabedatei in Eingabe-Speicherbereich
35     fread(inwords, sizeof(unsigned long), NUM_WORDS, infile);

37     // RC initialisieren
38     rcu_init ();
39     // Zeiger auf RC-Adressraum holen
40     rcu = rcu_get_s0(NULL);

42     // Merke Startzeit der Berechnung
43     start = rcu_get_ticks();

45     // Bearbeite Daten
46     for (m=0; m < NUM_WORDS; ++m) {
47         // Übertrage das Eingabedatenwort an die RCU
48         rcu[0] = inwords[m];
49         // Hole das Ergebnis von der RCU und trage es in das Ausgabefeld ein
50         outwords[m] = rcu[0];
51     }

53     // merke Stopzeit
54     stop = rcu_get_ticks();

56     // Schreibe das komplette Ausgabefeld in die Ausgabedatei
57     fwrite(outwords, sizeof(unsigned long), NUM_WORDS, outfile);

59     // Gebe Speicher für Ein-/Ausgabefelder wieder frei
60     free(inwords);
61     free(outwords);

63     // Schließe Dateien
64     fclose ( infile );
65     fclose ( outfile );

67     // Gebe Ergebnis der Zeitmessung in Mikrosekunden aus
68     printf ("Zeit : _%lld_us\n", (stop-start)/TICKS_PER_USEC);
69 }

```

In weiten Teilen ist dieses Programm identisch zur reinen Software-Lösung (Listing 4.1). Die wesentlichen Unterschiede liegen in der Initialisierung der RCU und dem Ersetzen der eigentlichen Berechnung durch Kommunikation mit der RCU.

---

Betrachten wir die Änderungen im Einzelnen. In Zeile 24 wird eine neue Variable `rcu` als Zeiger auf ein 32b Wort definiert. Über diese Variable, genauer gesagt: dem Ziel dieses Zeigers, wird später die Kommunikation mit der RCU ablaufen. Das Attribut `volatile` ist hier sehr wichtig: Es gibt dem C-Compiler zu verstehen, dass sich die Zieldaten des Zeigers auch ohne Intervention der CPU ändern können (sie werden ja auch von der Hardware in der RCU manipuliert). Auch "sinnlos" erscheinende Software-Zugriffe dürfen deshalb nicht durch den Compiler wegoptimiert werden.

Die nächsten Anweisungen für Speicherallozierung, Öffnen der Dateien und Einlesen der Eingabedaten unterscheiden sich nicht von der reinen Softwarelösung.

Der Block in Zeile 37–40 ist aber neu. Zeile 38 initialisiert die RCU. Zeile 40 richtet die Kommunikation zwischen CPU und RCU ein.

Hier wird von der Einblendung der RC-Register in den CPU-Adressbereich (memory-mapped I/O) Gebrauch gemacht. Wir fragen dazu in Zeile 40 den Beginn des S0-Bereiches ab und weisen ihn an die Zeigervariable `rcu` zu. Diese wird als Basis für die Adressierung von RCU-Registern dienen. Da `rcu` als Feld (Array) von 32b Worten angesehen werden kann, werden durch einfache Indizierung von `rcu` aus die korrekten Register-Adressen in 4B Schritten erzeugt.

Bei unserer Beispielanwendung verwenden wir nur ein einzelnes RCU-Register (`result`), das unabhängig von der aktuellen Adresse im gesamten RCU-Adressraum anliegt. Wir werden es willkürlich als Register 0 von der S0-Basis `rcu` aus mit dem Ausdruck `rcu[0]` adressieren.

Die Kommunikation der Software mit der RCU zur Übergabe von Ein- und Ausgabedaten ist im Schleifenblock in Zeile 45–51 implementiert: Hier wird, wie schon in der reinen Software-Lösung, der Eingabe-Speicherbereich elementweise durchgegangen. Statt der eigentlichen Berechnung (der inneren Schleife in Listing 4.1) ist aber die RCU eingebunden: Jedes Eingabedatenwort wird in Register 0 der RCU geschrieben (Zeile 48). Die Anweisung löst einen Schreibzugriff (`WRITE=1`) auf die RCU aus, wobei das Eingabedatenwort auf dem DATAIN-Bus der RCU erscheint. Der kombinatorische Block berechnet sofort das entsprechende bitweise verdrehte Wort (Zeile 33–38 in Listing 4.2), das in Zeile 47 in Listing 4.2 als Endergebnis in das Ausgaberegister `result` übernommen wird. Das Ausgaberegister wird im Software-Teil der Anwendung dann in Zeile 50 (Listing 4.3) via dem DATAOUT-Bus, an dem es immer anliegt, ausgelesen und in den Ausgabe-Speicherbereich geschrieben.

An dieser Stelle zeigt sich auch die Bedeutung des `volatile` Attributs für die Variable `rcu` (Zeile 24). Ohne dieses Attribut würde der Compiler die Anweisungsfolge

```
rcu[0] = inwords[m];
outwords[m] = rcu[0];
```

direkt in

```
outwords[m] = inwords[m];
```

umformen. Dabei würde die RCU gar nicht mehr angesprochen und stattdessen (fehlerhafterweise) die Eingabedaten direkt in den Ausgabedatenbereich kopiert. Durch `volatile` wird der Compiler von dieser Optimierung abgehalten. Die folgenden Anweisungen des Programms unterscheiden sich nicht mehr von der reinen Software-Lösung.

Wie schnell läuft nun die Berechnung auf dieser kombinierten Hardware-Software-Architektur? Die Bearbeitung von 256Kw braucht hier nur noch **32045µs**, also rund 0.03s (statt 0.2s bei der reinen Software-Lösung). Die mit 100 MHz getaktete RCU ist damit fast doppelt so schnell, wie die mit 300 MHz getaktete CPU.

Aber wie effizient ist diese Lösung? Eigentlich sollte ja pro Takt ein Datum verarbeitet werden können. Aber dafür ist die gemessene Zeit für die Berechnung viel zu lang. Weitergehende Untersuchungen zeigen, dass zwischen den einzelnen Schreib- und Lesezugriffen auf den Hardware-Teil nennenswert Zeit vergeht: So war die kürzeste gemessene Zeit zwischen zwei solchen Zugriffen 3 RCU-Takte lang, die längste Pause dauerte gar über 100 RCU-Takte. In diesen Intervallen liegt die Hardware brach, sie führt keine sinnvollen Berechnungen aus. Der Grund dafür ist einerseits in den Schwächen des Busses zwischen CPU und RCU zu suchen (relativ lange Latenzen bei einzelnen Transfers), andererseits im Multi-Tasking-Verhalten von Linux, bei dem unsere Software die CPU mit anderen Programmen teilen muß.

---

#### 4.3.3 Weitere Beschleunigung durch RCU im Master-Mode

---

Wie kann man nun die Effizienz der Hardware steigern? Der Kommunikationskanal zwischen CPU und RCU, der sogenannte Processor Local Bus (PLB) läßt sich offensichtlich nicht umgehen. Er läßt sich aber besser nutzen: Bei den kleinen Häppchen, die die CPU im Slave-Mode in abwechselnden Richtungen mit der RCU austauscht (ein Datenwort lesen, ein Datenwort schreiben) summieren sich sehr schnell die Latenzen, die beim PCI-Protokoll überhaupt für den Aufbau einer Verbindung gebraucht werden: Auf der ML310 wurden für das Schreiben eines 32b-Wortes auf die RCU 3 RCU-Takte

gemessen, beim Lesen eines Wortes sogar 5 RCU-Takte. Wie die meisten moderneren Busse unterstützt aber auch PLB sogenannte *Burst-Transfers*. Dabei fällt der administrative Aufwand für den Verbindungsaufbau zwar immer noch an, aber diesmal wird mehr als ein Wort je Verbindung übertragen. Gerade bei größeren Datenmengen läßt sich so die pro Zeit übertragbare Menge an Nutzdaten deutlich steigern.

Durch einfache C-Anweisungen sind solche Burst-Transfers software-seitig aber nicht auslösbar. Es gibt zwar die Möglichkeit, auf der CPU mittels geeigneter Programmierung eine eigene dort integrierte Hardware-Einheit mit dem Transfer zu betrauen (Direct Memory Access, DMA), und so einen Burst-Transfer zu erzwingen. Als weitere Verfeinerung unserer aktuellen Anwendung werden wir aber eine vielseitigere Methode verwenden: Die RCU wird nun *eigenständig* alle Speicherzugriffe auf den Hauptspeicher durchführen (Master-Mode). Dabei kann sie bequem die entsprechenden Burst-Transfers generieren und auch Zugriffsmuster ausführen, die für die üblichen DMA-Einheiten zu komplex sind. Letzteres wird für unser kleines Beispiel zwar nicht gebraucht, die dafür benötigten Verfahren sind aber analog zu den unten beschriebenen.


---

### Master-Mode Speicherschnittstelle

---

In der Praxis erweist sich die Hardware-Realisierung von Master-Mode Zugriffen leider als trickreich. Viele Eigenheiten, z.B. versteckte Einschränkungen der Burst-Länge, unglückliche Timing-Abhängigkeiten und ähnliches, treten erst bei praktischen Versuchen mit dem gesamten System auf, scheinbar völlig losgelöst von der heilen Welt der Datenblätter und Spezifikationen. Es bietet sich daher an, den Aufwand für die RCU-Implementierung von funktionierenden Master-Mode Zugriffen nur einmal zu betreiben. Der entsprechende Hardware-Block muß dabei so flexibel ausgelegt sein, dass er daraufhin in den unterschiedlichsten Szenarien ohne größere Anpassungen wiederverwendet werden kann.

Zu diesem Zweck wurde von den Mitarbeitern der FG ESA die Memory Architecture for Reconfigurable Computers (MARC) entwickelt. Es handelt sich dabei um ein flexibles (in Bezug auf die RCU-Anwendung) und portables (in Bezug auf die ACS-Hardware) Speicherzugriffssystem. Die RCU-Anwendung wird völlig von den Eigenheiten der ACS-Hardware isoliert. Stattdessen verwendet sie abstrakte Schnittstellen, die ihr verschiedene Datenzugriffsdienste zur Verfügung stellen. Für unsere Anwendung sind dabei die sogenannten Streams interessant, die längere Datenströme über zusammenhängenden Speicherbereiche realisieren.

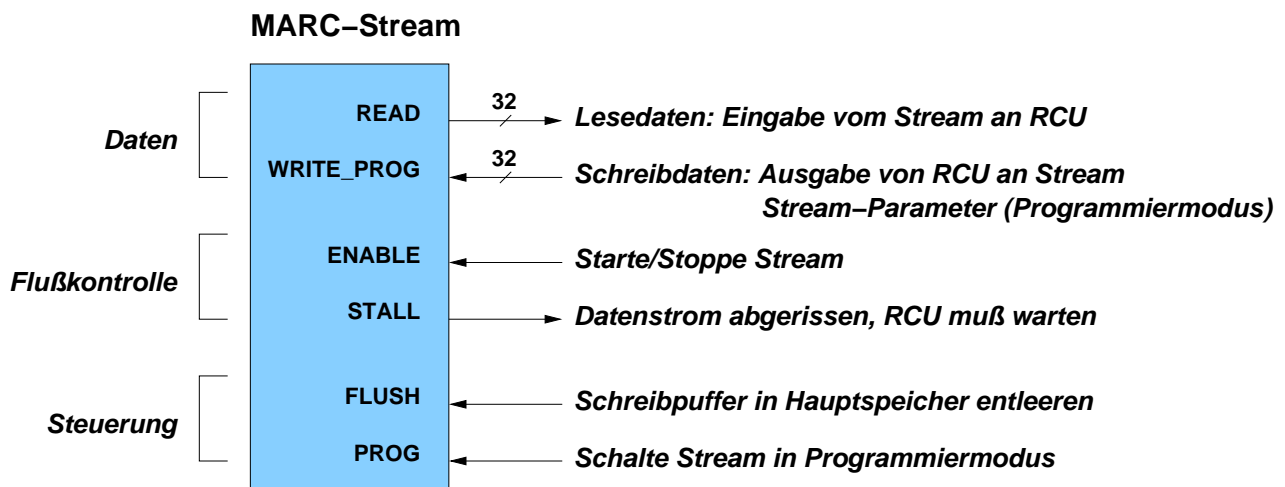

#### Reihenfolge der Parameter im Programmiermodus

**Startadresse**

**Anzahl Datensätze**

**Schrittweite**

**Breite der Zugriffe (8b/16b/32b)**

**Zugriffsart (Lesen/Schreiben)**

**Abbildung 4.11:** RCU-seitige Schnittstelle eines MARC-Streams

Abbildung 4.11 zeigt dabei die Schnittstelle eines MARC-Streams zur benutzerdefinierten Hardware in der RCU. Die sechs Ports sind dabei grob in drei Gruppen einteilbar: Daten-Ports erlauben den Datenfluß aus dem Stream hinaus in die Benutzer-Hardware (via READ) oder aus der Benutzer-Hardware in den Stream hinein (via WRITE\_PROG). Zur Kontrolle des Datenflusses stehen zwei weitere Ports bereit. Über ENABLE kann die Benutzer-Hardware den Datenstrom

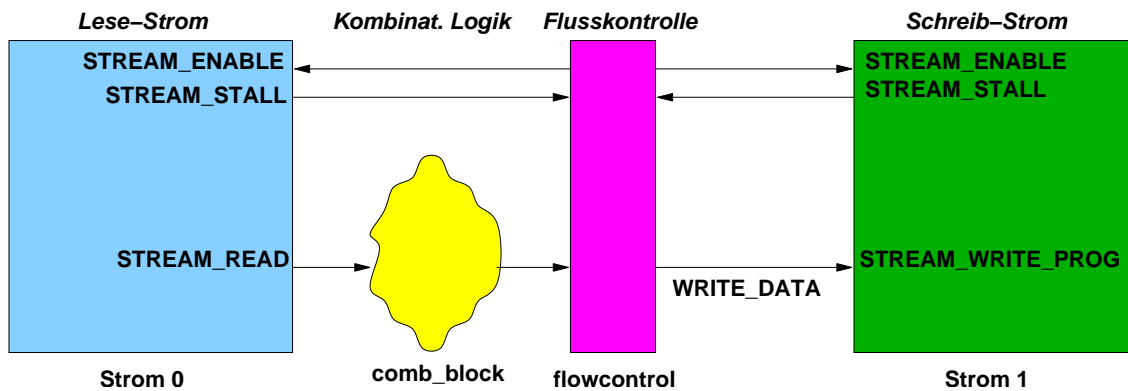


Abbildung 4.12: Architektur der Master-Mode Hardware

anhalten, während ihr über STALL durch MARC ein Abriss im Datenstrom angezeigt wird. Letztlich werden noch zwei Steuereingänge benötigt. Durch FLUSH wird schreibenden Streams das Ende der RCU-Operation angezeigt und so eventuell noch auf der RCU lokal gepufferte Daten eines Schreib-Streams tatsächlich in den Hauptspeicher geschrieben. Mit dem PROG Signal kann die Benutzerschaltung den Stream anweisen, die nun auf WRITE\_PROG anliegenden Daten nicht in den Hauptspeicher zu schreiben, sondern als Parameter in die internen Steuerregister des Streams zu übernehmen. Dabei ist die ebenfalls in Abbildung 4.11 gezeigte Reihenfolge (ein Parameter pro positiver Taktflanke) einzuhalten. Wenn diese Programmiersequenz vorzeitig beendet wird (durch Wegnehmen des PROG Signals), bleiben alle noch nicht geschriebenen Parameter unverändert.

#### Architektur der Master-Mode Hardware

An der eigentlichen Form der Berechnung des bitweise verdrehten Ausgabeworts aus den Eingabedaten ändert sich auch bei diesem neuen Ansatz nichts. Wohl aber an der Art und Weise, wie die Eingabedaten entgegengenommen und die Ausgabedaten abgelegt werden.

Das Konstrukt des einfachen result Registers, das das Ergebnis der direkt durch den DATAIN-Bus gespeisten kombinatorischen Logik übernimmt, ist hier durch zwei gekoppelte Lese- und Schreib-Streams ersetzt, zwischen denen die kombinatorische Logik liegt. Die durch den Lese-Stream (Stream 0) eintreffenden Eingangsdaten werden also durch die kombinatorische Logik transformiert und durch den Schreib-Stream (Stream 1) wieder zurück in den Hauptspeicher geleitet (Abbildung 4.12).

Um dieses Konzept tatsächlich umsetzen zu können sind vier wesentliche Funktionen zu realisieren:

1. Die Entgegennahme von Parametern durch die CPU. Dazu gehören beispielsweise die Adressen der Speicherbereiche für die Ein-/Ausgabedaten im Hauptspeicher.
2. Die entsprechende Programmierung der Stream-Parameter.
3. Die Flußkontrolle zwischen den beiden Streams. So muß bei Abriss des Eingabedatenstromes auch der Ausgabedatenstrom angehalten werden. Umgekehrt muß bei einer 'Verstopfung' des Ausgabedatenstromes auch die Eingabe angehalten werden (anderenfalls würde Daten unbearbeitet verloren gehen).
4. Der CPU, die jetzt ja die Berechnung lediglich startet, muß irgendwie deren Ende angezeigt werden.

Listing 4.4 zeigt das Verilog-Modell der Master-Mode Lösung. In den folgenden Abschnitten werden die wesentlichen Teile vorgestellt.

Listing 4.4: Hardware-Teil der Master-Mode Anwendung

```

1 'include "marcdefs.v"
3 module user (
4     // *** Globale Signale
5     CLK,           // Takt
6     RESET,        // Systemweiter Reset
8     // *** Slave – Schnittstelle
9     ADDRESSED,    // RC angesprochen im Slave-Mode?

```

```

10     WRITE,           // Schreibzugriff ?
11     DATAIN,        // Dateneingang
12     DATAOUT,       // Datenausgang
13     ADDRESS,        // Adresseingang
14     IRQ,            // Löst Interrupt (IRQ) an CPU aus

16     // *** Schnittstelle für MARC-Streams
17     STREAM_READ,    // Read-Datenbus
18     STREAM_WRITE_PROG, // Write-Programm-Datenbus
19     STREAM_STALL,   // Stall-Signale
20     STREAM_ENABLE,  // Start/Stop für Streams
21     STREAM_FLUSH,   // Schreib-Streams entleeren
22     STREAM_PROG     // Programmiermodus einschalten
23 );

25 // Schnittstellendeklaration *****

27 // Eingänge
28 input          CLK;
29 input          RESET;
30 input          ADDRESSED;
31 input          WRITE;
32 input [31:0]   DATAIN;
33 input [23:2]   ADDRESS;
34 input ['STREAM_DATA_BUS] STREAM_READ;
35 input ['STREAM_CNTL_BUS] STREAM_STALL;

37 // Ausgänge
38 output [31:0]  DATAOUT;
39 output ['STREAM_DATA_BUS] STREAM_WRITE_PROG;
40 output ['STREAM_CNTL_BUS] STREAM_ENABLE;
41 output ['STREAM_CNTL_BUS] STREAM_FLUSH;
42 output ['STREAM_CNTL_BUS] STREAM_PROG;
43 output        IRQ;

45 // Deklarationen für Stream-Schnittstelle
46 wire ['STREAM_DATA_BUS] STREAM_READ;
47 wire ['STREAM_DATA_BUS] STREAM_WRITE_PROG;
48 wire ['STREAM_CNTL_BUS] STREAM_STALL;
49 wire ['STREAM_CNTL_BUS] STREAM_ENABLE;
50 reg  ['STREAM_CNTL_BUS] STREAM_FLUSH;
51 reg  ['STREAM_CNTL_BUS] STREAM_PROG;

53 // Konstantendefinitionen *****

55 // Zustände der zentralen Controller-FSM
56 `define STATE_PROG_START 0 // Programmiere Startadressen in Streams
57 `define STATE_PROG_COUNT 1 // Programmiere Datensatzzahl in Streams
58 `define STATE_PROG_STEP 2 // Programmiere Schrittweite in Streams
59 `define STATE_PROG_WIDTH 3 // Programmiere Zugriffsbreite in Streams
60 `define STATE_PROG_MODE 4 // Programmiere Betriebsart in Streams
61 `define STATE_COMPUTE 5 // Führe Berechnung auf Streamdaten aus
62 `define STATE_SHUTDOWN 6 // Beende Berechnung

64 // Beginn der Anwendung *****

66 // Wurde Anwendung gestartet ?
67 reg START;
68 // Anfangsadresse der Eingabedaten im Hauptspeicher
69 reg [31:0] SOURCEADDR;
70 // Anfangsadresse der Ausgabedaten im Hauptspeicher
71 reg [31:0] DESTADDR;
72 // Länge des Datensatzes in 32b Worten
73 reg [31:0] COUNT;

```

```

74 // Soll ein Interrupt ausgelöst werden?
75 reg      IRQSTATE;
76 // Aktueller Zustand der Anwendung
77 reg [4:0] STATE;
78 // Bearbeitetes ( verdrehtes ) Eingabedatenwort
79 reg [31:0] REVERSED;
80 // Sind die Streams gestartet ?
81 reg      STREAMSTART;
82 // Programmierdaten-Register für Streams
83 reg [31:0] STREAM_PROGDATA_0;
84 reg [31:0] STREAM_PROGDATA_1;

86 // Daten zur Ausgabe an Schreib-Stream
87 wire [31:0] WRITE_DATA;

89 // Abkürzung für Registernummer 0 ... 15
90 wire [3:0] REGNUM = ADDRESS[5:2];

92 // Streams laufen , nachdem sie gestartet worden sind und solange
93 // noch Daten zu bearbeiten sind .
94 wire RUNNING = STREAMSTART & (COUNT != 0);

96 // Flußkontrolle zwischen Ein- und Ausgabe-Streams
97 flowcontrol FC (
98     CLK,           // Takt
99     RUNNING,       // Streams laufen lassen ?
100    STREAM_STALL[0], // Hängt Stream 0 (Eingabe-Stream)?
101    STREAM_STALL[1], // Hängt Stream 1 (Ausgabe-Stream)?
102    REVERSED,       // Von Anwendung zu schreibende Daten
103    STREAM_ENABLE[0], // Stream 0 starten oder anhalten
104    STREAM_ENABLE[1], // Stream 1 starten oder anhalten
105    WRITE_DATA      // Eingangsdaten für Ausgabe-Stream
106    );

108 // Gebe IRQSTATE Register an CPU IRQ-Leitung aus
109 assign IRQ = IRQSTATE;

111 // Gebe immer das gerade adressierte Register aus.
112 // Nicht benötigte Register geben eine Magic-Number
113 // und den aktuellen IRQ-Status im MSB zurück
114 wire [31:0] DATAOUT =
115     (REGNUM == 4'h0) ? SOURCEADDR
116     : (REGNUM == 4'h1) ? DESTADDR
117     : (REGNUM == 4'h2) ? COUNT
118     : (32'h00COFFEE | (IRQSTATE << 31));

120 // Schalte Streams zwischen Programmier- und Datenbetrieb um
121 // Stream0 ist Lese-Stream, sein Eingang kann immer im Programmierbetrieb sein
122 assign STREAM_WRITE_PROG[STREAM_0] = STREAM_PROGDATA_0;

124 // Stream1 ist Schreib-Stream, hier muß der Eingang umgeschaltet werden
125 assign STREAM_WRITE_PROG[STREAM_1] =
126     (STREAM_PROG[1])
127     ? STREAM_PROGDATA_1
128     : WRITE_DATA;

130 // Berechne als Zwischenergebnis immer die
131 // bitverdrehte Reihenfolgen des Lese-Datenstromes 0
132 // Beachte: Dies ist ein kombinatorischer Block!
133 always @(STREAM_READ[31:0]) begin: comb_block
134     integer n;
135     for (n=0; n < 32; n = n + 1) begin
136         REVERSED[n] = STREAM_READ[31-n];
137     end

```

```

138 end
139
140 // Controller FSM überwacht gesamte Anwendung
141 always @(posedge CLK or posedge RESET) begin
142     // Initialisiere Register bei chip-weitem Reset
143     if (RESET) begin
144         STATE          <= 'STATE_PROG_START;
145         IRQSTATE       <= 0;
146         STREAMSTART    <= 0; STREAM_PROG    <= 0;
147         STREAM_FLUSH   <= 0; STREAM_PROGDATA_0 <= 0;
148         STREAM_PROGDATA_1 <= 0; SOURCEADDR <= 0;
149         DESTADDR      <= 0; COUNT        <= 0;
150         START         <= 0;
151     // Schreibzugriff auf RC, schreibe in entsprechendes Register
152     end else if (ADDRESSED & WRITE) begin
153         case (REGNUM)
154             0: SOURCEADDR <= DATAIN;
155             1: DESTADDR  <= DATAIN;
156             2: COUNT    <= DATAIN;
157             3: begin
158                 START    <= 1; // Startkommando, beginne Ausführung
159             end
160             default : ;
161         endcase
162     end else begin
163         // CPU hat Berechnung gestartet , keine Slave-Mode Zugriffe mehr möglich
164         if (START) begin
165             case (STATE)
166                 'STATE_PROG_START:
167                 begin
168                     // Beide Streams in Programmiersmodus schalten
169                     STREAM_PROG[1:0] <= 2'b11;
170                     // Anfangsadresse für Stream 0 schreiben
171                     STREAM_PROGDATA_0 <= SOURCEADDR;
172                     // Anfangsadresse für Stream 1 schreiben
173                     STREAM_PROGDATA_1 <= DESTADDR;
174                     // FSM weitersetzen
175                     STATE <= 'STATE_PROG_COUNT;
176                 end
177                 'STATE_PROG_COUNT:
178                 begin
179                     // Anzahl Datensätze - 1 eintragen (bei beiden Streams gleich)
180                     STREAM_PROGDATA_0 <= COUNT - 1;
181                     STREAM_PROGDATA_1 <= COUNT - 1;
182                     // FSM weitersetzen
183                     STATE <= 'STATE_PROG_STEP;
184                 end
185                 'STATE_PROG_STEP:
186                 begin
187                     // Schrittweite : 1 Datensatz (bei beiden Streams gleich)
188                     STREAM_PROGDATA_0 <= 1;
189                     STREAM_PROGDATA_1 <= 1;
190                     // FSM weitersetzen
191                     STATE <= 'STATE_PROG_WIDTH;
192                 end
193                 'STATE_PROG_WIDTH:
194                 begin
195                     // Breite der Zugriffe : 32b (bei beiden Streams gleich)
196                     STREAM_PROGDATA_0 <= 'STREAM_32B;
197                     STREAM_PROGDATA_1 <= 'STREAM_32B;
198                     // FSM weitersetzen
199                     STATE <= 'STATE_PROG_MODE;
200                 end
201                 'STATE_PROG_MODE:

```



```

202     begin
203         // Zugriffsart für Stream 0: Lesen
204         STREAM_PROGDATA_0 <= 'STREAM_READ;
205         // Zugriffsart für Stream 1: Schreiben
206         STREAM_PROGDATA_1 <= 'STREAM_WRITE;
207         // FSM weitersetzen
208         STATE <= 'STATE_COMPUTE;
209     end
210 'STATE_COMPUTE:
211     begin
212         // Programmiermodus für beide Streams abschalten
213         STREAM_PROG[1:0] <= 0;
214         // Beide Streams starten (via flowcontrol -Modul)
215         STREAMSTART <= 1;
216
217         // Alle Datensätze bearbeitet ?
218         if (COUNT == 0) begin
219             // Dann beide Streams stoppen
220             STREAMSTART <= 0;
221             // Falls Schreib-Stream fertig
222             if (!STREAM_STALL[1]) begin
223                 // alle noch gepufferten Daten wirklich schreiben
224                 STREAM_FLUSH[1] <= 1;
225                 // FSM weitersetzen
226                 STATE <= 'STATE_SHUTDOWN;
227             end
228         end else if (STREAM_ENABLE[0] & ~STREAM_STALL[0])
229             // Nur dann einen Datensatz als bearbeitet zählen,
230             // wenn Stream 0 aktiv liest (ENABLE) und nicht hängt (!STALL)
231             COUNT <= COUNT - 1;
232         end
233 'STATE_SHUTDOWN:
234     begin
235         // Ist Schreibpuffer schon komplett geleert ?
236         if (!STREAM_STALL[1]) begin
237             // ja, Leerung beenden
238             STREAM_FLUSH[1] <= 0;
239             // CPU durch IRQ Fertigwerden der RC anzeigen
240             IRQSTATE <= 1;
241             // FSM stoppen (RC jetzt wieder im Slave-Mode)
242             START <= 0;
243             // FSM auf Startzustand zurücksetzen
244             STATE <= 'STATE_PROG_START;
245         end
246     end
247     // Dieser Fall sollte nicht auftreten, nur für Logikoptimierung
248     default : STATE <= 'bx;
249 endcase
250 end
251 // Bei jedem Lese-Zugriff auf RC im Slave-Mode, vorhandenen IRQ ausschalten
252 else if (ADDRESSED)
253     IRQSTATE <= 0;
254 end
255 end
257 endmodule

```

---

## Hardware-Schnittstelle der RCU

---

Auch die Master-Mode Hardware benötigt eine vollständige Slave-Mode Schnittstelle. Auf diesem Weg übergibt die CPU die aktuellen Parameter (CPU-Adressen der Speicherbereiche für Eingangs- und Ausgangsdaten, Anzahl der Datensätze, ein Startkommando). Die schon bekannten Signale werden in den Zeilen 9–13 des Modulkopfes deklariert. Neu hinzu-



---

gekommen ist das Signal IRQ. Wenn es von der RCU auf High gelegt wird, löst es auf der CPU eine Unterbrechung der normalen Programmausführung aus, einen sogenannten *Interrupt*. Die Ausführung der CPU-Befehle verzweigt stattdessen in eine vorher dafür deklarierte Funktion, die den Interrupt bearbeitet. Wenn das Ende dieses *Interrupt-Handlers* erreicht wird, wird die Programmausführung an der Stelle vor dem Auftreten des Interrupts wieder fortgesetzt.

Die Zeilen 17–22 deklarieren die Schnittstelle zu den MARC-Streams. Dabei ist zu beachten, dass beide Streams in denselben Bussen, aber auf unterschiedlichen Bit-Intervallen geführt werden. So liegt der WRITE\_PROG-Bus von Stream 0 im Intervall WRITE\_PROG[‘STREAM\_0], während er für Stream 1 auf WRITE\_PROG[‘STREAM\_1] liegt. Die Kontrollsignale werden analog gehandhabt. Die Signale STREAM\_ENABLE[0] und STREAM\_ENABLE[1] entsprechen so den ENABLE-Ports für Stream 0 und Stream (respektive).

---

### Interner Aufbau der Hardware

---

In den Zeilen 56–62 werden einige symbolische Konstanten für den Zustandsautomaten der zentralen Steuerung definiert. Wie man hier schon erahnen kann, ist dieser Controller deutlich aufwendiger als in der Slave-Mode Hardware.

Die Zeilen 66–73 deklarieren die Register, die die von der CPU übergebenen aktuellen Parameter enthalten. Das IRQSTATE-Register kann verwendet werden, einen Interrupt auf der CPU auszulösen (Interrupt Request). STATE gibt den aktuellen Zustand unseres Steuerungsautomaten an. REVERSED ist das bekannte Ergebnis (bitweise verdrehtes Eingabewort) des kombinatorischen Blockes. STREAMSTART wird von der zentralen Steuerung gesetzt, wenn alle Stream-Parameter komplett programmiert sind und die Datenströme nun anfangen können zu fließen. Die Programmierdaten für die beiden Streams werden in den beiden Registern der Zeilen 83–84 gehalten. In Zeile 90 führen wir eine Kurzschreibweise für die untersten 4b des RCU ADDRESS-Busses ein. Diese werden als Registernummern von 0 . . . 15 interpretiert.

In Zeile 94 beginnt schließlich der aktive Teil der Anwendung. RUNNING ist gesetzt, wenn die Streams gestartet wurden, und noch Daten zu bearbeiten sind. Letzteres stellen wir mit dem Zähler COUNT fest, der die Anzahl der noch zu lesenden Daten zählt. In den Zeilen 97–106 werden die beiden Streams (wie bereits in Abbildung 4.12 gezeigt) durch ein Flußkontroll-Modul gekoppelt. Dieses (hier nicht weiter gezeigte) Modul erfüllt die in Abschnitt 4.3.3 definierten Anforderungen. Neben den STALL und ENABLE-Signalen der gekoppelten Streams muß es auch noch an die Eingangsdaten (von der kombinatorischen Logik) und die Ausgangsdaten (an den Schreib-Stream) angeschlossen werden.

In Zeile 109 wird das interne Interrupt-Statusregister IRQSTATE an die Interrupt-Leitung der CPU angeschlossen. Der Block in Zeile 114–118 ist eine Erweiterung der bekannten Implementierung von Slave-Mode Lesezugriffen. Als Dienstleistung bieten wir hier der CPU an, die aktuellen Werte der RCU-Parameter auszulesen. Da wir nun mehr als ein Register zur Verfügung stellen, muß hier die Adresse des Zugriffs tatsächlich ausgewertet werden. Dies geschieht mit dem Umweg über die in Zeile 90 definierte Registernummer REGNUM. Für die Registernummern 0 . . . 2 geben wird das entsprechende interne Register auf den DATAOUT-Bus aus. In allen anderen Fällen (derzeit nicht benötigte Registernummern) wird für das Debugging eine weitere gute erkennbare “magic number” definiert, in die zusätzlich noch der aktuelle Zustand des internen Interrupt-Registers im MSB eingeblendet wird. Auch dies dient der Erleichterung beim Hardware-Debugging.

In den Zeilen 122–128 werden die Schreib-/Programmiereingänge der Streams verdrahtet. Im Fall des Lese-Streams (Stream 0) wird der Port lediglich zur Programmierung verwendet und kann somit immer an das Programmierdatenregister STREAM\_PROGDATA\_0 angeschlossen werden. Beim Schreib-Stream (Stream 1), der einen echten Datenstrom bearbeitet, muß der Port umgeschaltet werden: Wenn der Stream im Programmiermodus ist (STREAM\_PROG[1] gesetzt) wird das Programmierdatenregister in den Stream eingegeben, Im Normalbetrieb werden aber die in WRITE\_DATA geführten Schreibdaten angeschlossen.

Der schon aus der Slave-Mode Hardware bekannte kombinatorische Block zum bitweisen Verdrehen findet sich in den Zeilen 133–138 wieder. Als einziger Unterschied wird hier nicht der Slave-Mode Datenbus DATAIN, sondern der Ausgang des Lese-Streams verwendet.

Damit sind die Datenpfadoperationen abgeschlossen, in Zeile 141 beginnt der endliche Zustandsautomat der zentralen Steuerung. Der obligatorische Reset-Block findet sich in den Zeilen 143–150. Slave-Mode Schreibzugriffe auf die Parameterregister werden in den Zeilen 152–161 abgehandelt. Durch einen Schreibzugriff auf Register 3 (mit beliebigem Datenwert) wird die Master-Mode Ausführung gestartet.

Der dafür zuständige Teil des Zustandsautomaten liegt in den Zeilen 164–245. Nach dem Start beginnt die Ausführung im Zustand ‘STATE\_PROG\_START. Hier werden beide Streams in den Programmiermodus geschaltet (Zeile 169) und die Anfangsadressen eingetragen: Stream 0 wird mit der Adresse des Speicherbereichs für die Eingangsdaten gefüttert, Stream 1 mit der für die Ausgangsdaten. Dann wird in das Register STATE der nächste anzunehmende Zustand eingetragen (Zeile 175). Auf dieselbe Weise werden dann die Anzahl der Datensätze (vermindert um 1, eine Eigenheit der Streams) in

den Zeilen 180–183, die Schrittweite (jeweils ein Datensatz, Zeile 188–192), die Breite der Zugriffe (32b-Worte, Zeile 196–199) und die Zugriffsart (Stream 0 lesend, Stream 1 schreibend) in Zeile 204–208 eingetragen.

Im Zustand 'STATE\_COMPUTE beginnend bei Zeile 210 beginnt schließlich die eigentliche Berechnung. Dazu werden beide Streams vom Programmiermodus in die normale Datenflußbetriebsart geschaltet (Zeile 213) und mittels des Signals STREAMSTART über das flowcontrol-Modul in Betrieb genommen (Zeile 215). Wenn alle Datensätze eingelesen wurden (Prüfung in Zeile 218) werden beide Streams gestoppt. Falls der Schreib-Stream nicht anderweitig beschäftigt ist (Zeile 222), wird er in Zeile 224 angewiesen, alle eventuell intern zwischengepufferten Daten tatsächlich in den Hauptspeicher zu schreiben. Als letztes wird in den nächsten Zustand 'STATE\_SHUTDOWN gewechselt.

Falls aber noch nicht das letzte Datum bearbeitet wurde (COUNT war ungleich Null), wird bei laufendem Lese-Stream (Zeile 228) die Anzahl der noch zu bearbeitenden Datensätze dekrementiert. Man könnte hier annehmen, dass die Datenströme zu früh gestoppt werden: Es werden hier ja nur die gelesenen Daten gezählt. Im flowcontrol wird aber das Abschalten der Streams für den Schreib-Stream so verzögert, dass alle bereits gelesenen Daten auch bei deaktiviertem RUNNING noch geschrieben werden.

Das korrekte Beenden der Berechnung findet im Zustand 'STATE\_SHUTDOWN statt. Hier wird überprüft, ob der Puffer des Schreib-Streams schon komplett entleert wurde (Zeile 236). Falls dies der Fall ist, wird die Leerung beendet (Zeile 238) und der Interrupt zur CPU hin ausgelöst (Zeile 240). Als letztes wird der Master-Mode Betrieb abgeschaltet (Zeile 242) und in Zeile 244 die Master-Mode Zustandsmaschine wieder in den Startzustand (für den nächsten Durchgang) zurückgesetzt.

Der letzte unscheinbare Zeilenblock 252–253 hat eine wichtige Funktion: Es muß eine Möglichkeit für die CPU geben, einen durch die RCU ausgelösten Interrupt wieder abzuschalten. Anderenfalls würde die Interrupt Handler-Funktion endlos aufgerufen werden. Bei unserer Beispielanwendung wird dazu ein Mechanismus verwendet, der bei jedem Lesezugriff auf ein beliebiges RCU-Register das Interrupt-Zustandsregister IRQSTATE löscht und so die Interrupt-Anforderung zurücknimmt.

Nach der Synthese benötigt die durch das HDL-Modell beschriebene Hardware auf dem Virtex II Pro FPGA der RCU 981 der 13696 verfügbaren Slices (7%). Obwohl sich an der Berechnung selbst ja nichts geändert hat (der rechnende comb\_block ist in den Slave- und Master-Mode Versionen gleich), ist der Platzbedarf gegenüber den 45 Slices der Slave-Mode Version stark angestiegen. Die neu hinzugekommenen Slices gehen fast ausschließlich auf das Konto des MARC-Kerns, der die Datenströme in Master-Mode Speicherzugriffe umsetzt.

Dieses Design läuft nach der Platzierung und Verdrahtung immer noch mit einer maximalen Taktfrequenz von mehr als den geforderten 100 MHz. Auch diese Verlangsamung ist überwiegend auf die MARC innewohnende Komplexität zurückzuführen (Grund: MARC nimmt für eine verkürzte Latenz einen langsameren Takt in Kauf).

---

## Entwurfstest durch Systemsimulation

---

Um den Hardware-Teil unabhängig von der Software testen zu können, simulieren wir das HDL-Modell der Anwendung. Dabei ist es aber nicht ausreichend, nur das in Listing 4.4 gezeigte Modul zu betrachten: Sinn des Master-Modes ist ein Zugriff auf den Hauptspeicher, für den damit auch ein simulierbares HDL-Modell vorliegen muß. Der Hauptspeicherzugriff erfolgt über MARC, daher müssen auch alle MARC-Module in die Simulation einbezogen werden. MARC greift über einen lokalen Bus auf den DDR-RAM Controller zu (in Abbildung 4.8 als MEM CTL bezeichnet) und benutzt RCU-interne SRAM-Blöcke als Datenpuffer. Beide dieser Einheiten werden also ebenfalls mit in die Simulation aufgenommen. Diese Ausweitung des Simulationsrahmens über die gerade entworfene Hardware hinaus wird als *Systemsimulation* bezeichnet.

Wir gehen im folgenden davon aus, dass alle für die Simulation erforderlichen HDL-Modelle vorliegen. Als nächstes gilt es dann, den gewünschten Test selbst zu formulieren. Der Testrahmen spielt dabei die Rolle des Software-Teils. Auf dem ML310 kommuniziert dieser anstelle der CPU mit der RCU über den PLB-Bus. Obwohl nicht der gesamte Funktionsumfang des PLB Protokolls benötigt wird, ist die Formulierung von Testzugriffen durch direktes Treiben von PLB-Signalen recht unhandlich. Zu diesem Zweck steht für das ML310 eine Bibliothek von Hilfsfunktionen bereit, die all diese Details abstrahieren. Listing 4.5 zeigt einen mit ihnen erstellten Testrahmen für unsere Beispielanwendung.

**Listing 4.5: Systemsimulation mit PLB-Makros**

```
1 'timescale 1ns / 10ps
3 // Schnittstelle für Standardtestrahmen
4 module stimulus (
5     // Schnittstellensignale PPC Master <-> PLB On-Chip-Bus
6     PLBC405DCUADDRACK,
```

```

7      PLBC405DCUBUSY,
8      PLBC405DCUERR,
9      PLBC405DCURDDACK,
10     PLBC405DCURDDBUS,
11     PLBC405DCURDWDADDR,
12     PLBC405DCUSSIZE1,
13     PLBC405DCUWRDACK,
14     PLBC405ICUADDRACK,
15     PLBC405ICUBUSY,
16     PLBC405ICUERR,
17     PLBC405ICURDDACK,
18     PLBC405ICURDDBUS,
19     PLBC405ICURDWDADDR,
20     PLBC405ICUSSIZE1,
21     PLBCLK,
22     C405PLBDCUABORT,
23     C405PLBDCUABUS,
24     C405PLBDCUBE,
25     C405PLBDCUCACHEABLE,
26     C405PLBDCUGUARDED,
27     C405PLBDCUPRIORITY,
28     C405PLBDCUREQUEST,
29     C405PLBDCURNW,
30     C405PLBDCUSIZE2,
31     C405PLBDCUU0ATTR,
32     C405PLBDCUWRDBUS,
33     C405PLBDCUWRITETHRU,
34     C405PLBICUABORT,
35     C405PLBICUABUS,
36     C405PLBICUCACHEABLE,
37     C405PLBICUPRIORITY,
38     C405PLBICUREQUEST,
39     C405PLBICUSIZE,
40     C405PLBICUU0ATTR,
41     EICC405EXTINPUTIRQ
42     );

44 // Bibliothek von Hilfsfunktionen lesen
45 `include "plbutils.v"

47 // Hier beginnt der eigentliche Test
48 initial begin : test

50     // Hilfsvariable als Ziel für Leseoperationen
51     reg [31:0] data;

53     // Initialisiere Simulationsumgebung
54     Startup;

56     // TODO: Ggf. Eingabedaten aus Datei lesen
57     ReadMemFile("input.mem");

59     // Führe einen systemweiten Reset durch
60     SystemReset;

62     // Zeichne alle Signale im ganzen System auf
63     StartRecordingSignals;

65     // Lese ein 32b Wort von der Adresse 40
66     // Da dort kein Register liegt, sollte
67     // die Magic Number 0x00COFFEE zurückkommen
68     Read32('SLAVE_BASE + 32'h28, data);
69     $display("Magic %h\n", data);

```

```

71 // Startadresse 4 in Register 0 schreiben
72 Write32('SLAVE_BASE + 32'h0, 32'h00000004);

74 // Zieladresse 4096 in Register 1 schreiben
75 Write32('SLAVE_BASE + 32'h4, 32'h00001000);

77 // Datensatzlänge 48 in Register 2 schreiben
78 Write32('SLAVE_BASE + 32'h8, 32'h00000030);

80 // RC starten durch Schreiben auf Register 3
81 Write32('SLAVE_BASE + 32'hc, 32'h00000001);

83 // Warte, bis RC durch IRQ das Ende anzeigt
84 RunUntilInterrupt;

86 // TODO: Ggf. Ausgabedaten in Datei schreiben
87 WriteMemFile("output.mem", 32'h00001000, 32'h00000030);

89 // Fahre Simulationsumgebung wieder herunter
90 Shutdown;
91 end
93 endmodule

```

Die Schnittstelle unseres Stimulus-Moduls ist durch die Simulationsumgebung vorgegeben und darf nicht verändert werden (Zeile 6-41). Indem wir in Zeile 45 einfach das PLB Makropaket laden, brauchen wir uns um diese Details anschließend nicht mehr zu kümmern, Nach dem Initialisieren des Pakets in Zeile 54 wird in Zeile 60 die simulierte System-Hardware korrekt zurückgesetzt. Darauf weisen wir den Simulator in Zeile 63 an, alle Signale unseres Entwurfes aufzuzeichnen, damit wir sie später in aller Ruhe studieren können (z.B. als Waves oder Speicherauszüge). Nun folgen die eigentlichen Testanweisungen, die als eine Folge von Lese- und Schreibzugriffen auf die RCU kodiert sind. Wir lesen einen 32b Wert von Byte-Adresse 40 (=24'h28). Dies entspricht einem Zugriff auf Register 10 (alle unsere Register sind 4B groß). Da wir nur drei Register in unserem Design verwenden, erwarten wir hier die in Zeile 118 von Listing 4.4 definierte 'magic number' als Ergebnis. Das Makro SLAVE\_BASE definiert einen systemabhängigen Adreßversatz (S0). In Zeile 69 von Listing 4.5 wird der gelesene Wert während des Simulationslaufes auf die Konsole ausgegeben. Der Master-Mode der Hardware wird durch die folgenden vier Anweisungen getestet: In Zeile 72 schreiben wir die Hauptspeicheradresse des Bereiches mit den Eingabedaten in Register 0 (=SOURCEADDR). In diesem Beispiel nehmen wir an, dass die Eingabedaten ab Byte-Adresse 4 im Speicher liegen. Der Zielbereich für die Ausgabedaten (ab Byte-Adresse 24'h001000) wird in Zeile 75 durch einen Schreib-Zugriff in Register 1 der RCU (=DESTADDR) eingetragen. Analog wird in Register 2 (=COUNT) die Anzahl der Datensätze für diesen Test eingetragen (hier 48). Durch den Schreibzugriff in Zeile 81 auf Register 3 wird schließlich die RCU gestartet. Wir lassen die Simulation nun solange laufen, bis die RCU einen Interrupt an die CPU auslöst (Zeile 84). Dann fahren wir die Simulationsumgebung wieder herunter und beenden den Simulator. Nun können wir mit anderen Werkzeugen die Ergebnisse visualisieren und untersuchen. Letzteres läßt sich häufig auch automatisieren (z.B. Vergleich von Ist- mit Sollwerten) und schafft so die Möglichkeit für automatische Regressionstests. Dabei wird nach allen Änderungen am Design automatisch die Funktion der bereits vorher getesteten Teile überprüft. Dies ist eine Vorgehensweise, die die schnelle Erkennung von Fehlern nach Design-Änderungen unterstützt.

---

#### Software-Teil der Master-Mode Anwendung

---

Der in Listing 4.6 gezeigte Software-Teil der Master-Mode Version unseres Beispiels ist sehr ähnlich zur Slave-Mode Software.

Listing 4.6: Software-Teil der Master-Mode Anwendung

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <acev/rcu.h>

8 // Adresse des DMA-Basisregisters
9 #define REG_DMA_BASE 0x3BFFFFFF

11 // Anzahl Datensätze in Ein- und Ausgabedatei
12 #define NUM_WORDS 256*1024

14 // Nummern der verschiedenen RCU-Register in diesem Entwurf
15 #define REG_SOURCE_ADDR 0
16 #define REG_DEST_ADDR 1
17 #define REG_COUNT 2
18 #define REG_START 3

20 // Hauptprogramm
21 main()
22 {
23     // Ein- und Ausgabedateien
24     FILE * infile , * outfile ;

26     // Benutze vorzeichenlose Ganzzahlen (32b Worte) für alle Variablen
27     unsigned long volatile *inwords, *outwords, *inwords_phys, *outwords_phys;

29     // Marker für Zeitmessung
30     unsigned long long start, stop, rcu_get_ticks ();

32     // Zeiger auf S0-Bereich mit RCU-Registern
33     unsigned long volatile *rcu;

35     // RC initialisieren
36     rcu_init ();

38     // Zeiger auf S0-Bereich mit RCU-Registern holen
39     rcu = rcu_get_s0(NULL);

41     // fordere Speicher für Ein- und Ausgabefelder an
42     // *_phys zeigt auf die physikalische Speicheradresse
43     // aus Sicht der Hardware
44     inwords = rcu_malloc_master(2 * NUM_WORDS * sizeof(unsigned long),
45                               (void **) &inwords_phys);
46     outwords = inwords + NUM_WORDS;
47     outwords_phys = inwords_phys + NUM_WORDS;

49     if (!inwords || !inwords_phys) {
50         fprintf(stderr, "out_of_memory\n");
51         exit(1);
52     }

54     // Setze DMA-Basisregister auf die nächstniedrigere 16MB-Grenze
55     rc[REG_DMA_BASE] = (unsigned long) inwords_phys & 0xFF000000;

57     // Funktioniert der Slave Zugriff?
58     printf ("Magic:_%08lx\n", rcu[28]);

60     // Öffne die Dateien zum Lesen und Schreiben
61     infile = fopen("test1.in", "r");
62     outfile = fopen("test1.out", "w");
```

```

64 // Lese komplette Eingabedatei in Eingabe-Speicherbereich
65 fread(inwords, sizeof(unsigned long), NUM_WORDS, infile);

66 // Merke Startzeit der Berechnung
67 start = rcu_get_ticks();

70 // "Übertrage Parameter an RC (nicht die Daten selbst)
71 rcu[REG_SOURCE_ADDR] = inwords_phys; // Physikalische(!) Startadresse
72 rcu[REG_DEST_ADDR] = outwords_phys; // Physikalische(!) Zieladresse
73 rcu[REG_COUNT] = NUM_WORDS; // Anzahl Datensätze
74 rcu[REG_START] = 1; // Startkommando für RC

76 // Warte auf Ende der Berechnung (wird über IRQ angezeigt)
77 rcu_wait();

79 // merke Stopzeit
80 stop = rcu_get_ticks();

82 // Hardware Interrupt zurücksetzen durch beliebigen HW Lesezugriff
83 rcu[28];

85 // Schreibe das komplette Ausgabefeld in die Ausgabedatei
86 fwrite(outwords, sizeof(unsigned long), NUM_WORDS, outfile);

88 // SchlieÙe Dateien
89 fclose ( infile );
90 fclose ( outfile );

92 // Gebe Speicher für Ein-/Ausgabefelder wieder frei
93 rcu_free_master((void *) inwords);

95 // Gebe Ergebnis der Zeitmessung in Mikrosekunden aus
96 printf ("Zeit: %8lld_us\n", (stop-start)/TICKS_PER_USEC);
97 }

```

Die Zeilen 15–18 definieren symbolische Namen für die Hardware-Register.

Das Hauptprogramm ist weitestgehend unverändert geblieben. Ein entscheidender Unterschied besteht aber in der Anforderung des Speicherbereiches für Ein- und Ausgabedaten in Zeilen 44–47. Die CPU und die RCU adressieren den gleichen Speicher mit unterschiedlichen Adressen: Die CPU, die ja unter Linux virtuellen Speicher unterstützt, verwendet dabei *virtuelle* Adressen. Diese werden von einer Memory Management Unit (MMU) innerhalb der CPU dann in *physikalische* Adressen umgerechnet und auf den PLB ausgegeben. Die RCU hat aber keine MMU, sondern rechnet direkt mit *physikalischen* Adressen. Wir müssen also bei der Speicheranforderung die Adressen des Speicherbereiches in *beiden* Darstellungen bestimmen. Weiterhin muss sichergestellt werden, dass der erhaltene Speicherbereich tatsächlich im physikalischen Speicher präsent ist. Die RCU kann (wieder wegen der fehlenden MMU) nämlich nicht das Einladen noch fehlender Speicherseiten (*paging*) aus dem virtuellen Speicher veranlassen. Alle benötigten Seiten müssen vorher im physikalischen Speicher liegen. Beide dieser Anforderungen erfüllt die Funktion `rcu_malloc_master`. Wir fordern damit einen doppelt so großen Speicherbereich an, in dessen unterer Hälfte die Eingabedaten abgelegt werden. In die obere Hälfte wird die RCU die bitverdrehen Daten schreiben. Die Funktion gibt als Wert die *virtuelle* Adresse zurück, die weiter im Software-Programm verarbeitet werden kann. Die für die RCU benötigte *physikalische* Adresse des Speicherbereiches wird in den, als Referenz an die Funktion übergebenen, letzten Parameter eingetragen. Der so erhaltene Wert kann dann später in Zeile 71 an die RCU übergeben werden. Die Zeigerarithmetik der Zeilen 46 und 47 dient lediglich dazu, den Beginn des für die Ausgabedaten reservierten Bereichs innerhalb des Speicherblocks zu bestimmen. Auch hier finden zwei Rechnungen, getrennt für die virtuelle und physikalische Adresse, statt.

Die Schleife, die in der Slave-Mode Lösung die Eingabedaten wortweise zur Umrechnung an die RCU übergeben hat, ist nun vollständig ersetzt worden. Stattdessen werden in den Zeilen 71–74 die Parameter des aktuellen Programmlaufes in die RCU-Register geschrieben. Der Schreibzugriff in Zeile 74 startet schließlich die RCU-Ausführung. Von nun an laufen CPU und RCU parallel! Da wir für unser Beispiel aber keine weiteren Aufgaben auszuführen haben, lassen wir die Software-Ausführung einfach ruhen und warten, bis die RCU mit ihren Berechnungen fertig ist. Dieser Effekt wird durch den Aufruf von `rcu_wait()` in Zeile 77 erreicht. Nach dem Auslösen eines CPU-Interrupts durch die RCU wird die

Lösung	RCU-Taktfrequenz in MHz	RCU-Größe in Slices	Rechenzeit in $\mu s$	Beschleunigung gegenüber SW
Reine Software			195942	1.00
Slave-Mode Hardware	100	45	32045	6.11
Master-Mode Hardware	100	981	5813	33.71

**Tabelle 4.2:** Übersicht über alle Realisierungen der Beispielanwendung

Software-Ausführung in Zeile 74 wieder aufgenommen. In Zeile 77 wird durch einen Lesezugriff auf die RCU der Interrupt abgeschaltet (wie im HDL-Modell auf Zeilen 252–253, Listing 4.4 beschrieben). Der Programmablauf unterscheidet sich danach nicht mehr von der Slave-Mode Variante.

Wie schnell läuft nun die Master-Mode Lösung? Bei einer RCU-Taktfrequenz von 100 MHz wird ein Datensatz von 256Kw in **5813  $\mu s$**  bearbeitet. Das ist fast 34-mal schneller, als auf dem 300MHz PowerPC in Software! Tabelle 4.2 zeigt alle Ergebnisse noch einmal in einer Übersicht.





---

# 5 Beispiele

---

## 5.1 Slave-Mode-Anwendung

---

In diesem Abschnitt sind die Quellcodes des durch `mkslave` angelegten Slave-Mode-Projekts gezeigt.

---

### 5.1.1 main.c

---

Listing 5.1: Slave-Mode Software

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <acev/rcu.h>
4 #include <signal.h>
5
6 main()
7 {
8     // Marker f'ur Zeitmessung
9     unsigned long long start, stop, rcu_get_ticks ();
10    // Zeiger auf RC-Adressraum
11    volatile unsigned long *rc;
12
13    // TODO Hier weitere Variablen definieren
14    // **** ...
15
16    // TODO Hier Eingabedaten lesen
17    // **** ...
18
19    // RC initialisieren
20    rcu_init ();
21    // Zeiger auf RC-Adressraum holen
22    rc = rcu_get_s0(NULL);
23
24    // Merke Startzeit der Berechnung
25    start = rcu_get_ticks();
26
27    // TODO Hier Daten bearbeiten
28    // **** ...
29
30    printf ("rc[0]_Wert_nach_RESET_=_%08x\n", rc[0]);
31    // neuen Wert schreiben
32    rc[0] = 0x87654321;
33    printf ("rc[0]_Neuer_Wert_=_%08x\n", rc[0]);
34
35    // merke Stopzeit
36    stop = rcu_get_ticks();
37
38    // TODO Hier Ausgabedaten schreiben
39    // **** ...
40
41    // Gebe Ergebnis der Zeitmessung in Mikrosekunden aus
42    printf ("Zeit :_%lld_us\n", (stop-start)/TICKS_PER_USEC);
43 }
```

---

### 5.1.2 user.v

---

Listing 5.2: Slave-Mode Hardware

---

```

1 //
2 // user.v
3 //
4 // Generische Slave-Mode Anwendung: Realisiert ein les-/schreibbares
5 // Hardware-Register
6 //
7
8 module user(
9     CLK,
10    RESET,
11    ADDRESSED,
12    WRITE,
13    DATAIN,
14    DATAOUT,
15    ADDRESS,
16    IRQ
17 );
18
19 // Eing"ange
20 input      CLK;
21 input      RESET;
22 input      ADDRESSED;
23 input      WRITE;
24 input [31:0] DATAIN;
25 input [23:2] ADDRESS;
26
27 // Ausg"ange
28 output [31:0] DATAOUT;
29 output      IRQ;
30
31 wire IRQ = 1'b0; // wird im Slave-Mode nicht gebraucht
32
33 // Beginn der Anwendung *****
34
35 reg [31:0] outreg; // Ergebnisregister
36
37 // Ausgabedaten auf Bus legen
38 // TODO Weitere Register anhand dekodierter Adresse anlegen
39 // **** ...
40 assign DATAOUT = (ADDRESS[3:2] == 2'b00) ? outreg
41                : 32'hC0FFEE11;
42
43 // Steuerung
44 always @(posedge CLK or posedge RESET) begin
45     // Initialisiere Register
46     if (RESET) begin
47         outreg <= 32'hDEADBEEF;
48         // TODO Weitere Register initialisieren
49         // **** ...
50
51     // Schreibzugriff auf RC
52     end else if ( ADDRESSED & WRITE) begin
53         // TODO Hier weitere Register dekodieren
54         // **** ...
55         case (ADDRESS[3:2])
56             2'b00: outreg <= DATAIN;
57             default: ;
58         endcase
59     end
60 end
61
62 endmodule

```

## 5.2 Master-Mode-Anwendung

In diesem Abschnitt sind die Quellcodes des durch `mkmaster` angelegten Master-Mode-Projekts gezeigt.

### 5.2.1 main.c

Listing 5.3: Master-Mode Software

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <acev/rcu.h>
4
5 // Adresse des DMA-Basisregisters
6 #define REG_DMA_BASE 0x3BFFFFFF
7
8 // Anzahl Datensätze in Ein- und Ausgabedatei
9 #define NUM_WORDS 256*1024
10
11 // Definitionen für RC Register
12 #define REG_SOURCE_ADDR 0
13 #define REG_DEST_ADDR 1
14 #define REG_COUNT 2
15 #define REG_START 3
16
17 // Hauptprogramm
18 main()
19 {
20     // Zeiger auf Adressraum mit RC-Registern
21     unsigned long volatile *rc;
22
23     // Benutze vorzeichenlose Ganzzahlen für alle Variablen
24     unsigned long volatile *inwords, *outwords,
25         *inwords_phys, *outwords_phys;
26     // Marker für Zeitmessung
27     unsigned long long start, stop, rcu_get_ticks ();
28
29     // TODO Weitere Variablendefinitionen
30     // **** ...
31
32     // RC initialisieren
33     rcu_init ();
34     // Zeiger auf Adressraum mit RC-Registern holen
35     rc = rcu_get_s0(NULL);
36
37     // fordere Speicher für Ein- und Ausgabearrays an
38     // *_phys zeigt auf die physikalische Speicheradresse
39     // aus Sicht der Hardware
40     inwords = rcu_malloc_master(2 * NUM_WORDS * sizeof(unsigned long),
41         (void **) &inwords_phys);
42     outwords = inwords + NUM_WORDS;
43     outwords_phys = inwords_phys + NUM_WORDS;
44
45     // Setze DMA-Basisregister auf die n-achstniedrigere 16MB-Grenze
46     rc[REG_DMA_BASE] = (unsigned long) inwords_phys & 0xFF000000;
47
48     // Funktioniert der Slave Zugriff?
49     printf ("Magic:_%08lx\n", rc[28]);
50
51     if (!inwords || !inwords_phys) {
52         fprintf (stderr, "out_of_memory\n");
53         exit (1);
54     }
```

```

56 // TODO Einlesen von Eingabedaten
57 // **** ...

59 // trage erkennbare daten in Speicherbereiche ein
60 inwords[0] = 0xdeadd;
61 outwords[0] = 0xbeefbeef;

63 // Merke Startzeit der Berechnung
64 start = rcu_get_ticks();

66 // "Übertrage Parameter an RC (nicht die Daten selbst)
67 rc[REG_SOURCE_ADDR] = inwords_phys; // physikalische(!) startadresse
68 rc[REG_DEST_ADDR] = outwords_phys; // physikalische(!) zieladresse
69 rc[REG_COUNT] = NUM_WORDS; // anzahl datenworte

71 // TODO Weitere Parameter "übertragen
72 // **** ...

74 rc[REG_START] = 1; // startkommando

76 // Warte auf Ende der Berechnung (wird "uber IRQ angezeigt)
77 rcu_wait();

79 // merke Stopzeit
80 stop = rcu_get_ticks();

82 // Hardware Interrupt zurücksetzen durch beliebigen HW Lesezugriff
83 rc[28];

85 // TODO Schreiben von Ausgabedaten
86 // **** ...

88 // jetzt mu's outwords[0] gleich inwords[0] sein (es wurde ja kopiert)
89 printf("inwords[0]=%08x_outwords[0]=%08x\n", inwords[0], outwords[0]);

91 // Gebe Speicher f"ur Ein-/Ausgabe-Arrays wieder frei
92 rcu_free_master((void *) inwords);

94 // Gebe Ergebnis der Zeitmessung in Mikrosekunden aus
95 printf("NUM_WORDS=%d\n", NUM_WORDS);
96 printf("Zeit: %8lld_us\n", (stop-start)/TICKS_PER_USEC);
97 }

```

## 5.2.2 user.v

Listing 5.4: Master-Mode Hardware

```

1 //
2 // Beispielschaltung f"ur Master Mode-Zugriffe mittels MARC
3 //
4 // Diese Schaltung kopiert durch die RC einen Quellspeicherbereich
5 // in einen Zielspeicherbereich (COUNT 32b Worte)

7 'include "acsdefs.v"

9 module user (
10     // *** Globale Signale
11     CLK, // Takt
12     RESET, // Chip Reset

14     // *** Slave-Interface
15     ADDRESSED, // RC angesprochen im Slave-Mode
16     WRITE, // Schreibzugriff?

```

```

17     DATAIN,           // Dateneingang
18     DATAOUT,         // Datenausgang
19     ADDRESS,          // Adresseingang
20     IRQ,              // L"ost Interrupt (IRQ) an CPU aus

22     // *** Stream-Interface
23     STREAM_READ,      // Read-Datenbus
24     STREAM_WRITE_PROG, // Write-program-Datenbus
25     STREAM_STALL,     // Stallsignale
26     STREAM_ENABLE,    // Enables
27     STREAM_FLUSH,     // Flushsignale
28     STREAM_PROG       // Programmsignale
29 );

31 // Schnittstelle *****

33 // Eing"ange
34 input          CLK;
35 input          RESET;
36 input          ADDRESSED;
37 input          WRITE;
38 input [31:0]   DATAIN;
39 input [23:2]   ADDRESS;
40 input ['STREAM_DATA_BUS] STREAM_READ;
41 input ['STREAM_CNTL_BUS] STREAM_STALL;

43 // Ausg"ange
44 output [31:0]  DATAOUT;
45 output ['STREAM_DATA_BUS] STREAM_WRITE_PROG;
46 output ['STREAM_CNTL_BUS] STREAM_ENABLE;
47 output ['STREAM_CNTL_BUS] STREAM_FLUSH;
48 output ['STREAM_CNTL_BUS] STREAM_PROG;
49 output        IRQ;

51 // Deklaration f"ur Stream-Interface
52 wire ['STREAM_DATA_BUS] STREAM_READ;
53 wire ['STREAM_DATA_BUS] STREAM_WRITE_PROG;
54 wire ['STREAM_CNTL_BUS] STREAM_STALL;
55 wire ['STREAM_CNTL_BUS] STREAM_ENABLE;
56 reg  ['STREAM_CNTL_BUS] STREAM_FLUSH;
57 reg  ['STREAM_CNTL_BUS] STREAM_PROG;

59 // Konstantendefinitionen *****

61 // FSM Zust"ande
62 `define STATE_PROG_START 0 // programmiere Startadressen in Streams
63 `define STATE_PROG_COUNT 1 // programmiere Datensatzzahl in Streams
64 `define STATE_PROG_STEP 2 // programmiere Schrittweite in Streams
65 `define STATE_PROG_WIDTH 3 // programmiere Zugriffsbreite in Streams
66 `define STATE_PROG_MODE 4 // programmiere Betriebsart in Streams
67 `define STATE_COMPUTE 5 // f"uhre Berechnung auf Streamdaten aus
68 `define STATE_WAIT 6 // Warte einen Takt zum Entleeren des Streams
69 `define STATE_SHUTDOWN 7 // Beende Berechnung

71 // Beginn der Anwendung *****

73 // Wurde Anwendung gestartet?
74 reg START;
75 // Anfangsadresse der Eingabedaten
76 reg [31:0] SOURCEADDR;
77 // Anfangsadresse der Ausgabedaten
78 reg [31:0] DESTADDR;
79 // L"ange der Daten (als 32b Worte)
80 reg [31:0] COUNT;

```

```

81 // L"ost Interrupt aus
82 reg      IRQSTATE;
83 // Aktueller Zustand der Anwendung
84 reg [4:0] STATE;
85 // Sind Streams gestartet ?
86 reg      STREAMSTART;
87 // Programmierdaten-Register f"ur Streams
88 reg [31:0] STREAM_PROGDATA_0;
89 reg [31:0] STREAM_PROGDATA_1;

91 // Daten
92 wire [31:0] WRITE_DATA;

94 // Abk"urzung f"ur Registernummer 0 ... 15
95 wire [3:0] REGNUM = ADDRESS[5:2];

97 // Streams laufen, nachdem sie gestartet worden sind und solange
98 // noch Daten zu bearbeiten sind.
99 wire RUNNING = STREAMSTART & (COUNT != 0);

101 // Flu"skontrolle zwischen Ein- und Ausgabedatenstrom
102 flowcontrol FC (
103     CLK,           // Takt
104     RUNNING,      // Streams laufen lassen?
105     STREAM_STALL[0], // H"angt Stream 0 (Eingabe-Strom)?
106     STREAM_STALL[1], // H"angt Stream 1 (Ausgabe-Strom)?
107     /** "Andern **/ STREAM_READ['STREAM_0], // Von Anwendung zu schreibende Daten
108     STREAM_ENABLE[0], // Stream 0 starten oder anhalten
109     STREAM_ENABLE[1], // Stream 1 starten oder anhalten
110     WRITE_DATA      // Eingangsdaten f"ur Ausgabe-Strom
111 );

113 // Gebe IRQSTATE Register an CPU IRQ-Leitung aus
114 assign IRQ = IRQSTATE;

116 // Gebe immer das gerade adressierte Register aus.
117 // Nicht ben"otigte Register geben eine Magic-Number
118 // und den aktuellen IRQ-Status im MSB zur"uck
119 wire [31:0] DATAOUT = (REGNUM === 4'h0) ? SOURCEADDR
120 : (REGNUM === 4'h1) ? DESTADDR
121 : (REGNUM === 4'h2) ? COUNT
122 : (32'h00COFFEE | (IRQSTATE << 31));

124 // Schalte Streams zwischen Programmier- und Datenbetrieb um
125 // Stream0 ist Lese-Stream, sein Eingang kann immer im Programmierbetrieb sein
126 assign STREAM_WRITE_PROG['STREAM_0] = STREAM_PROGDATA_0;
127 // Stream1 ist Schreib-Stream, hier mu"s der Eingang umgeschaltet werden
128 assign STREAM_WRITE_PROG['STREAM_1] = (STREAM_PROG[1]) ?
129     STREAM_PROGDATA_1 : WRITE_DATA;

131 // Controller FSM "uberwacht gesamte Anwendung
132 always @(posedge CLK or posedge RESET) begin
133     // Initialisiere Register bei chip-weitem Reset
134     if (RESET) begin
135         STATE      <= 'STATE_PROG_START;
136         IRQSTATE   <= 0;
137         STREAMSTART <= 0; STREAM_PROG <= 0;
138         STREAM_FLUSH <= 0; STREAM_PROGDATA_0 <= 0;
139         STREAM_PROGDATA_1 <= 0; SOURCEADDR <= 0;
140         DESTADDR    <= 0; COUNT        <= 0;
141         START       <= 0;
142     // Schreibzugriff auf RC, schreibe in entsprechendes Register
143     end else if (ADDRESSED & WRITE) begin
144         case (REGNUM)

```

```

145     0: SOURCEADDR <= DATAIN;
146     1: DESTADDR  <= DATAIN;
147     2: COUNT    <= DATAIN;
148     3: begin
149         START    <= 1; // Startkommando, beginne Ausf"uhrung
150     end
151     default: ;
152 endcase
153 end else begin
154 // CPU hat Berechnung gestartet, keine Slave-Mode Zugriffe mehr m"oglich
155 if (START) begin
156     case (STATE)
157     'STATE_PROG_START:
158     begin
159         // Beide Streams in Programmiermodus schalten
160         STREAM_PROG[1:0] <= 2'b11;
161         // Anfangsadresse f"ur Stream 0 schreiben
162         STREAM_PROGDATA_0 <= SOURCEADDR;
163         // Anfangsadresse f"ur Stream 1 schreiben
164         STREAM_PROGDATA_1 <= DESTADDR;
165         // FSM weitersetzen
166         STATE <= 'STATE_PROG_COUNT;
167     end
168     'STATE_PROG_COUNT:
169     begin
170         // Anzahl Datens"atze - 1 (bei beiden Streams gleich)
171         STREAM_PROGDATA_0 <= COUNT - 1;
172         STREAM_PROGDATA_1 <= COUNT - 1;
173         // FSM weitersetzen
174         STATE <= 'STATE_PROG_STEP;
175     end
176     'STATE_PROG_STEP:
177     begin
178         // Schrittweite : 1 Datensatz (bei beiden Streams gleich)
179         STREAM_PROGDATA_0 <= 1;
180         STREAM_PROGDATA_1 <= 1;
181         // FSM weitersetzen
182         STATE <= 'STATE_PROG_WIDTH;
183     end
184     'STATE_PROG_WIDTH:
185     begin
186         // Wordbreite der Zugriffe : 32b (bei beiden Streams gleich)
187         STREAM_PROGDATA_0 <= 'STREAM_32B;
188         STREAM_PROGDATA_1 <= 'STREAM_32B;
189         // FSM weitersetzen
190         STATE <= 'STATE_PROG_MODE;
191     end
192     'STATE_PROG_MODE:
193     begin
194         // Zugriffsart f"ur Stream 0: Lesen
195         STREAM_PROGDATA_0 <= 'STREAM_READ;
196         // Zugriffsart f"ur Stream 1: Schreiben
197         STREAM_PROGDATA_1 <= 'STREAM_WRITE;
198         // FSM weitersetzen
199         STATE <= 'STATE_COMPUTE;
200     end
201     'STATE_COMPUTE:
202     begin
203         // Programmiermodus f"ur beide Streams abschalten
204         STREAM_PROG[1:0] <= 0;
205         // Beide Streams starten (via flowcontrol-Modul)
206         STREAMSTART <= 1;

208         // Alle Datens"atze bearbeitet ?

```

```

209     if (COUNT == 0) begin
210         // Dann beide Streams stoppen
211         STREAMSTART <= 0;
212         // Falls Write-Stream fertig
213         if (!STREAM_STALL[1]) begin
214             // alle noch gepufferten Daten wirklich schreiben
215             STREAM_FLUSH[1] <= 1;
216             // FSM weitersetzen
217             STATE <= 'STATE_WAIT;
218         end
219     end else if (STREAM_ENABLE[0] & ~STREAM_STALL[0])
220         // Nur dann einen Datensatz als bearbeitet z"ahlen,
221         // wenn Stream 0 aktiv liest (ENABLE) und nicht h"angt (!STALL)
222         COUNT <= COUNT - 1;

224     end
225 'STATE_WAIT:
226     begin
227         STATE <= 'STATE_SHUTDOWN;
228     end
229 'STATE_SHUTDOWN:
230     begin
231         // Ist Schreibpuffer schon komplett geleert?
232         if (!STREAM_STALL[1]) begin
233             // ja, Leerung beenden
234             STREAM_FLUSH[1] <= 0;
235             // CPU durch IRQ Fertigwerden der RC anzeigen
236             IRQSTATE <= 1;
237             // FSM stoppen (RC jetzt wieder im Slave-Mode)
238             START <= 0;
239             // FSM auf Startzustand zur"ucksetzen
240             STATE <= 'STATE_PROG_START;
241         end
242     end
243     // sollte nicht auftreten, nur f"ur Logikoptimierung
244     default: STATE <='bx;
245 endcase
246 end
247 // Bei jedem Zugriff auf RC im Slave-Mode, IRQ ausschalten
248 else if (ADDRESSED)
249     IRQSTATE <= 0;
250 end
251 end
253 endmodule

```

### 5.3 Bildbearbeitung

Hier finden sich das Listing der Beispielanwendung `brighten` sowie ein Testbild vor und nach der Bearbeitung.

**Listing 5.5:** Datei `brighten.c`

```

1 //
2 // Erh"oht den Grauwert jedes Bildpunktes um 100.
3 //
4 // "Ubersetzung mit: make brighten
5 // Aufruf mit: ./brighten lena256.pgm lena256b.pgm
6 //
7
8 #include "stdio.h"
9
10 main(
11     int argc,    // Anzahl Kommandozeilenparameter+Programmname

```



```

12 char *argv[] // Programmname+Kommandozeilenparameter als Strings
13 )
14 {
15 // Speicher f"ur ganzes 256x256 Bild, Werte 0 ... 255
16 unsigned char image[256][256];

18 // Iterationsvariable
19 unsigned int n;

21 // Zeiger auf aktuellen Bildpunkt
22 unsigned char *p;

24 // Neuer Grauwert. Wichtig: Wertebereich hier ist 0 ... 65535
25 unsigned short w;

27 // Eingabe- und Ausgabedatei
28 FILE * infile , * outfile ;

30 // Aufrufparameter pr"ufen
31 if (argc != 3) {
32     printf ("Falscher_Aufruf,_richtig: _'brighten_Eingabe.pgm_Ausgabe.pgm'\n");
33     exit (1);
34 }

36 // Eingabedatei "offnen
37 if (( infile = fopen(argv[1], "r")) == NULL) {
38     printf ("Eingabedatei_%s_konnte_nicht_ge\"offnet_werden.\n", argv[1]);
39     exit (2);
40 }

42 // Ausgabedatei "offnen
43 if (( outfile = fopen(argv[2], "w")) == NULL) {
44     printf ("Ausgabedatei_%s_konnte_nicht_ge\"offnet_werden.\n", argv[2]);
45     exit (3);
46 }

48 // Reiche PGM Kopfdatensatz direkt durch
49 fgets((void*)image, 80, infile );
50 fputs((void*)image, outfile );
51 fgets((void*)image, 80, infile );
52 fputs((void*)image, outfile );
53 fgets((void*)image, 80, infile );
54 fputs((void*)image, outfile );

56 // Lese gesamtes Feld von Bildpunkten auf einen Satz
57 fread(image, sizeof(unsigned char), 256*256, infile);

59 // ***** Ab hier Bildbearbeitung *****

61 // Durchlaufe alle Bildpunkte, p zeigt jeweils auf aktuellen Punkt
62 for ( n = 0, p = (void*) image; n < 256*256; ++p, ++n) {

64     // Berechne neue Helligkeit als alter Grauwert des Punktes plus 100
65     w = *p + 100;

67     // Da w gr"o"ser werden kann als 255, der hellste Wert aber
68     // 255 ist, setzen wir gr"o"sere Werte einfach auf 255.
69     *p = (w > 255) ? 255 : w;
70 }

72 // ***** Ende der Bildbearbeitung *****

74 // Gebe gesamtes Feld von Bildpunkten auf einen Satz aus
75 fwrite(image, sizeof(unsigned char), 256*256, outfile);

```

```
77 // Dateien schliessen
78 fclose ( infile );
79 fclose ( outfile );

81 // Programm mit Status 'Kein Fehler' beenden
82 exit (0);
83 }
```



**Abbildung 5.1:** Testbild lena256.pgm vor Bearbeitung



**Abbildung 5.2:** Testbild nach Bearbeitung durch brighten



---

## Hinweise zum Thema Plagiarismus

Im Rahmen dieser Veranstaltung wird grundsätzlich eine vorher festgelegte Arbeitsgruppe bewertet. Bei signifikanten Leistungsunterschieden sind aber ggf. auch Einzelbewertungen möglich. Fremde Code-Bibliotheken außer den vom Dozenten zur Verfügung gestellten dürfen Sie *nicht* verwenden! Zusammenarbeit über Gruppengrenzen hinweg ist in Form der Diskussion von Lösungsideen erlaubt. Es dürfen aber *keine* Artefakte wie Programm-Code, Dokumentationsteile (Text, Zeichnungen, Messergebnisse) oder ähnliches ausgetauscht werden.

Der Fachbereich Informatik misst der Einhaltung der Grundregeln der wissenschaftlichen Ethik großen Wert bei. Mit der Abgabe einer Lösung (Hausaufgabe, Programmierprojekt, etc.) bestätigen Sie, dass Ihre Gruppe die alleinigen Autoren des gesamten Materials sind. Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie unter <http://www.informatik.tu-darmstadt.de/Plagiarism>.